

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 195519 拆卸和安装冷却液调节器壳体

预备工作

预备工作

1. 拆下冷却液调节器。 → 195819 拆卸和安装冷却液调节器

拆卸冷却液调节器壳体

拆卸冷却液调节器壳体




腐蚀性液体

- 小心化学烧伤

- 穿戴个人防护装备。
- 确保通风良好。
- 避免与腐蚀性液体接触。
- 如果接触到液体，请立即用大量温水冲洗，必要时请找医生。

1. 松开弹簧卡箍 **-2-**，将冷却液软管 **-1-** 从冷却液调节器壳体 **-3-** 中拔出。
2. 重新安装弹簧卡箍 **-2-**。
3. 将紧固螺钉 **-4-** 从冷却液调节器壳体 **-3-** 上拧下。
4. 拆下冷却液调节器壳体 **-3-**。

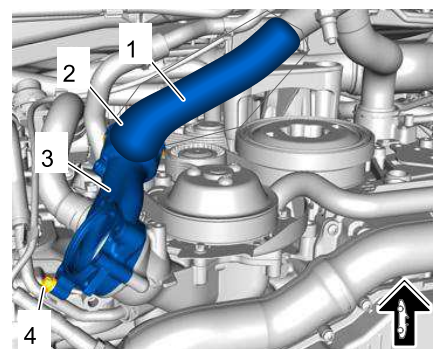

冷却液调节器壳体

安装冷却液调节器壳体

安装冷却液调节器壳体



腐蚀性液体

- **小心化学烧伤**

- 穿戴个人防护装备。
- 确保通风良好。
- 避免与腐蚀性液体接触。
- 如果接触到液体，请立即用大量温水冲洗，必要时请找医生。



信息

- 对冷却系统中的 O 形环、软管和管路涂抹 Klüberplus Gel (零件号 000.043.205.93)。

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

检查密封件，必要时予以更换。

将冷却液调节器壳体固定到曲轴箱的紧固螺钉。

后续工作

后续工作

1. 安装冷却液调节器。 → 195819 拆卸和安装冷却液调节器

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99