

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 195819 拆卸和安装冷却液调节器

准备工作

预备工作

1. 拆下后车底护板。 → 519419 拆卸和安装后车底护板
2. 拆下三元催化器。 → 267319 拆卸和安装三元催化器 (不是 VTG_ATL)
3. 排空冷却液调节器中的冷却液。 → 193817 排空和加注冷却液

拆卸冷却液调节器

拆卸冷却液调节器




警告

腐蚀性液体

- 小心化学烧伤

- 穿戴个人防护装备。
- 确保通风良好。
- 避免与腐蚀性液体接触。
- 如果接触到液体，请立即用大量温水冲洗，必要时请找医生。


1. 拧下紧固螺钉 -2-，然后拆下隔热板 -1-。

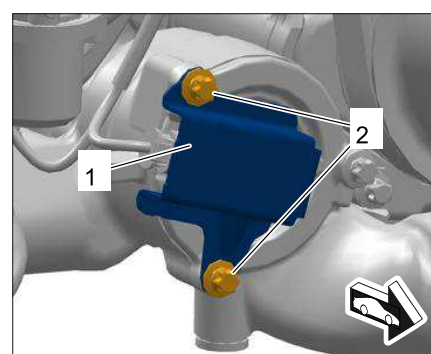

冷却液调节器上的隔热装置

2. 将电气插头 -1- 从冷却液调节器 -2- 上松开并断开连接。
3. 准备好一个合适的容器来收集冷却液。
4. 拆下冷却液调节器 -2-。
 - 4.1. 旋开并拆下紧固螺钉 -3-。
 - 4.2.

将冷却液调节器 -2- 从壳体中拆下，并收集溢出的冷却液。

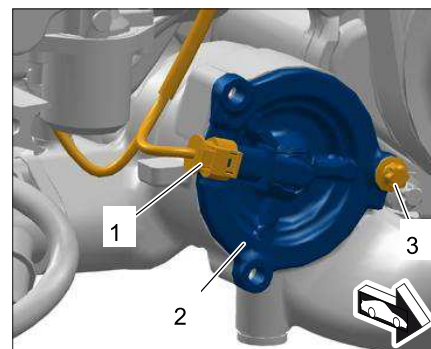

冷却液调节器

安装冷却液调节器

安装冷却液调节器



警告

腐蚀性液体

- 小心化学烧伤

- 穿戴个人防护装备。
- 确保通风良好。
- 避免与腐蚀性液体接触。
- 如果接触到液体，请立即用大量温水冲洗，必要时请找医生。



信息


- 对冷却系统中的 O 形环、软管和管路涂抹 Klüberplus Gel (零件号 000.043.205.93)。



信息

冷却液调节器上的密封件只能与冷却液调节器一起更换，即如果密封件损坏，必须更换整个的冷却液调节器。

1. 检查密封件 -2- (位于冷却液调节器 -1- 上)，并在必要时更换冷却液调节器。

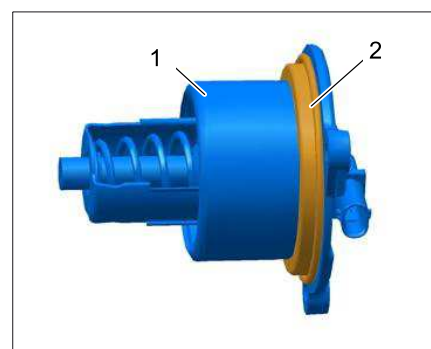


冷却液调节器密封件



信息

壳体中密封环的密封唇必须正对安装者，且不得折叠。在安装冷却液调节器之前，用手指稍稍调整密封唇的形状。

2. 检查壳体中的密封环 -1-，并在必要时更换密封环。 → 195855 更换冷却液调节器密封环

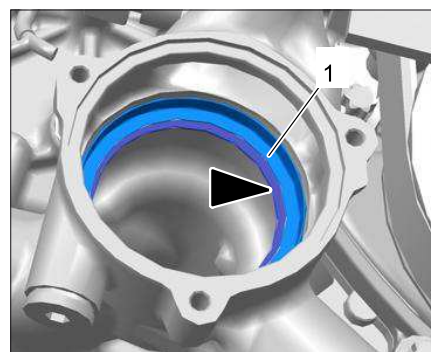

金属密封环上的密封唇

3. 清洁密封面。
4. 用手指稍稍调整壳体中密封环的密封唇的形状，然后插入冷却液调节器。
5. 按照与拆卸相反的顺序进行后续安装。

将冷却液调节器固定到壳体的紧固螺钉。

后续工作

后续工作

1. 安装催化转换器。 → 267319 拆卸和安装三元催化器 (不是 VTG_ATL)
2. 安装后车底护板。 → 519419 拆卸和安装后车底护板
3. 加注冷却液。 → 193817 排空和加注冷却液

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99