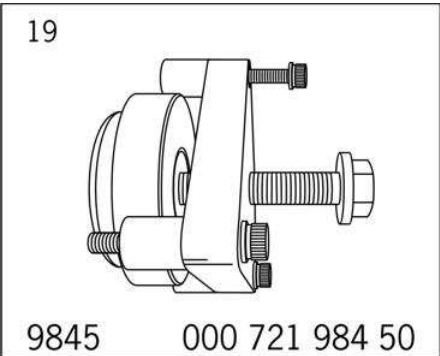


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 195855 更换冷却液调节器密封环

工具

名称	类型	编号	描述	
压具	专用工具	9845		19  9845000 721 984 50

准备工作

准备工作

1. 拆下冷却液调节器壳体。
- 195519 拆卸和安装冷却液调节器壳体

更换冷却液调节器密封环

更换冷却液调节器密封环



信息

- 对冷却系统中的 O 形环、软管和管路涂抹 Klüberplus Gel (零件号 000.043.205.93)。
1. 使用冲头通过壳体中的切口均匀地敲出旧密封环 -箭头- 。




敲出密封圈

2. 滑动新密封环 -2- 到 压具 9845 -1- 上。


密封唇必须朝向工具 -1- ！

- 2.1. 拧下所提供的螺钉 -3- 。

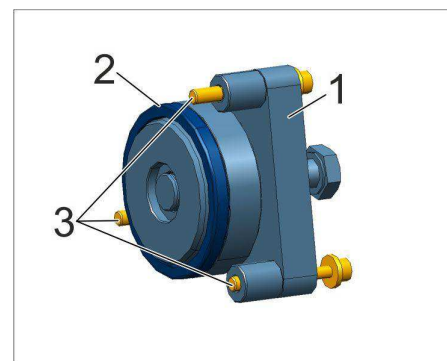

安装新密封环

3. 压入新的密封环。
 - 3.1. **压具 9845 -1-** 必须定位到冷却液调节器壳体 **-2-** 上。
 - 3.2. 拧入市售的螺钉 (M6 x 70) **-3-** 。
 - 3.3. 通过拧入螺钉 **-4-** ，压入密封环，直至压不动为止。

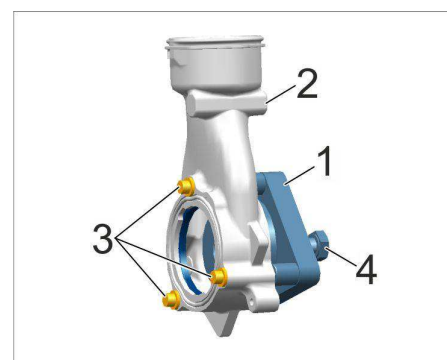

压入密封环

4. 此时可拆下 **压具 9845** 。

后续工作

后续工作

1. 安装冷却液调节器壳体。

→ 195519 拆卸和安装冷却液调节器壳体

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99