

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 195919 拆卸和安装冷却液分配器壳

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
发动机支架到发动机	螺钉， M6 x 40	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
发动机支架到发动机	螺钉， M8 x 75	紧固扭矩	33 Nm (24 ftlb.)		
分配器壳体到曲轴箱， 底部	M8 x 50	紧固扭矩	33 Nm (24 ftlb.)		
皮带张紧器托架到曲轴箱	M8 x 50 螺钉 (10.9)	紧固扭矩	33 Nm (24 ftlb.)		
皮带张紧器托架到曲轴箱	螺钉， M6 x 20 (10.9)	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
涡轮增压器冷却液管路到发动机	M6	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

预备工作

预备工作

1. 拆下发动机。 → 100119 拆卸和重新安装发动机
2. 拆下发电机。 → 272219 拆卸和重新安装发电机
3. 拆下皮带张紧器。 → 137319 拆卸和安装皮带张紧器
4. 拆卸热量管理系统的定向控制阀。 → 196819 拆卸和安装热量管理系统的定向控制阀



信息

不必拆下空调压缩机。 因为拆卸分配器壳体时必须将其举起，所以将其松开即可。

制冷剂管路必须保持连接状态！

5. 松开空调压缩机。 → 873419 拆卸和安装空调压缩机

拆卸冷却液分配壳

拆卸冷却液分配壳




警告

腐蚀性液体


- 小心化学烧伤
- 穿戴个人防护装备。
 - 确保通风良好。
 - 避免与腐蚀性液体接触。
 - 如果接触到液体，请立即用大量温水冲洗，必要时请找医生。
1. 拆下压力软管 -1- 。

- 1.1. 松开软管卡箍 **-2-** 并拔下软管 **-3-** 。
- 1.2. 松开弹簧卡箍 **-4-** 。
- 1.3. 松开软管卡箍 **-5-** 。
- 1.4. 拆下压力软管 **-1-** 并重新安装弹簧卡箍 **-4-** 。

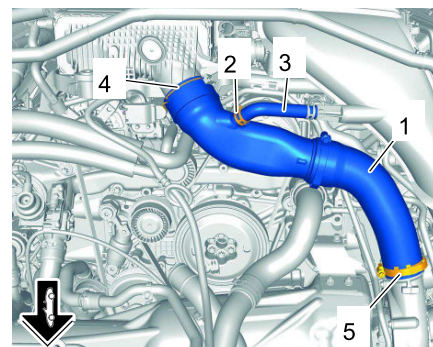


压力软管

2. 拆下防撞加强件 **-1-** 。
- 2.1. 拧下紧固螺钉 **-2-** 。
- 2.2. 拆下防撞加强件 **-1-** 。

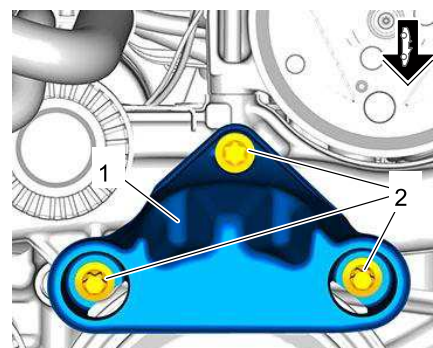


碰撞加强件

3. 拧下支架上的冷却液管路紧固螺钉 **-1-** 。
4. 拧下冷却液管路上 **-3-** 的紧固螺钉 **-2-** 然后将冷却液管路 **-3-** 从分配器壳体中拉出。

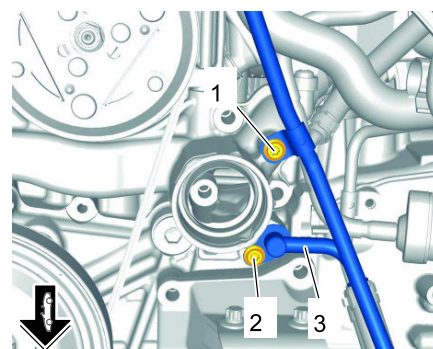


支架和冷却液管路

5. 拧下紧固螺钉 -1- 并拆下皮带张紧器 -2- 的支架。

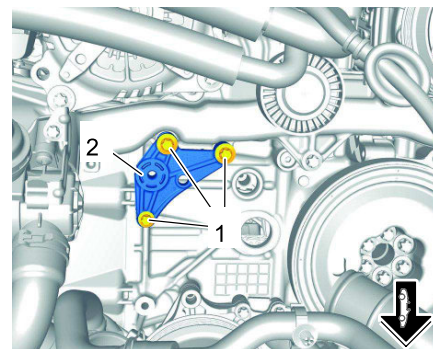

皮带张紧器的支架

6. 拧下固定器 -2- 上的紧固螺钉 -1- 。

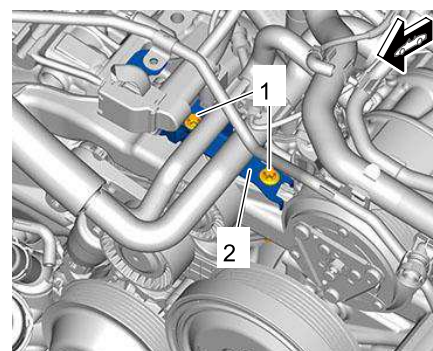


支架

7. 拆卸冷却液分配器壳 -2- 。

- 7.1. 松开冷却液调节器壳体 -2- 上的紧固螺钉 -1- 。

- 7.2. 稍稍抬起空调压缩机和固定器，然后拆下冷却液分配器壳体 -2-。注意定位销套筒 -箭头- 。

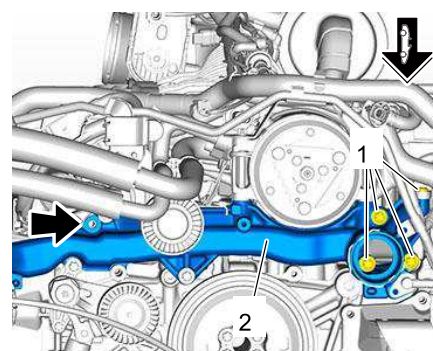

分配器壳

安装冷却液分配壳体

安装冷却液分配壳体



警告

腐蚀性液体

- 小心化学烧伤


- 穿戴个人防护装备。
- 确保通风良好。
- 避免与腐蚀性液体接触。
- 如果接触到液体，请立即用大量温水冲洗，必要时请找医生。



信息

- 对冷却系统中的 O 形环、软管和管路涂抹 Klüberplus Gel (零件号 000.043.205.93)。

1. 检查冷却液管上的密封件 -1-，必要时予以更换。

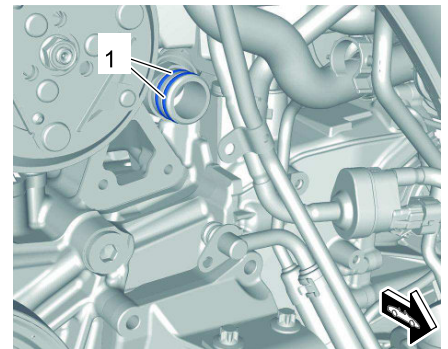

冷却液管上的密封件

2. 检查分配器壳体上的模制密封件，必要时予以更换。
3. 检查冷却液管路上的密封件和其他所有密封件，必要时予以更换。
4. 按照与拆卸相反的顺序进行后续安装。

检查定位销套筒和模制密封件是否正确安装。

拧紧防撞加强件上的紧固螺钉，M6 x 40 [紧固扭矩 13 Nm \(9.5 ftlb.\)](#)。

拧紧防撞加强件上的紧固螺钉，M8 x 75 [紧固扭矩 33 Nm \(24 ftlb.\)](#)。

将固定器固定在分配器壳体上的紧固螺钉。

将冷却液分配器壳体固定在壳体上的紧固螺钉 [紧固扭矩 33 Nm \(24 ftlb.\)](#)。

将冷却液管路固定在分配器壳体上的紧固螺钉 [紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)。

将冷却液管路固定器固定在分配器壳体上的紧固螺钉 [紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)。

将皮带张紧器支架固定在壳体上的紧固螺钉 [紧固扭矩 13 Nm \(9.5 ftlb.\)](#) [紧固扭矩 33 Nm \(24 ftlb.\)](#)。

后续工作

后续工作

1. 固定空调压缩机。 → 873419 拆卸和安装空调压缩机

2. 安装热量管理系统的定向控制阀。 → 196819 *拆卸和安装热量管理系统的定向控制阀*
 3. 安装皮带张紧器。 → 137319 *拆卸和安装皮带张紧器*
 4. 安装发电机。 → 272219 *拆卸和安装发电机*
 5. 安装发动机。 → 100119 *拆卸和安装发动机*
-

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99