

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 195955 更换冷却液分配器壳体

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
导向轮到支架	螺钉，M10 x 45	紧固扭矩	45 Nm (33 ftlb.)		

预备工作


预备工作

- 1. 拆卸冷却液分配器壳 → 195955 更换冷却液分配器壳体

更换冷却液分配器壳体

更换冷却液分配器壳体

- 1. 转换导线轮 -1-。
- 1.1. 松开盖 -2-。
- 1.2. 拧下紧固螺钉并拆下导向轮 -1-。
- 1.3. 将导向轮 -1- 放置在新的分配器壳体上并将其固定。[紧固扭矩 45 Nm \(33 ftlb.\)](#)
- 1.4. 卡入盖子 -2-。

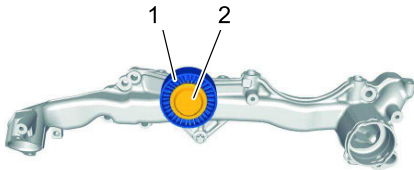

冷却液分配器壳

后续工作

后续工作

- 1. 安装冷却液分配器壳。 → 195955 更换冷却液分配器壳体

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24,

C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99