


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 196419 拆卸和安装左侧的中央冷却液管

工具

名称	类型	编号	描述	
电子扭矩扳手，2 - 100 Nm/1.5 - 74 ftlb.	专用工具	9768		10, 37  9768 000 721 976 80

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
车底（车身）上的撑板和滑柱	六角头螺栓，M10 x 40、M10 x 55 和 M10 x 70	紧固扭矩	65 Nm (48 ftlb.)		

预备工作

预备工作

1. 拆下后壁盖。 → 555919 拆卸和安装后壁盖
2. 拆下后车底护板。 → 519419 拆卸和安装后车底护板
3. 拆下中央车底护板。 → 519319 拆卸和安装中央车底护板
4. 拆下前车底护板。 → 519219 拆卸和安装前车底护板
5. 排空冷却液。 → 193817 排空和加注冷却液

拆卸左侧的中央冷却液管

拆卸左侧的中央冷却液管

 警告

腐蚀性液体


- 小心化学烧伤
- 穿戴个人防护装备。
- 确保通风良好。
- 避免与腐蚀性液体接触。
- 如果接触到液体，请立即用大量温水冲洗，必要时请找医生。



信息

可通过后壁上的检修口，从上方触及冷却液接头。

1. 松开并断开冷却液接头 **-5-**。

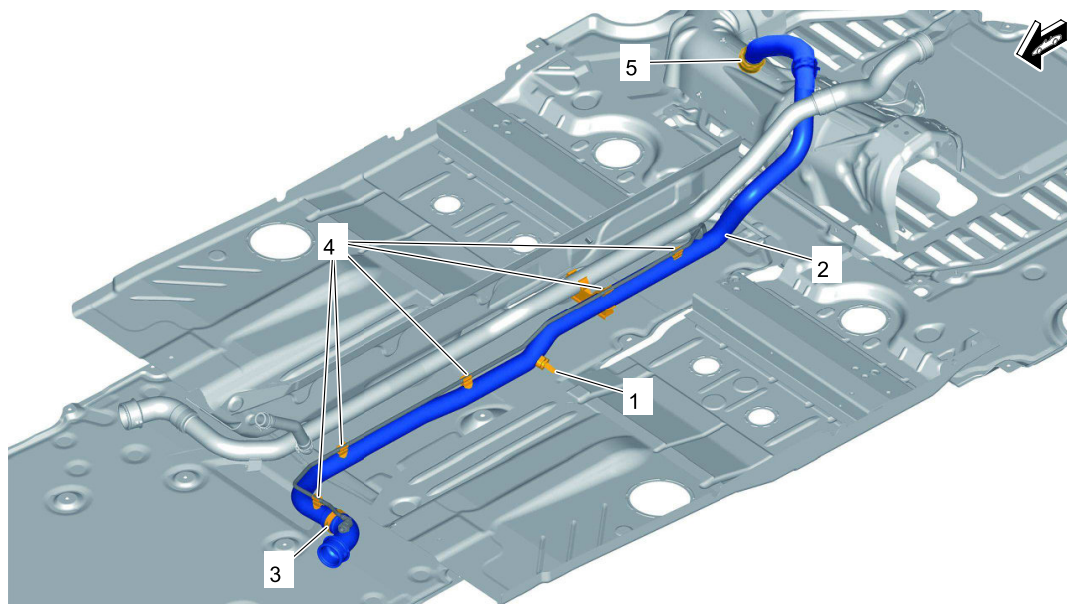

中央冷却液管，左侧


2. 将紧固螺钉 **-4-** 从中央撑板 **-3-** 上拧下。



信息

不得拆下插头的支架。


3. 将中央撑板 **-3-** 从插头支架上松开。
4. 将紧固螺钉 **-6-** 从前撑板 **-5-** 上拧下。
5. 将前撑板 **-5-** 从冷却液管上松开。
6. 拧下紧固螺钉 **-2-** 并拆下后支柱 **-1-**。

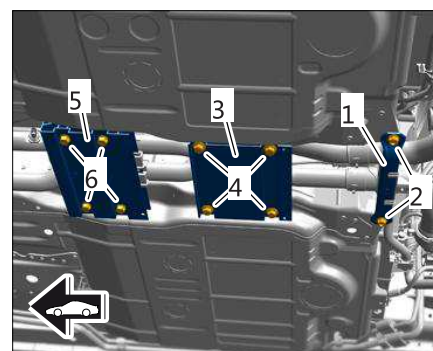

车底滑柱和撑板

7. 将电气插头 **-1-** 从左侧的中央冷却液温度传感器 **-2-** 上松开并断开连接。
8. 松开卡箍 **-3-** 并将冷却液软管从左侧的中央冷却液管 **-2-** 上拔下。

- 9. 将真空管路从左侧的中央冷却液管 -2- (-4-) 上松开。
- 10. 导出左侧的中央冷却液管 -2- 。

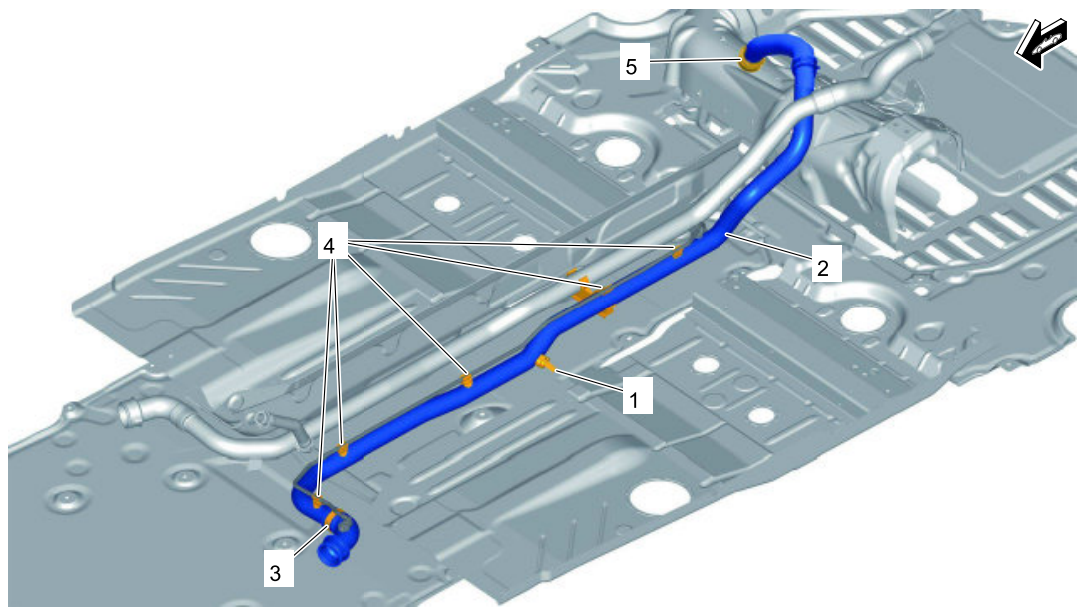

中央冷却液管，左侧

安装左侧的中央冷却液管

安装左侧的中央冷却液管

- 1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。
- 撑板和支柱上的紧固螺钉 [紧固扭矩 65 Nm \(48 ftlb.\)](#)。

后续工作

后续工作

- 1. 安装前车底护板。 → 519219 拆卸和安装前车底护板
- 2. 安装中间车底护板。 → 519319 拆卸和安装中央车底护板
- 3. 安装后车底护板。 → 519419 拆卸和安装后车底护板
- 4. 安装后壁盖。 → 555919 拆卸和安装后壁盖
- 5. 加注冷却液。 → 193817 排空和加注冷却液

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99