

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 196819 拆卸和安装热量管理系统的定向控制阀

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
定向控制阀到冷却液连接件	沉头螺钉，M6 x 20	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

预备工作

预备工作


警告

灼热液体

- 小心烫伤
- 让液体冷却下来。
- 穿戴个人防护装备。
- 排空冷却液调节器中的冷却液。 → 193817 排空和加注冷却液
 - 拆下后壁盖。 → 555919 拆卸和安装后壁盖

拆卸热量管理系统的定向控制阀

拆卸热量管理系统的定向控制阀

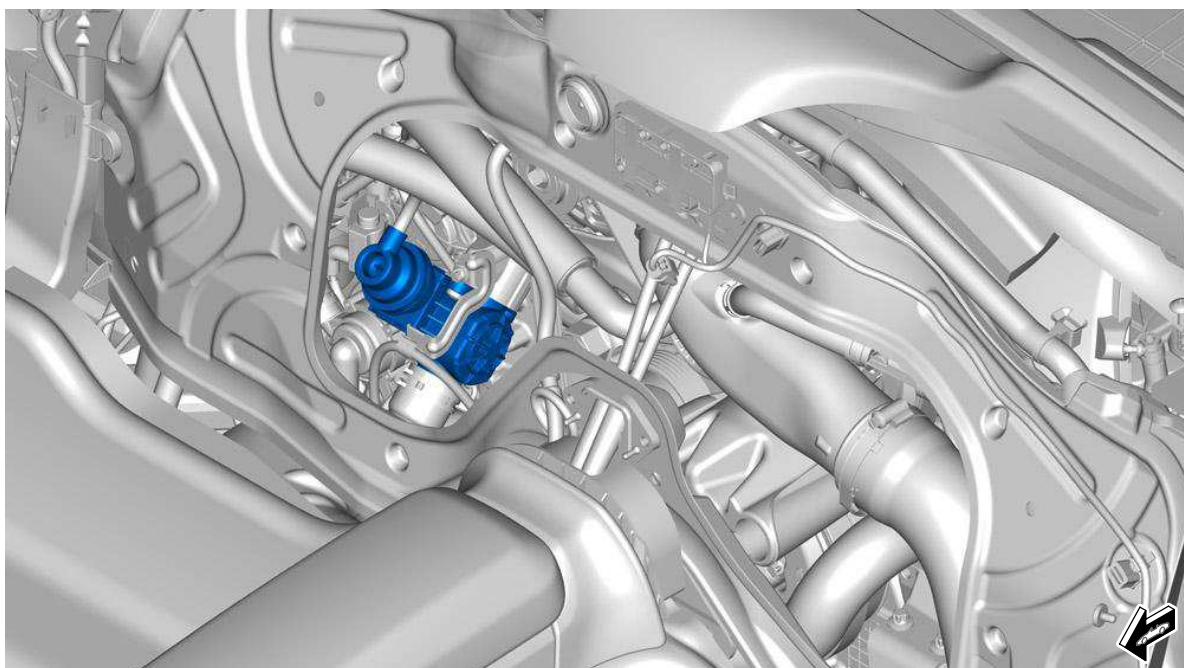

热量管理系统的定向控制阀的安装位置


警告

腐蚀性液体

• **小心化学烧伤**


- 穿戴个人防护装备。
- 确保通风良好。
- 避免与腐蚀性液体接触。
- 如果接触到液体，请立即用大量温水冲洗，必要时请找医生。

1. 拆下支架 **-2-**。
 - 1.1. 旋开并拆下紧固螺钉 **-1-**。
 - 1.2. 将支架 **-2-** 和电线 **-3-** 移到一旁。
2. 将冷却液软管 **-5-** 从定向控制阀上拔下。
 - 2.1. 将弹簧卡箍 **-5-** 从冷却液软管 **-4-** 上松开。
 - 2.2. 拔下冷却液软管 **-5-**。

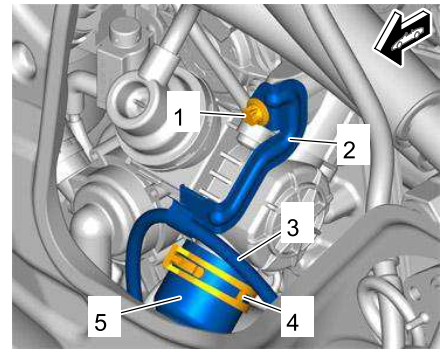

拆卸支架和冷却液软管

3. 拆卸定向控制阀 -1- 。
- 3.1. 将真空管路 -2- 从定向控制阀 -1- 上拔下。
- 3.2. 拧下紧固螺钉 -3- 。
- 3.3. 拆卸定向控制阀 -1- 。

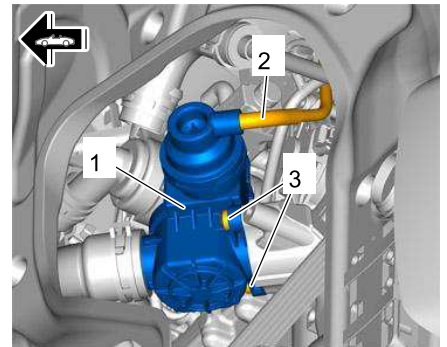

定向控制阀

安装热量管理系统的定向控制阀

安装热量管理系统的定向控制阀



警告

腐蚀性液体

- 小心化学烧伤

- 穿戴个人防护装备。
- 确保通风良好。
- 避免与腐蚀性液体接触。
- 如果接触到液体，请立即用大量温水冲洗，必要时请找医生。

1. 检查定向控制阀上的密封环，必要时予以更换。
2. 在密封环和冷却液软管内侧涂抹少许 Klüber Plus Gel。
3. 按照与拆卸相反的顺序进行后续安装。

将支架固定到冷却液连接件的紧固螺钉。

定向控制阀的紧固螺钉 [紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)。

后续工作

后续工作

1. 安装后壁盖。 → 555919 *拆卸和安装后壁盖*
2. 加注冷却液。 → 193817 *排空和加注冷却液*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99