

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。


WM 197019 拆卸和安装

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
冷却器到车身	螺钉， M8 x 25	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
冷却器到车身	螺钉， M8 x 50	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		

部件信息

散热器模块的安装位置

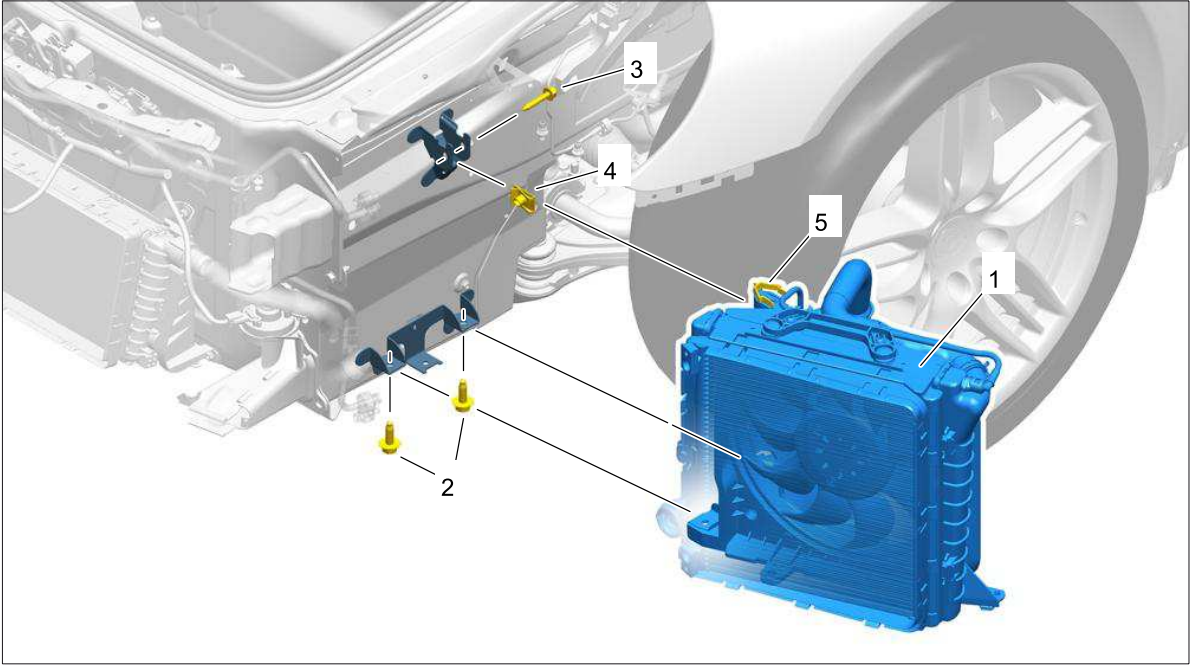

部件概图 - 散热器模块

- 1 - 散热器
- 2 - 散热器框架上的下部螺钉
- 3 - 散热器框架上的上部螺钉
- 5 - 散热器支架

预备工作

预备工作

1. 排空冷却液。 → 193817 *排空和加注冷却液*
2. 拆卸侧导风口。 → 192419 *拆卸和安装导风口*

拆卸和安装

拆卸和安装




警告

灼热液体

- 小心烫伤


- 让液体冷却下来。
- 穿戴个人防护装备。

1. 旋开并拆下螺钉 -3- 。
2. 将冷凝器 -1- 从侧定位凸台 -4- 中松开。

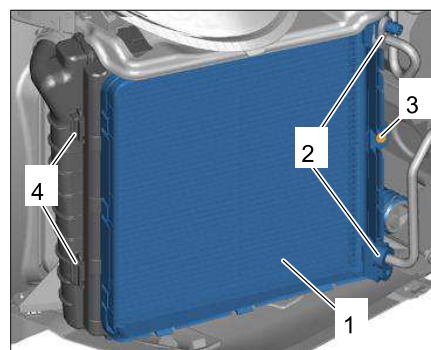

松开冷凝器 (以 991 为例)

3. 用扎带 -2- 固定冷凝器 -1- , 以防其掉落。

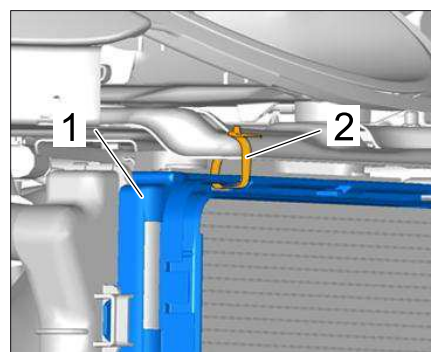

固定冷凝器



信息

仅适用于配有中间散热器的车辆。



信息


用适当的容器收集溢出的冷却液。



信息

- 对冷却系统中的 O 形环、软管和管路涂抹 Klüberplus Gel (零件号 000.043.205.93) 。

4. 断开通向中间散热器的冷却液软管 -1- 。
5. 检查 O 形环是否受损，必要时予以更换。
6. 关闭冷却液软管 -1- 和连接件。

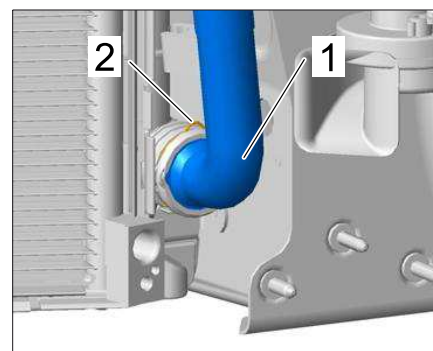

冷却液软管至中间散热器




信息

用适当的容器收集溢出的冷却液。




信息

- 对冷却系统中的 O 形环、软管和管路涂抹 Klüberplus Gel (零件号 000.043.205.93) 。
7. 断开冷却液软管 -1 和 3- 。
 8. 断开通风管路 -2- 。
 9. 检查 O 形环是否受损，必要时予以更换。
 10. 关闭冷却液软管和连接件。

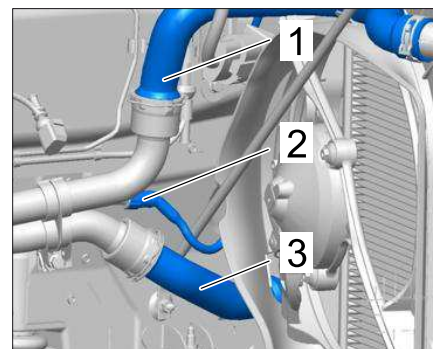

断开冷却液软管


11. 断开电气插头连接 -1- 。

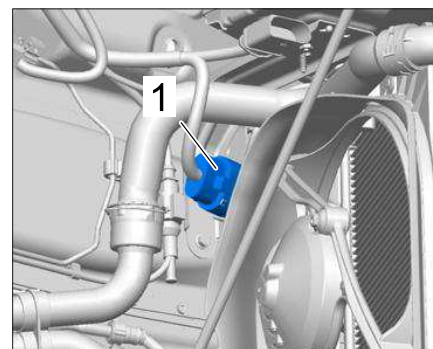

断开电气插头连接


- 12.

拧开并拆下散热器框架底部的螺钉 -1- 。

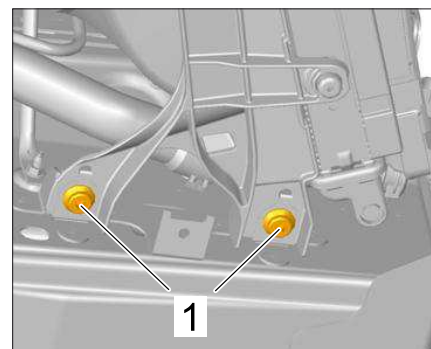


下散热器支架

13. 拧开并拆下散热器框架顶部的螺钉 -1- 。

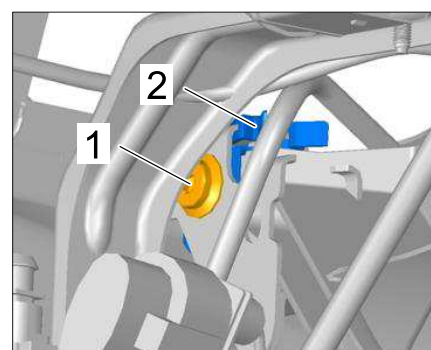

散热器上支架

14. 将支架上的锁止凸耳 -2- 压在一起，然后分离散热器。

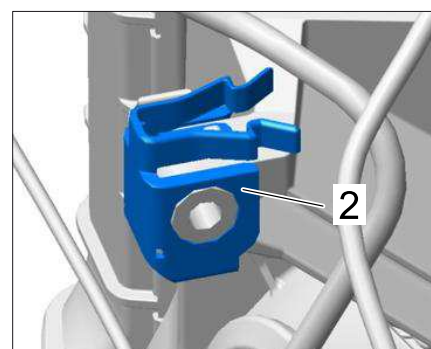

散热器支架

15. 拆卸散热器。

16. 以相反顺序进行安装。请特别注意以下事项：

散热器框架顶部和底部的紧固扭矩：[紧固扭矩 23 Nm \(17 ftlb.\)](#) 紧固扭矩 23 Nm (17 ftlb.)

后续工作

后续工作

1. 安装侧导风口。 → 192419 拆卸和安装导风口
2. 加注冷却液。 → 193817 排空和加注冷却液

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24,

C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99