

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

# WM 197819 拆卸和安装冷却液温度传感器

## 技术价值

| 位置           | 描述                | 类型   | 基本值              | 公差 1 | 公差 2 |
|--------------|-------------------|------|------------------|------|------|
| 冷却液管路中的温度传感器 | M14 x 1.5 - 更换密封件 | 紧固扭矩 | 35 Nm (26 ftlb.) |      |      |

## 准备工作

### 预备工作

警告

### 灼热液体


- 小心烫伤

- 让液体冷却下来。
- 穿戴个人防护装备。

- 拆下后部和中央车底护板。
  - 519419 拆卸和安装后车底护板
  - 519319 拆卸和安装中央车底护板
- 排空后冷却液管路中的冷却液。 → 193817 排空和加注冷却液

## 拆卸冷却液温度传感器

### 拆卸冷却液温度传感器

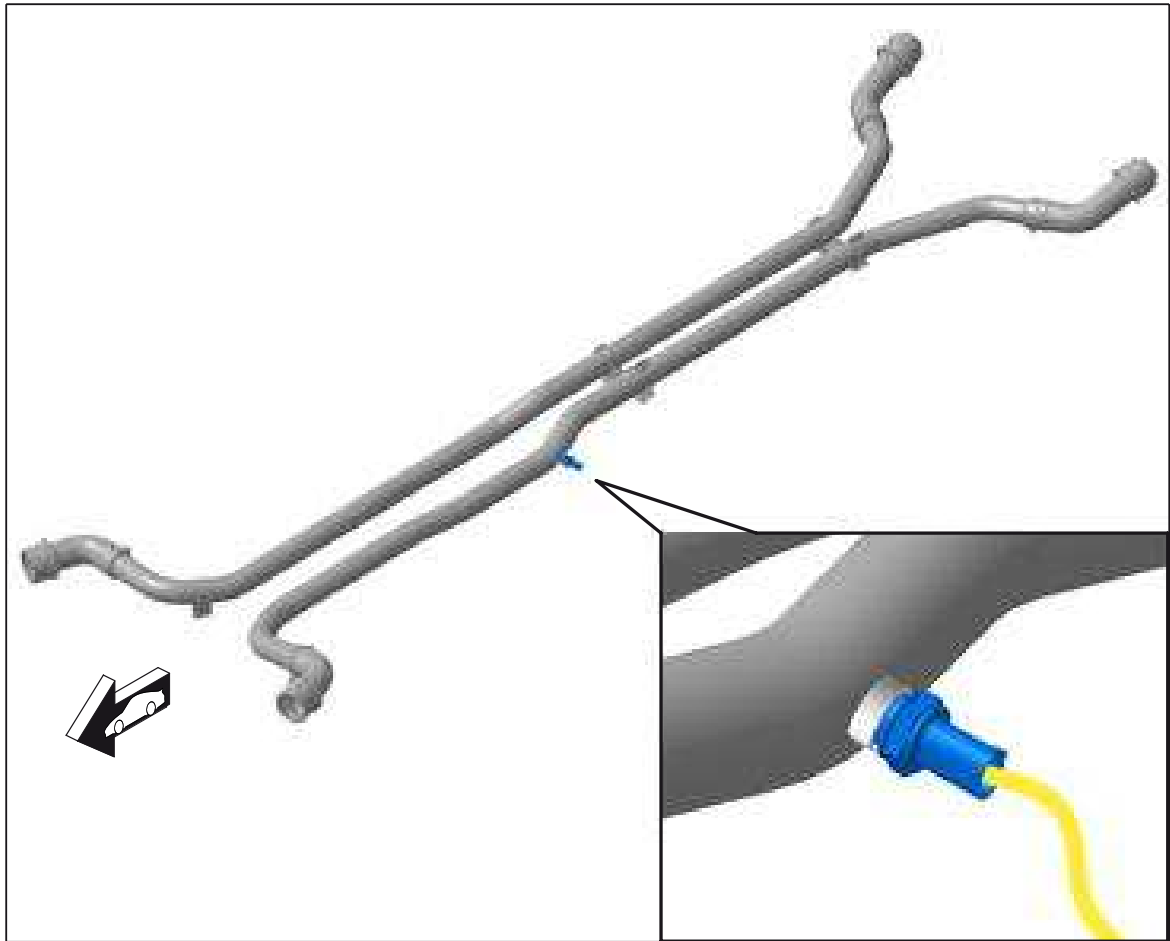

冷却液温度传感器的安装概图


**警告**

**腐蚀性液体**

• **小心化学烧伤**

- 穿戴个人防护装备。
- 确保通风良好。
- 避免与腐蚀性液体接触。
- 如果接触到液体，请立即用大量温水冲洗，必要时请找医生。

1. 松开冷却液温度传感器 **-2-** 上的电气插头 **-1-**，然后将其断开。
2. 在下面放置合适的冷却液收集盘。
3. 拧下冷却液温度传感器 **-2-**，并收集溢出的冷却液。

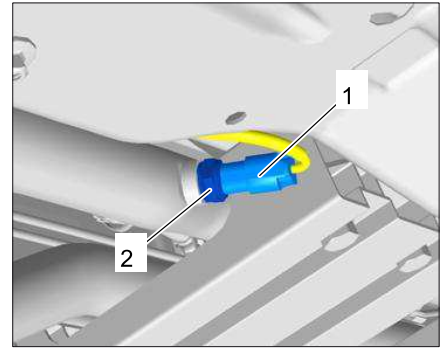

冷却液管路上的冷却液温度传感器

## 安装冷却液温度传感器

### 安装冷却液温度传感器

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

使用新密封环。

冷却液温度传感器 [紧固扭矩 35 Nm \(26 ftlb.\)](#)。

## 后续工作

### 后续工作

1. 安装后部和中央车底护板。

→ 519419 *拆卸和安装后车底护板*

→ 519319 *拆卸和安装中央车底护板*

2. 加注冷却液。→ 193817 *排空和加注冷却液*

---

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99