

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 2X00IN 前盖电动紧急打开装置


前盖电动紧急打开装置



信息


- 蓄电池亏电情况下，可通过蓄电池跨接线馈电为前盖和后盖的释放电机供电。
- 紧急电源触点（标成红色，便于识别）位于驾驶员脚坑的保险盒中。
- 可将该紧急电源触点（与正极跨接线连接）拉出保险盒约 3 cm。
- 通过位于保险盒后面的转换继电器（微型继电器）将电源切换到释放电机。
- 如果车辆已被锁止（报警器保护），则连接跨接线时报警器会鸣响。
- 通过锁止之后解锁车门可解除报警系统。

1. 用钥匙打开车门锁。
2. 拆下保险丝盒盖，并将紧急电源触点拉出保险丝盒。
3. 将红色跨接线（正极）连接到该触点上。

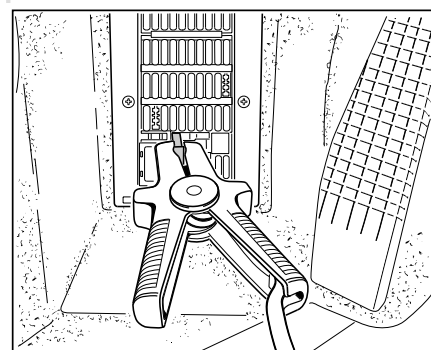

连接正极端子

4. 将第二条（负极）跨接线连接到车辆接地（例如连接到 B 柱上的门锁撞销上）。

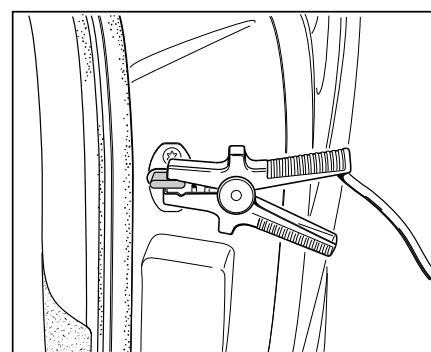

连接负极端子

5. 将跨接线连到相应的电源上（如单独的车辆蓄电池）。
6. 使用遥控器启动前行李厢盖按钮，并打开盖子。

7. 断开跨接线并推回紧急电源触点。

8. 将盖卡回保险丝盒。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811, 982820

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99