

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 2X00IN 蓄电池滴流充电

准备工作

- 1. 拆下蓄电池罩。 → 270601 检查蓄电池 - 拆卸。
- 2. 将蓄电池快速启动充电器连接到车辆蓄电池。
- 3. 请遵循以下内容中的蓄电池快速启动充电器说明：“蓄电池充电状态/功能状态”。

一般警告注释

→ 270601 检查蓄电池

工具和材料

使用快速启动蓄电池充电器检查蓄电池电压

参见《维修车间设备手册》，组 2.5

用蓄电池检测仪检查电量

- 1. 按照相关快速启动蓄电池充电器的操作说明，检查蓄电池电量。

评估检测结果和后续步骤：

开路电压 (V)	充电状态 (%)	评估和步骤
12.7 — 12.5	100 — 80	电量正常
12.5 — 12.2	80 — 50	电量下降，对蓄电池充电并在充电后的 2 小时内不使用蓄电池。 → 270601 检查蓄电池
12.2 — 11.6	50 — 10	蓄电池电量不足；对蓄电池充电并在充电后的 2 小时内不使用蓄电池。 → 270601 检查蓄电池
低于 11,6	低于 10	蓄电池电量耗尽；更换蓄电池。 → 270619 拆卸和安装蓄电池

蓄电池涓流充电

注意

直接在车辆蓄电池上使用充电电缆/跨接导线。

- 可能导致损坏蓄电池传感器
- 始终将充电电缆/跨接导线连接在用于借电起动的外部电源上。




- 当对车辆进行作业或进行测试时或者车辆位于维修车间时，必须连接一个额定电流至少为 40 A 的蓄电池充电器。
- 一旦解锁车辆，如车辆位于维修车间或展厅时，就必须使用蓄电池充电器对其进行涓流充电。
- 充电电压：14.4 V

→ "Handbuch Werkstattausrüstung" 蓄电池充电器。

1. 外部电源连接

- 1.1. 首先，将充电器的正极电缆连接到正极接线柱 **+**。
- 1.2. 然后将充电器的负极电缆连接到跨接起动的接地点 **-**。

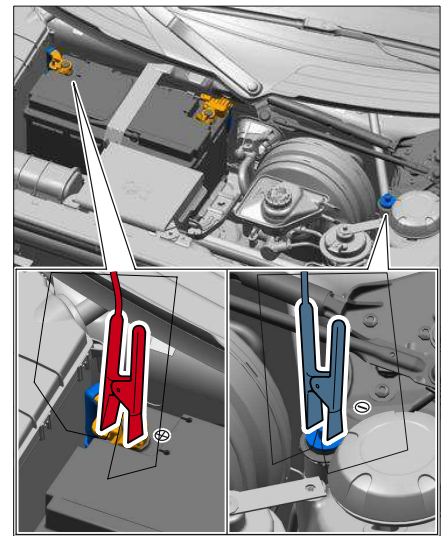

外部电源连接

2. 关闭所有负载。
3. 打开充电器。

后续工作

1. 安装蓄电池罩。 → 270601 检查蓄电池 -“拆卸”部分。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811, 982820

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99