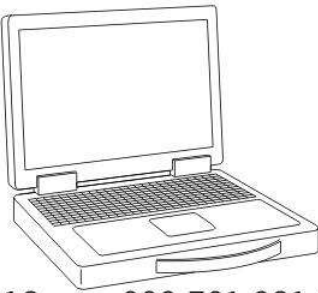
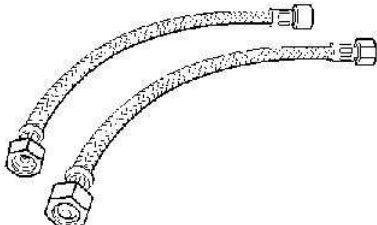


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 200201 检查燃油压力（低压系统）

工具

名称	类型	编号	描述	
K-jetronic 检测仪	车间设备	WE 1291		 V.A.G 1318.gif
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		 03 9818 000 721 981 80
连接管路	专用工具	P378c		 25 P 378c 000 721 378 30

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
压力表显示	标称值	燃油压力 - 发动机未运转	6.0 bar	+0.2 bar	
压力表显示（保持压力）	20 分钟后的保持压力	压力	4.0 bar	+/-0.2 bar	

预备工作

预备工作

 警告

材料极易燃烧或爆炸

- 有发生火灾或爆炸的危险

- 应避免接触高温零件或点火源。
- 使用吸气装置吸除可燃蒸气。
- 在醒目位置贴上警告标志。

警告

腐蚀性液体


- 小心化学烧伤

- 穿戴个人防护装备。
- 确保通风良好。
- 避免与腐蚀性液体接触。
- 如果接触到液体，请立即用大量温水冲洗，必要时请找医生。

信息


- 在进行供给量/压力检查期间，蓄电池电压不得低于 **12.5 V**。

1. 连接蓄电池充电器。
2. 请在车辆的醒目位置贴上或放置警告标志。

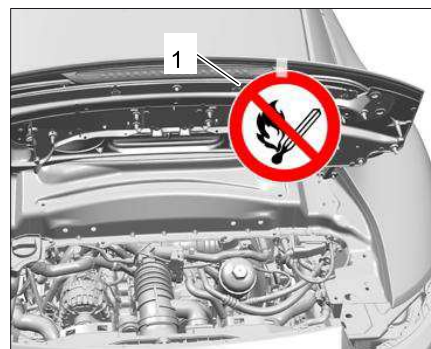

操作燃油系统时的警告标志示例


3. 释放系统中的燃油压力。
 - 3.1. 拆下乘客舱左前部保险丝座上的盖。
 - 3.2. 拔出燃油泵的保险丝 **-2-**。
 - 3.3. 起动发动机，等待其停止运转，然后重新插入保险丝 **-2-**。

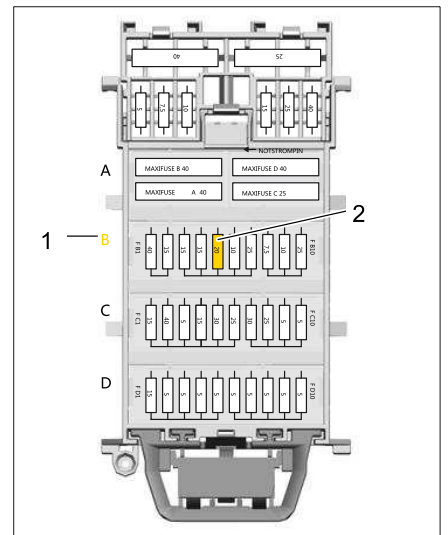

乘客舱左前部的保险丝座

4. 拆下后车底护板。 → 519419 拆卸和安装后车底护板
5. 拆下车底的燃油低压管路。
 - 5.1. 在燃油低压管路的连接点下面放一块布。
 - 5.2. 打开燃油低压管路的插入式管接头 -1- -双箭头-。
 - 5.3. 打开管路托架 -4-，然后拔下燃油低压管路。

小心：残余压力会使燃油喷出！请佩带护目镜。

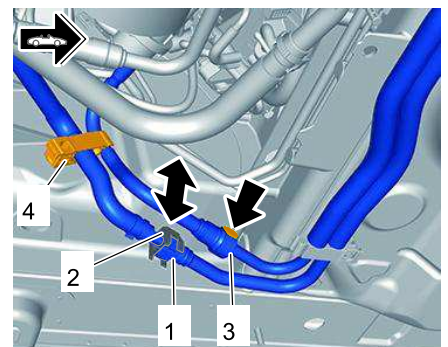


燃油供应管路和油箱通风管路的连接点

6. **K-jetronic 检测仪 WE 1291 -2-** 及连接管路 -1- 必须安装在燃油管路上。

连接管路 -1- 包含 VAG 1318 中的 18 号连接管路和来自两条 连接管路 P378c 的长管路。

确保插入式管接头安装牢固（管接头闭锁时必须发出咔嗒声）。

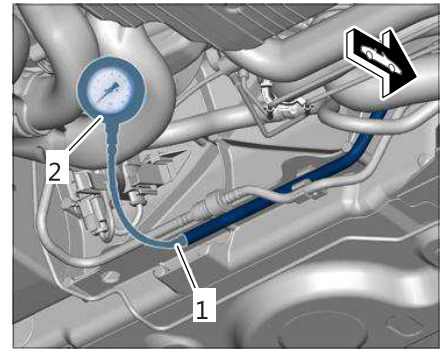

燃油低压管路与压力表的连接

检查燃油压力

检查燃油压力



警告

燃油的毒性及腐蚀性有可能伤害皮肤和眼睛。

- 使用燃油时，请穿戴个人防护装备。
- 如不慎接触皮肤或眼睛，应立即用大量温水及无酸肥皂洗涤。
- 并尽快向医生求助。



警告

材料极易燃烧或爆炸

- 有发生火灾或爆炸的危险
- 应避免接触高温零件或点火源。
- 使用吸气装置吸除可燃蒸气。
- 在醒目位置贴上警告标志。



信息

- 在进行供给量/压力检查期间，蓄电池电压不得低于 12.5 V。

1. PIWIS 检测仪 II 9818 必须连接到车辆。



信息

- 无需创建车辆分析日志 (VAL)。
2. 在控制单元搜索屏幕中选择 DME。
 3. 切换到“Drive links/checks”（驱动链接/检查）菜单项。
 4. 选择“Drain fuel tank”（排空燃油箱）功能。
 5. 启用“Drain fuel tank”（排空燃油箱）（= 启用燃油泵）功能（通过按 **F8 - Start（开始）** 执行此操作）。
 6. 读取压力表上显示的压力。

发动机已停止时的燃油压力：

→ **燃油压力 - 发动机未运转:** 6.0 bar+0.2 bar

7. 禁用“**Drain fuel tank**”（**排空燃油箱**）功能（通过按 **F8 - Stop（停止）** 执行此操作）。

8. 退出此功能。

9. **保持压力测试：** 20 分钟后，系统压力必须在 4 bar 左右。

→ **压力:** 4.0 bar+/-0.2 bar

10. 关闭点火装置，关闭 **PIWIS 检测仪 II 9818**，然后断开车辆中的转接器线路。

11. 装配保险丝托架盖。

后续工作

后续工作



警告

材料极易燃烧或爆炸

- **有发生火灾或爆炸的危险**

→ 应避免接触高温零件或点火源。

→ 使用吸气装置吸除可燃蒸气。

→ 在醒目位置贴上警告标志。



警告

腐蚀性液体

- **小心化学烧伤**

→ 穿戴个人防护装备。


→ 确保通风良好。

→ 避免与腐蚀性液体接触。

→ 如果接触到液体，请立即用大量温水冲洗，必要时请找医生。

1. **K-jetronic 检测仪 WE 1291 -2-** 及连接管路 **-1-** 必须从燃油管路上拆下。

在燃油低压管路的连接点下面放一块布。

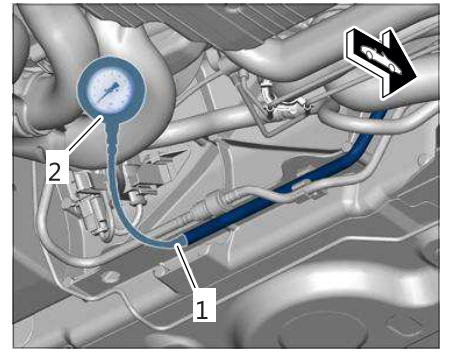


燃油低压管路与压力表的连接

2. 安装燃油低压管路。

2.1. 插入燃油低压管路的插入式管接头 -1- 并将其封闭 -双箭头- 。

插入式管接头必须牢固锁止。

2.2. 将燃油低压管路安装到管路托架 -4- 中。

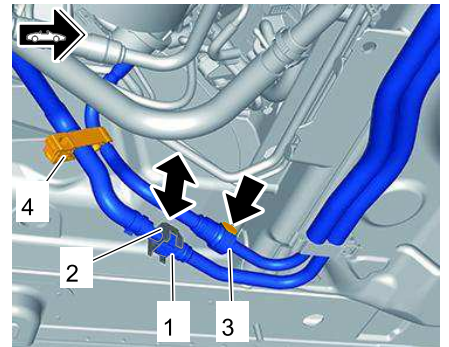

燃油供应管路和油箱通风管路的连接点

3. 打开点火开关（短暂启用燃油泵），然后目视检查燃油管路是否有泄漏。

4. 关闭点火开关。

5. 断开蓄电池充电器。

6. 移去警告标志。

7. 安装后车底护板。 → 519419 拆卸和安装后车底护板

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99