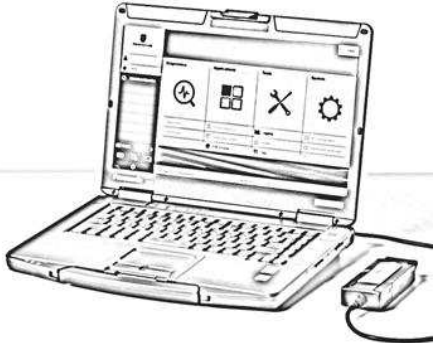
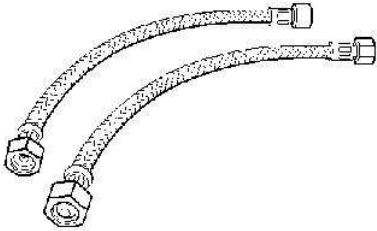


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。


WM 200317 排空和加注燃油

工具

名称	类型	编号	描述	
燃油抽取器	车间设备	WE 1592		 VAS 5190A.gif
PIWIS 检测仪 3	专用工具	9900		
连接管路	专用工具	P378c		25  P 378c 000 721 378 30


工具和材料

工具和材料

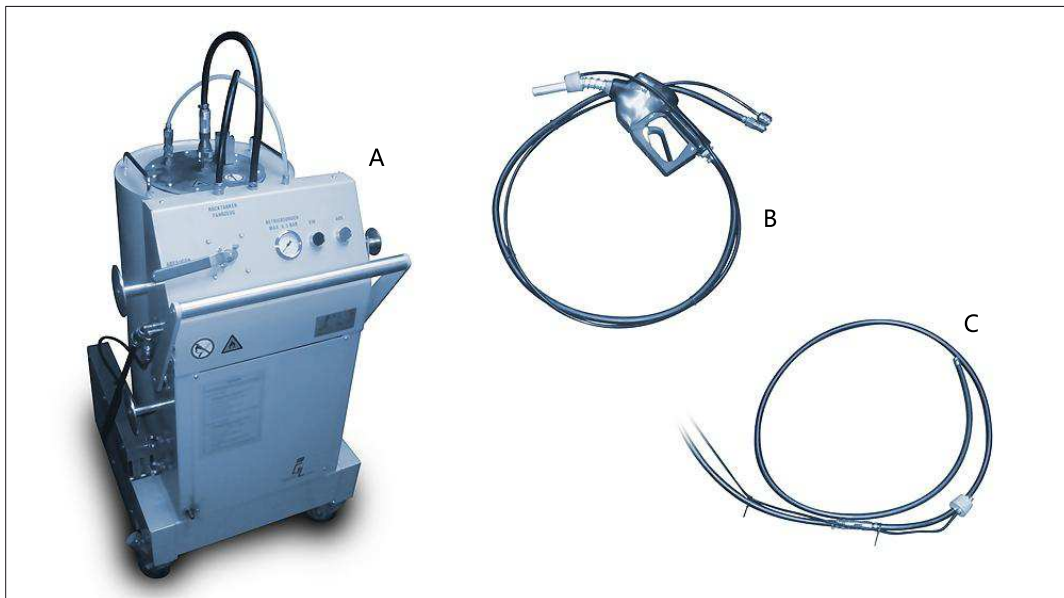

带附件的燃油输送装置

- A - 燃油抽取器 WE 1592 (该装置已经过保时捷公司测试和批准)
- B - 专用附件：加油嘴 (当燃油箱加满时，加油嘴会自动关闭)
- C - 带通风装置的吸入管 (带透明软管的橡胶锥)

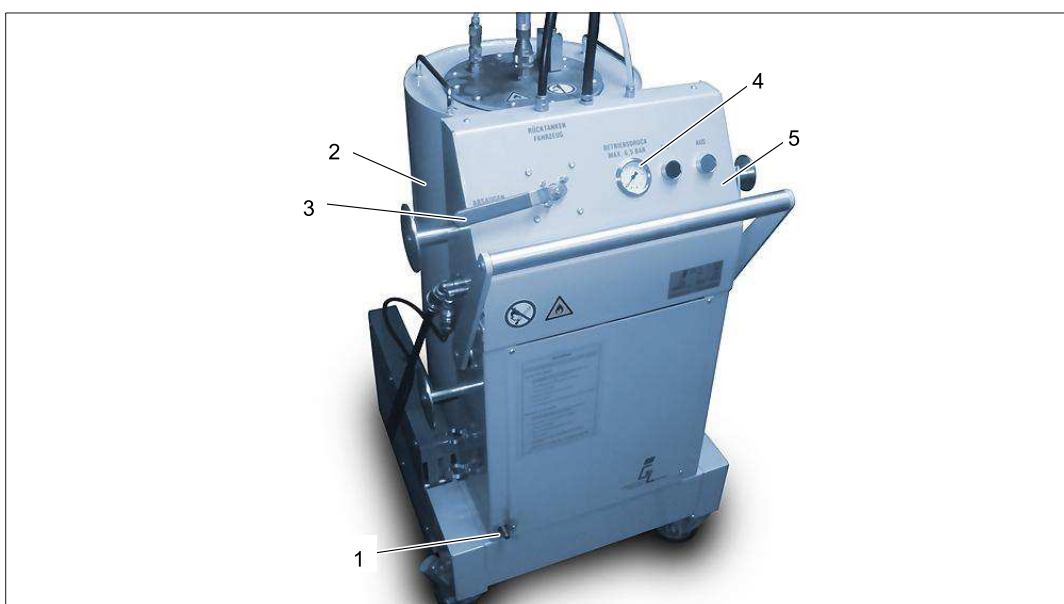


燃油输送系统概图

- 1 - 压缩空气连接 (连接未经过润滑/不含机油的压缩空气)
- 2 - 110 升燃油箱 (可更换的油箱，侧面刻度开始位置为 10 升。所有其他标记以 5 升为一格依次显示。)
- 3 - 转换杆 (用于抽取燃油/为车辆加油)
- 4 - 泵的工作压力显示屏 (压力不得超过 6.5 bar)
- 5 - 泵的 On/Off (开启/关闭) 开关

关于推荐的燃油输送装置的附加信息


1. **燃油抽取器 WE 1592** 此时必须做好抽取燃油的准备。
 - 1.1. 将燃油软管 -1- 连接至转换油箱。

- 1.2. 连接通风装置（透明软管） -2- 。
- 1.3. 将气动停止开关 -3- 安放到油箱上，并用两个滚花螺母固定。
- 1.4. 将吸气软管连接至接头 -1- 。

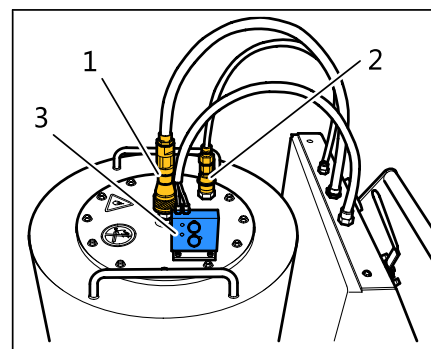

燃油输送系统

2. 连接接地电缆。
- 2.1. 对于上述两种装置，均必须在工作时将接地电缆连接至车辆的接地点！
3. 燃油抽取器 WE 1592
- 3.1. 将杆 -1- 移至“Filling”（加注） -3- 或“Pumping out”（抽出） -4- 位置。
- 3.2. 使用杆 -2- 开启或关闭泵。

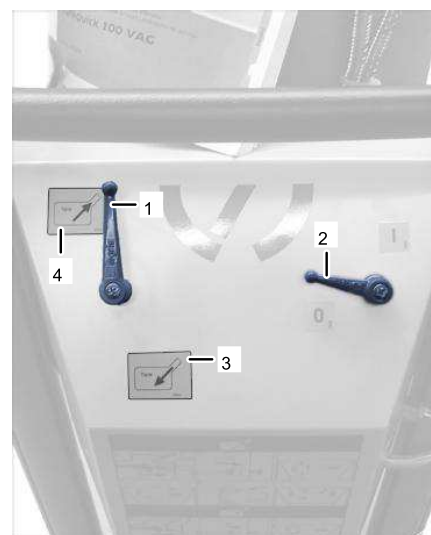

使用 VAS 5190 A

排空燃油

使用 PIWIS 检测仪 3 排空燃油箱



警告

材料极易燃烧或爆炸

- 有发生火灾或爆炸的危险

- 应避免接触高温零件或点火源。
- 使用吸气装置吸除可燃蒸气。
- 在醒目位置贴上警告标志。

警告

腐蚀性液体

• 小心化学烧伤

- 穿戴个人防护装备。
- 确保通风良好。
- 避免与腐蚀性液体接触。
- 如果接触到液体，请立即用大量温水冲洗，必要时请找医生。

信息

- 在进行供给量/压力检查期间，蓄电池电压不得低于 **12.5 V**。


信息

使用 **PIWIS 检测仪 3 9900** 选择相应的方法，可以彻底排空燃油箱。

信息


断开燃油管路时提防燃油溢出。将一块干净的布放在连接点上，然后松开连接。

1. 连接蓄电池充电器。
2. 请在车辆的醒目位置贴上或放置警告标志。

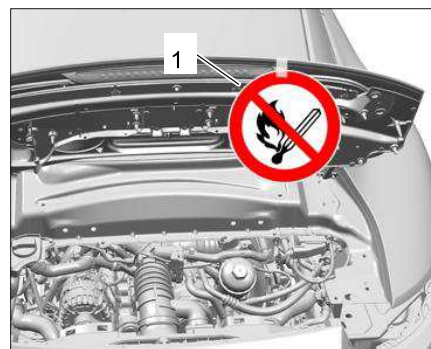

操作燃油系统时的警告标志示例


3. 释放系统中的燃油压力。
 - 3.1. 拆下乘客舱左前部保险丝座上的盖。
 - 3.2. 拔出燃油泵的保险丝 **-2-**。
 - 3.3. 起动发动机，等待其停止运转，然后重新插入保险丝 **-2-**。

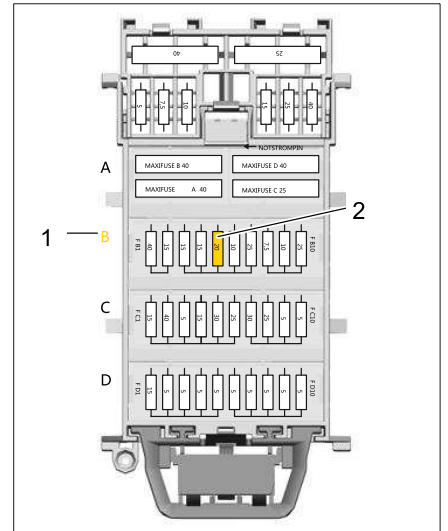

乘客舱左前部的保险丝座

4. 拆下后车底护板。 → 519419 拆卸和安装后车底护板
5. 拆下车底的燃油低压管路。
 - 5.1. 在燃油低压管路的连接点下面放一块布。
 - 5.2. 打开燃油低压管路的插入式管接头 -1- -双箭头-。
 - 5.3. 打开管路托架 -4-，然后拔下燃油低压管路。

小心：残余压力会使燃油喷出！请佩带护目镜。

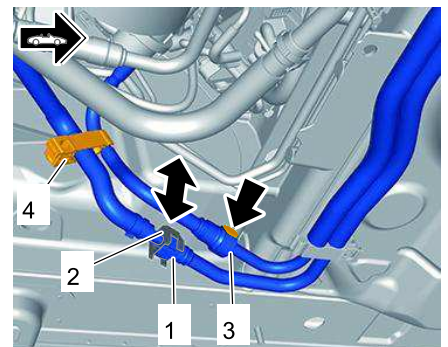

燃油供应管路和油箱通风的连接点
(图示以 982 基本车型为例)

6. 将连接管路（包含 VAG 1318 中的 18 号连接管路和来自两条 连接管路 P378c 的长管路）安装到燃油低压管路上。

确保插入式管接头安装牢固（管接头闭锁时必须发出咔嗒声）。
7. 将连接管路的末端导入到合适的燃油容器中，以收集溢出的燃油。

固定容器，以防止其翻倒。

根据实际的燃油量，可以需要准备多个燃油容器。

8. **PIWIS 检测仪 3 9900** 必须连接到车辆。
9. 在控制单元搜索屏幕中选择 **DME**。
10. 切换到“**Drive links/checks**”（**驱动链接/检查**）菜单项。
11. 选择“**Drain fuel tank**”（**排空燃油箱**）功能。
12. 启用“**Drain fuel tank**”（**排空燃油箱**）（= **启用燃油泵**）功能（通过按 **F8 - Start（开始）** 执行此操作），然后排空燃油箱。

将溢出的燃油收集到先前准备的燃油容器中。
13. 要去除燃油蒸汽，请在旁边放置一根吸气软管，然后开启抽吸装置。
14. 关闭点火装置，关闭 **PIWIS 检测仪 3 9900**，然后断开车辆中的转接器线路。
15. 完成燃油排空操作后，将连接管路从燃油低压管路上断开。

使用燃油输送装置排空燃油箱



警告

材料极易燃烧或爆炸

- **有发生火灾或爆炸的危险**

- 应避免接触高温零件或点火源。
- 使用吸气装置吸除可燃蒸气。
- 在醒目位置贴上警告标志。



警告

腐蚀性液体

- **小心化学烧伤**

- 穿戴个人防护装备。
- 确保通风良好。
- 避免与腐蚀性液体接触。
- 如果接触到液体，请立即用大量温水冲洗，必要时请找医生。

注意

在燃油箱装满燃油的情况下，拆下凸缘盖会导致燃油泄漏出来。

- **存在起火、爆炸或接触到燃油的危险**

- 如果燃油箱装满燃油，则必须先抽出 20 升燃油。
- 通过在 **PIWIS 检测仪 3** 中选择“**Drain fuel tank**”（**排空燃油箱**）功能来执行此步骤。



信息


断开燃油管路时提防燃油溢出。 将一块干净的布放在连接点上，然后松开连接。

1. 在操作燃油系统时请遵守安全指南。
2. 在工作区域或车辆的醒目位置放置警告标志。



警告标志示例

3. 将保护罩放在车辆上。
4. 准备燃油输送装置以排空燃油。
 - 4.1. 将燃油软管 -1- 连接至转换油箱。
 - 4.2. 连接通风装置（透明软管） -2- 。
 - 4.3. 将气动停止开关 -3- 连接至该油箱，并用两个滚花螺母固定。
 - 4.4. 将吸气软管连接至接头 -1- 。

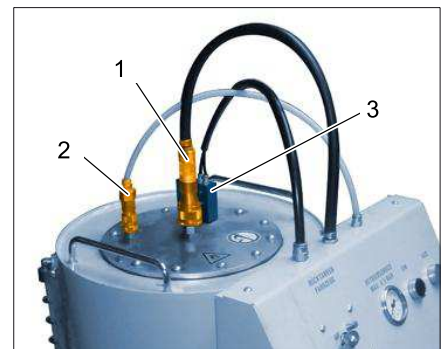

燃油输送系统

5. 连接接地电缆。

工作时必须将接地电缆连接至车辆接地线连接点！

6. 断开燃油油位传感器。 → 201519 拆卸和安装燃油油位传感器
7. 使用 **燃油抽取器 WE 1592** 或 **燃油抽取装置 WE 1592** 抽出燃油。
 - 7.1. 将吸气软管插入到燃油箱中。
 - 7.2. 排空燃油。
 - 7.2.1. 将转换杆置于“Extract fuel/Pump out vehicle”（抽取燃油/从车辆中抽出）。

7.2.2. 开启泵，抽取所需的燃油量。

加注燃油

使用 PIWIS 检测仪 3 排空燃油后加注燃油



警告

材料极易燃烧或爆炸

- 有发生火灾或爆炸的危险

- 应避免接触高温零件或点火源。
- 使用吸气装置吸除可燃蒸气。
- 在醒目位置贴上警告标志。



警告

腐蚀性液体

- 小心化学烧伤


- 穿戴个人防护装备。
- 确保通风良好。
- 避免与腐蚀性液体接触。
- 如果接触到液体，请立即用大量温水冲洗，必要时请找医生。

1. 安装燃油低压管路。

- 1.1. 插入燃油低压管路的插入式管接头 -1- 并将其封闭 -双箭头-。

插入式管接头必须牢固锁止。

- 1.2. 将燃油低压管路安装到管路托架 -4- 中。

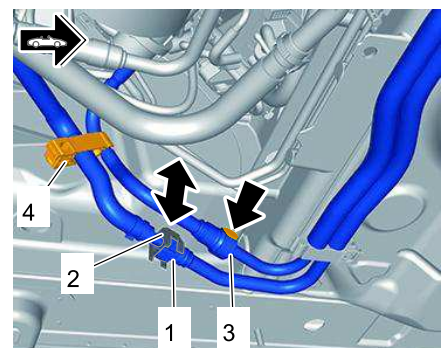

燃油供应管路和油箱通风的连接点
(图示以 982 基本车型为例)

2. 装配保险丝托架盖。
3. 通过加注口加注燃油。

4. 打开点火开关（短暂启用燃油泵），然后目视检查燃油管路是否有泄漏。
5. 关闭点火开关。
6. 断开蓄电池充电器。
7. 移去警告标志。
8. 安装后车底护板。 → 519419 拆卸和安装后车底护板

使用燃油输送装置加注燃油



警告

材料极易燃烧或爆炸

- 有发生火灾或爆炸的危险

- 应避免接触高温零件或点火源。
- 使用吸气装置吸除可燃蒸气。
- 在醒目位置贴上警告标志。



警告

腐蚀性液体

- 小心化学烧伤

- 穿戴个人防护装备。
- 确保通风良好。
- 避免与腐蚀性液体接触。
- 如果接触到液体，请立即用大量温水冲洗，必要时请找医生。



信息

工作时必须将接地电缆连接至车辆接地线连接点！

1. 固定燃油油位传感器。 → 201519 拆卸和安装燃油油位传感器
2. 将加油嘴插入到加注口中。
3. 加注燃油。
 - 3.1. 将转换杆置于“Refuel vehicle”（给车辆加油）。
 - 3.2. 打开燃油输送装置开关，给车辆加油。
4. 断开接地电缆。

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24,
C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99