

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 200719 拆卸和安装加油口

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
加油口到车身	螺钉，M6	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

准备工作

准备工作

- 拆下右前轮。
→ 440519 拆卸和安装车轮
- 拆下右侧的前轮罩内衬的后部。
→ 505619 拆卸和安装前轮罩内衬
- 拆下加油盖。
→ 553719 拆卸和安装加油口盖
- 拆下进气口。
→ 851419 拆卸和安装进气口
- 拆下蓄电池控制台。
→ 508419 拆卸和安装蓄电池控制台

拆下加油口

拆下加油口



警告

材料极易燃烧或爆炸

- 有发生火灾或爆炸的危险
- 应避免接触高温零件或点火源。
- 使用吸气装置吸除可燃蒸气。
- 在醒目位置贴上警告标志。



信息


断开燃油管路时提防燃油溢出。 将一块干净的布放在连接点上，然后松开连接。

1. 在工作区域或车辆的醒目位置放置警告标志。




警告标志示例

2. 拆下模制零件 -1- 。

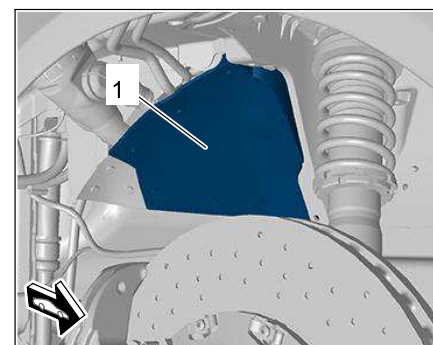


模制零件

3. 拧下加油口上的螺钉 -1- 。

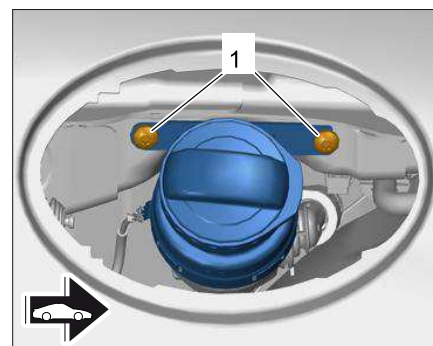


加油口支座

4. 断开加油口处的接地线 -1- 。

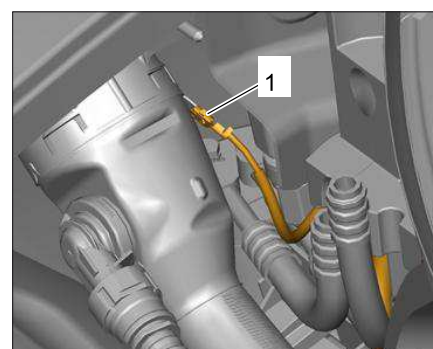


接地端

5. 松开加油口处的油箱通风管路 -箭头 A- 并断开连接 -箭头 B- 。

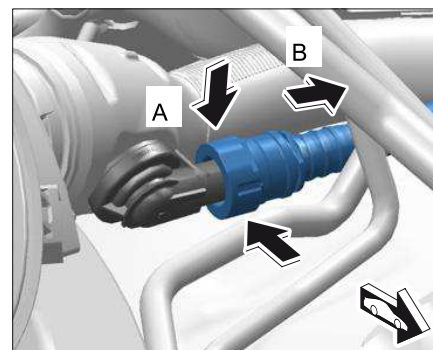


断开油箱通风管路

6. 松开燃油箱处的油箱通风管路 -箭头 A- 并断开连接 -箭头 B-。

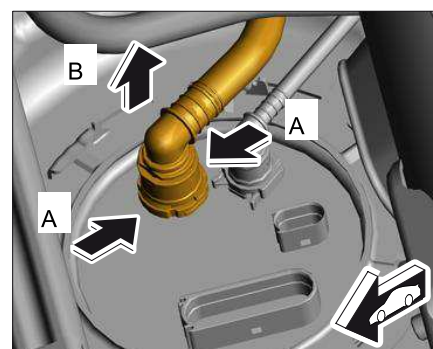

断开燃油箱上的油箱通风管路

7. 松开加油口的卡箍 -箭头 A-，然后将加油口从燃油箱上拔下 -箭头 B-。

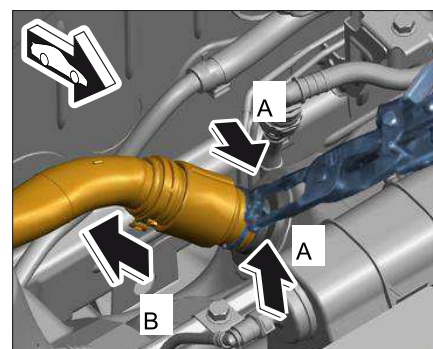

拆下加油口

8. 扭动加油口将其导出，并从车身开孔中取出。

安装加油口

安装加油口

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

油箱加注管螺钉 [紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)。

后续工作

后续工作

- 1. 安装蓄电池控制台。
→ 508419 拆卸和安装蓄电池控制台
- 2. 安装进气口。
→ 851419 拆卸和安装进气口
- 3. 安装加油盖。
→ 553719 拆卸和安装加油口盖
- 4. 安装右侧前轮罩内衬的后部。
→ 505619 拆卸和安装前轮罩内衬
- 5. 安装右前轮。
→ 440519 拆卸和安装车轮

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982810

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99