

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 201001 燃油箱泄漏检测

泄漏测试

燃油箱泄漏检测



警告

材料极易燃烧或爆炸

- 有发生火灾或爆炸的危险

- 应避免接触高温零件或点火源。
- 使用吸气装置吸除可燃蒸气。
- 在醒目位置贴上警告标志。




信息

- 仅对配备泄漏诊断模块的车辆执行泄漏检测！

1. 将警告标志 -1- 固定到车辆上的醒目位置，或将其放到附近的工作区域。

baochimingservice@gmail.com

Aug 23, 2019

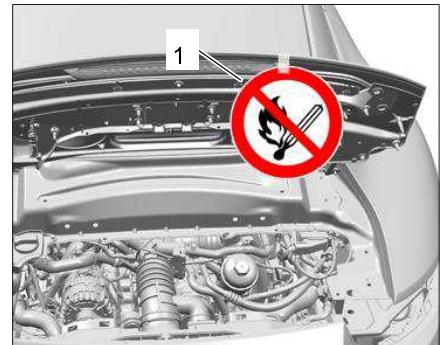

操作燃油系统时的警告标志示例



信息

- 在不使用蓄电池充电器的情况下，利用检测仪程序执行泄漏检测！

2. 使用 PIWIS 检测仪分两步执行油箱泄漏检测。

- 2.1. 步骤 1：泄漏验证。

- 2.2. 步骤 2：密封性验证。

3. 按照检测仪上针对步骤 1（泄漏验证）显示的说明，执行相关操作。

- 3.1. 将 PIWIS 检测仪连接到车内并执行准备步骤：

- 取下燃油箱盖。
- 选择 DME 控制单元。
- 读取故障记忆。不得存在任何故障记忆条目！如果存在故障记忆条目 ⇒ 清除 DME 故障记忆。
- 选择“Maintenance/repairs”（保养/维修）菜单。

- 选择“Tank leak test”（油箱泄漏检测）子菜单项。
- 请遵循相关的信息及前提条件！=> 按 F8 开始。

3.2. 在结束步骤 1 时，读取故障记忆。由于油箱加油口处于打开状态，可能会出现下列故障条目之一：

- P0456
- P0442
- P0455

3.3. 如果不存在故障条目，则表示诊断管路堵塞/闭合。

=> 清洁或更换管路！

3.4. 如果存在故障条目 => 清除故障记忆！

4. 继续执行步骤 2（密封性验证），并按照检测仪上显示的说明执行相关检测操作。

4.1. 将 PIWIS 检测仪连接到车内并执行准备步骤：

- 重新关闭燃油箱盖。
- 选择 DME 控制单元。
- 选择“Short tests”（快速检测）菜单。
- 选择“Tank leak test”（油箱泄漏检测）子菜单项。
- 请遵循相关的信息及前提条件！=> 按 F8 开始。

4.2. 在结束步骤 2 时，读取故障记忆。

=> 无故障 = 系统正常！

4.3. 如果存在故障条目，请按照说明（故障查找引导）排除故障。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99