


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 201019 拆卸和安装燃油箱

技术价值


位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
燃油箱到车身	螺钉，M8 x 40	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
加油口到车身	螺钉，M6	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
冷却液管路固定器（前桥托架，前部）	螺钉，M6 x 35	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
蓄电池托架到车身	2	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		

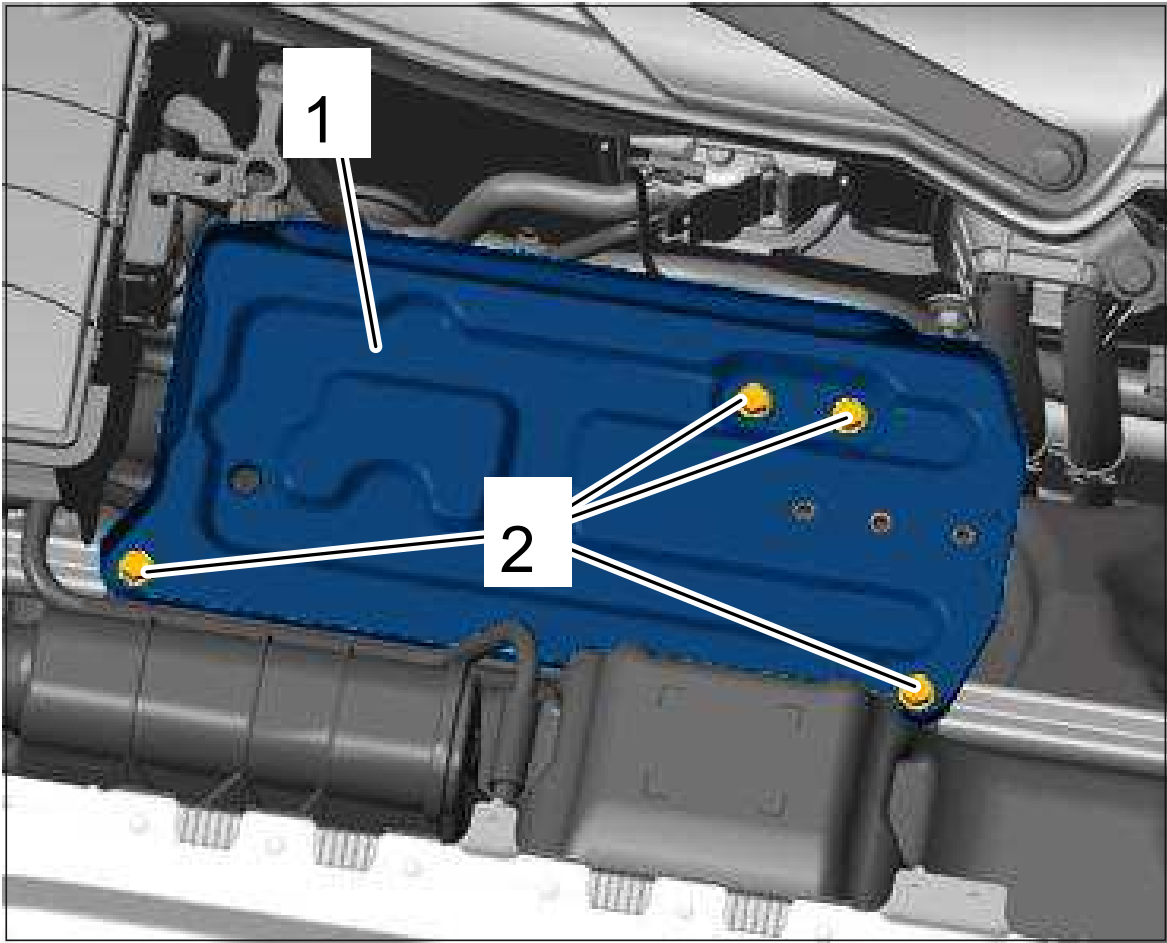

拆卸和安装蓄电池托架

信息

部件概图 - 燃油箱

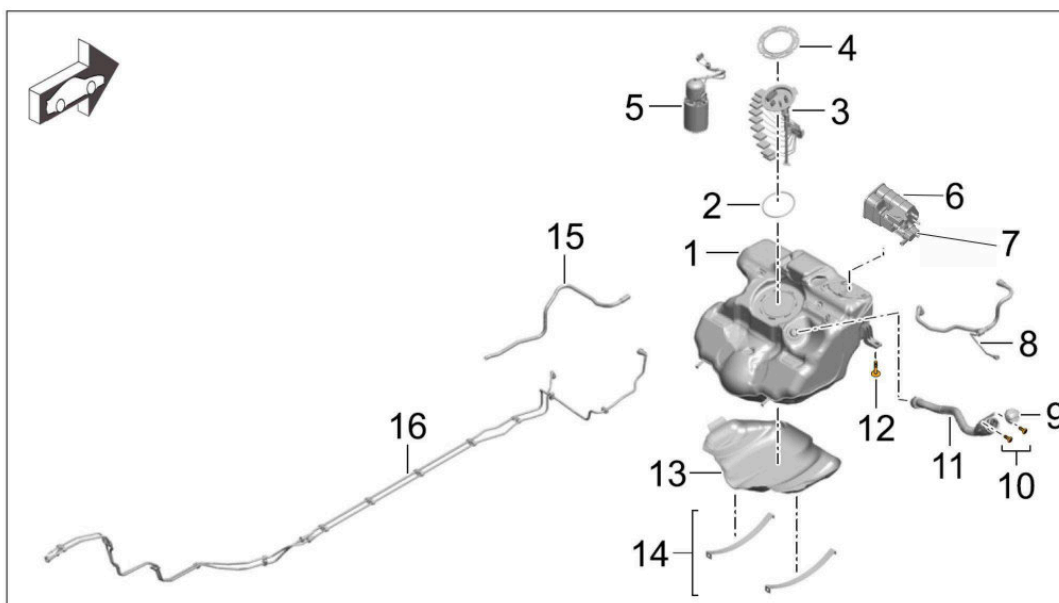

部件概图 - 燃油箱

- 1 - 燃油箱
- 2 - 密封环
- 3 - 燃油油位传感器
- 4 - 燃油油位传感器的锁止机构
- 5 - 燃油泵
- 6 - 碳罐（美国/加拿大版视图）
- 7 - 泄漏诊断单元（适用于美国/加拿大）
- 8 - 燃油箱通风管路
- 9 - 燃油箱盖
- 10 - 加油口紧固螺钉
- 11 - 加注管
- 12 - 燃油箱紧固螺钉
- 13 - 燃油箱保护板
- 14 - 燃油箱束带
- 15 - 新鲜空气管路
- 16 - 至发动机的燃油管路组件

预备工作

预备工作

1. 将保护罩放在车辆上。
2. **燃油箱中剩余的燃油量不得超过油箱容量的四分之一！**
排空燃油。 → 200317 排空和加注燃油 - “排空”部分
3. 排空冷却液。 → 193817 排空和加注冷却液 - “排空”部分

4. 拆下蓄电池。 → 270619 拆卸和安装蓄电池 - “拆卸”部分
5. 拆下碳罐。 → 202519 拆卸和安装碳罐 - “拆卸”部分
6. 拆下加油盖。 → 553719 拆卸和安装加油盖 - “拆卸”部分
7. 拆下左右两侧前轮罩内衬的前部。 → 505619 拆卸和安装前轮罩内衬 - “拆卸”部分
8. 拆下前桥横梁。 → 400919 拆卸和安装前桥横梁 - “拆卸”部分

拆卸和安装燃油箱

拆下燃油箱



材料极易燃烧或爆炸

- 有发生火灾或爆炸的危险

- 应避免接触高温零件或点火源。
- 使用吸气装置吸除可燃蒸气。
- 在醒目位置贴上警告标志。



灼热液体

- 小心烫伤

- 让液体冷却下来。
- 穿戴个人防护装备。



腐蚀性液体

- 小心化学烧伤

- 穿戴个人防护装备。
- 确保通风良好。
- 避免与腐蚀性液体接触。
- 如果接触到液体，请立即用大量温水冲洗，必要时请找医生。



信息


断开燃油管路时提防燃油溢出。 将一块干净的布放在连接点上，然后松开连接。

1. 在工作区域或车辆的醒目位置放置警告标志。




警告标志示例

2. 松开蓄电池托架上的压缩机壳体。
3. 拆下蓄电池托架 -1- 。

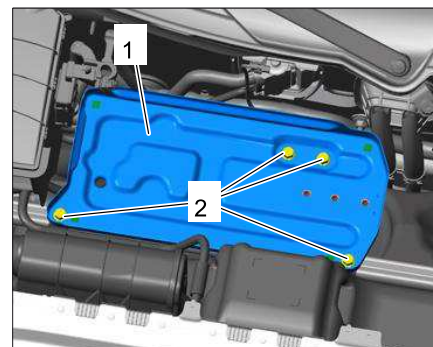


拆卸和安装蓄电池控制台

- 3.1. 拧下紧固螺钉 -2- 。
- 3.2. 抬起蓄电池控制台 -1- ，直至可以接触到电气插头 -1 和 2- 。
- 3.3. 松开蓄电池控制台下方 -箭头 "a"- 的电气插头 -1 和 2- ，并将其断开 -箭头 "A"- 。

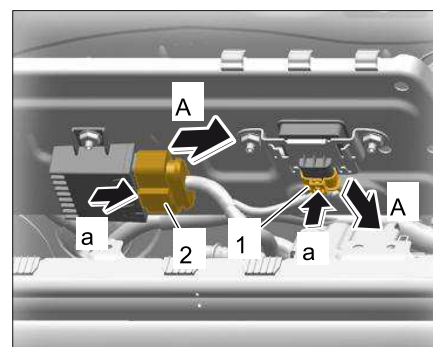


蓄电池控制台下面的电气插头

4. 松开加油口。
- 4.1. 拧下紧固螺钉 -1- 。

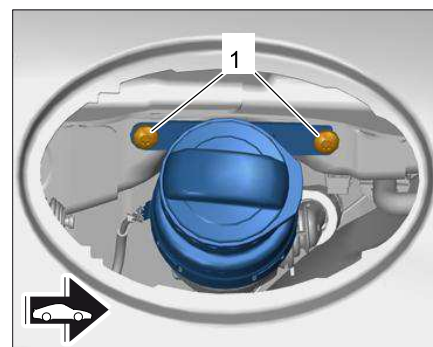


加油口支座

- 4.2. 松开加油口处的油箱通风管路 -箭头 "A"- 并将其断开 -箭头 "B"- 。

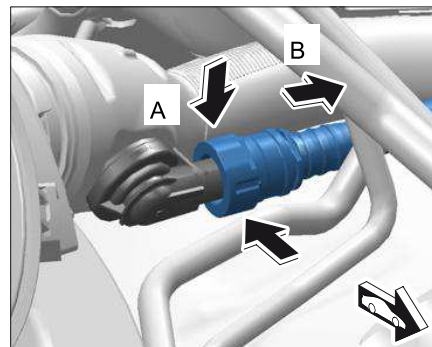


断开油箱通风管路

- 4.3. 松开燃油箱法兰处的油箱通风管路 -箭头 "A"- 并将其断开 -箭头 "B"- 。

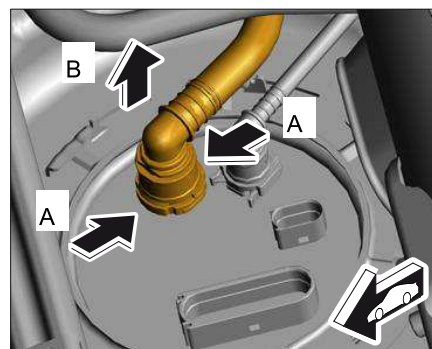

断开燃油箱凸缘上的油箱通风管路


- 4.4. 松开加油口的卡箍 -箭头 "A"- ，然后将加油口从油箱法兰中拉出 -箭头 "B"- 。

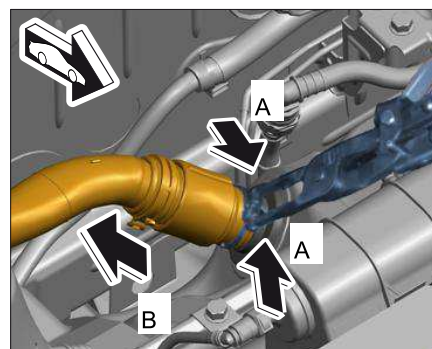

拆下加油口


- 4.5. 扭动加油口，将其分离并稍稍拉出。

5. 松开 -箭头 "a"- 并断开燃油箱上的电气插头 -箭头- 。

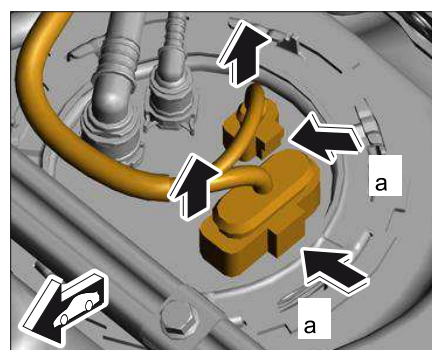


断开燃油箱上的电气插头

6. 断开燃油箱凸缘上的燃油管路。

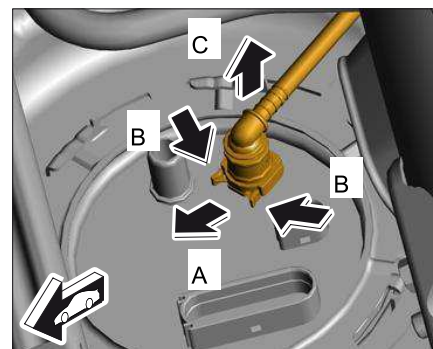


松开燃油管路

- 6.1. 打开锁止装置 -箭头 "A"- 并松开燃油管路 -箭头 "B"-。
- 6.2. 将燃油管路向上拉并拔下 -箭头 "C"-。
7. 松开燃油箱顶部的管路 -1-。

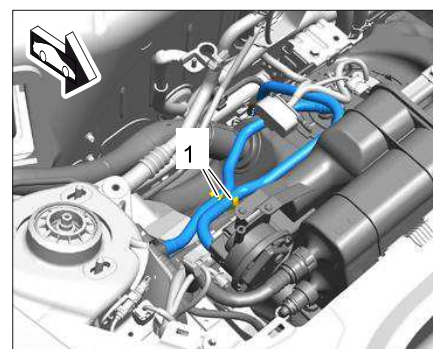

燃油箱顶部的管路

8. 断开左前冷却液管路。

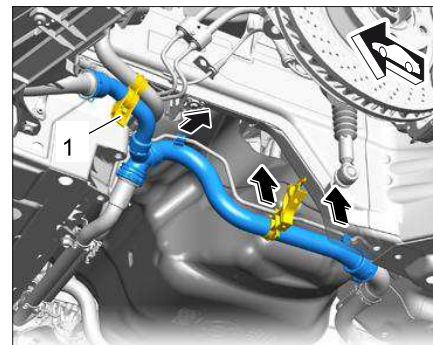

松开左前冷却液管的紧固件


- 8.1. 拧开并取下托架上的紧固螺钉 -1-。
- 8.2. 松开左前冷却液管上的通风管路 -箭头-。



信息


虽然已经排空了冷却液，但在拆卸期间，残留的冷却液仍会在接头处溢出。手头准备足够的收集容器和布。

9. 拆下左前冷却液管。

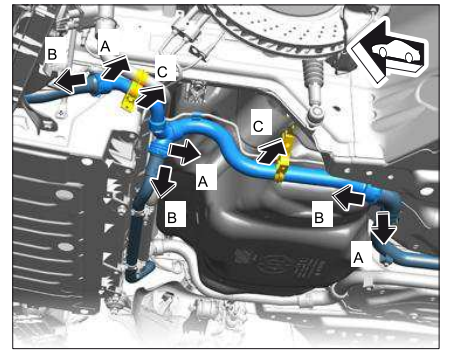

拆卸左前冷却液管

- 9.1. 松开弹簧卡箍 -箭头 "A"-。
- 9.2. 将左前冷却液管从连接件上断开 -箭头 "B"-。
- 9.3. 松开 -箭头 "C"- 并拆下紧固件处的左前冷却液管。
10. 断开右前冷却液管。

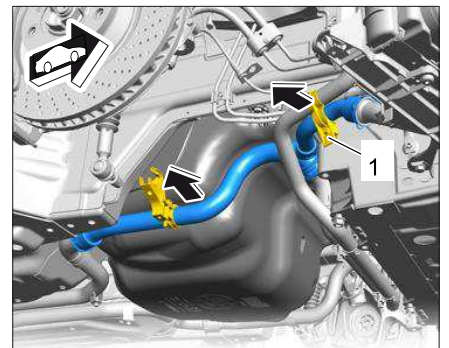

松开右前冷却液管的紧固件


- 10.1. 拧开并取下托架上的紧固螺钉 -1-。
- 10.2. 松开右前冷却液管上的紧固件 -箭头-。



信息

虽然已经排空了冷却液，但在拆卸期间，残留的冷却液仍会在接头处溢出。手头准备足够的收集容器和布。

11. 拆下右前冷却液管。

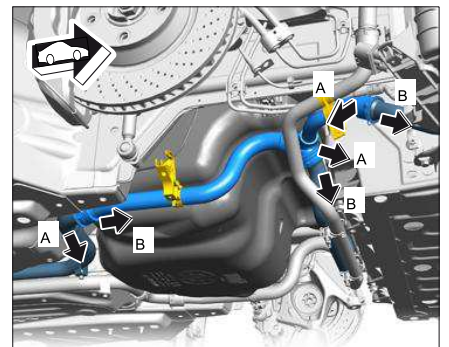

拆卸右前冷却液管


- 11.1. 松开弹簧卡箍 -箭头 "A"-。
- 11.2. 将右前冷却液管从连接件上断开 -箭头 "B"-。
- 11.3. 拆下右前冷却液管。



信息

需要在另一个人的帮助下拆卸和安装燃油箱。

12. 拆下燃油箱。

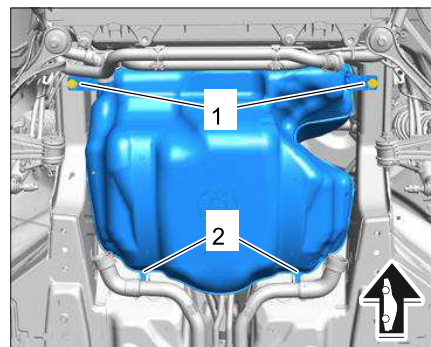

燃油箱支座

12.1. 拧开并取下燃油箱的紧固螺钉 -1- 。

12.2. 分离车身上的两个夹子 -2- 。



信息

需要在另一个人的帮助下拆卸和安装燃油箱。

12.3. 在另一个人的帮助下，将燃油箱从车上拆下。

安装油箱



警告

材料极易燃烧或爆炸

• 有发生火灾或爆炸的危险

- 应避免接触高温零件或点火源。
- 使用吸气装置吸除可燃蒸气。
- 在醒目位置贴上警告标志。



警告

腐蚀性液体

• 小心化学烧伤


- 穿戴个人防护装备。
- 确保通风良好。
- 避免与腐蚀性液体接触。
- 如果接触到液体，请立即用大量温水冲洗，必要时请找医生。



信息

需要在另一个人的帮助下拆卸和安装燃油箱。


1. 安装燃油箱。

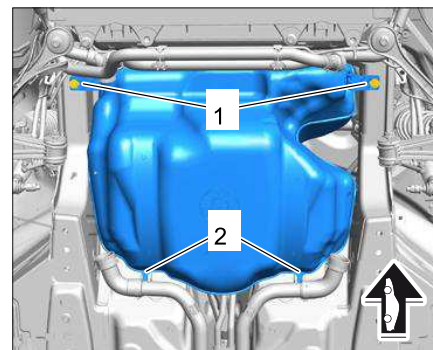

燃油箱支座


- 1.1. 在另一个人的帮助下，定位燃油箱。
- 1.2. 将两个夹子 -2- 与车身接合。
- 1.3. 安装燃油箱的紧固螺钉 -1- 并拧紧至 [紧固扭矩 23 Nm \(17 ftlb.\)](#)。

2. 安装右前冷却液管。

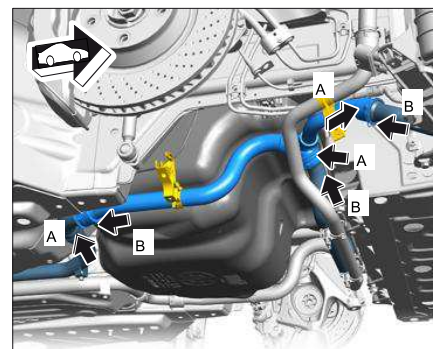


安装右前冷却液管

- 2.1. 固定弹簧卡箍 -箭头 "A"-。
 - 2.2. 定位右前冷却液管。
 - 2.3. 将右前冷却液管连接至连接件 -箭头 "B"-，直至弹簧卡箍牢固锁止。
- ## 3. 固定右前冷却液管。

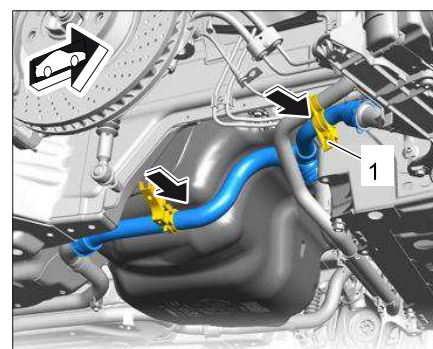


固定右前冷却液管的紧固件

- 3.1. 卡入右前冷却液管的紧固件 -箭头-。
 - 3.2. 安装紧固螺钉 -1-，并将其拧紧至 [紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)。
- ## 4. 安装左前冷却液管。

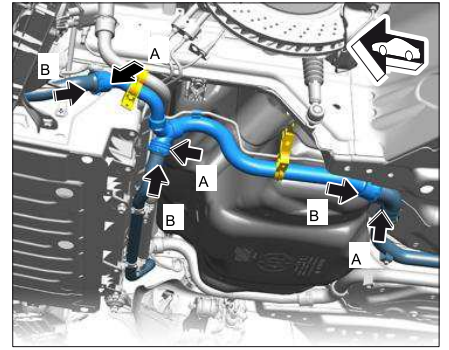


安装左前冷却液管

- 4.1. 固定弹簧卡箍 -箭头 "A"-。
- 4.2. 定位左前冷却液管。
- 4.3. 将左前冷却液管连接至连接件 -箭头 "B"-，直至弹簧卡箍牢固锁止。
5. 固定左前冷却液管。

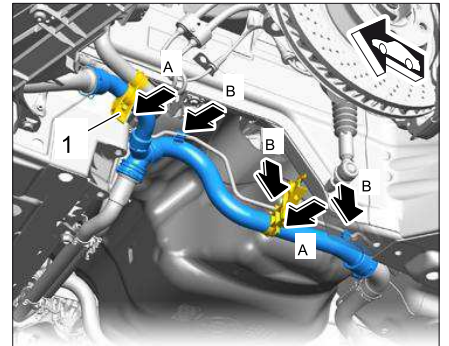


固定左前冷却液管的紧固件

- 5.1. 卡入左前冷却液管的紧固件 -箭头 "A"-。
- 5.2. 卡入左前冷却液管上的通风管路 -箭头 "B"-。
- 5.3. 安装紧固螺钉 -1-，并将其拧紧至 [紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)。
6. 卡入燃油箱顶部的管路 -1-。

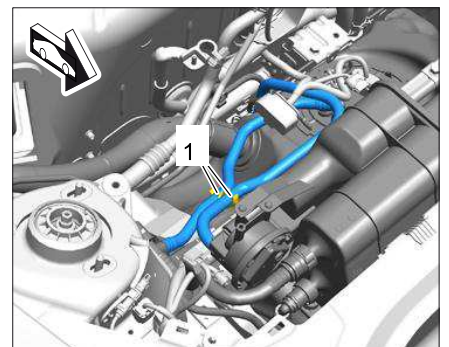


燃油箱顶部的管路

7. 固定燃油管路和通风管路。

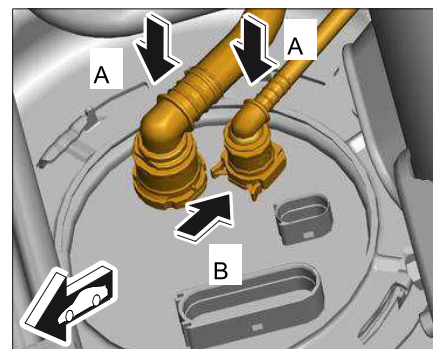


固定燃油管路和通风管路

- 7.1. 连接通风管路 -箭头 "A"- , 直至牢固锁止。
- 7.2. 连接燃油管路 -箭头 "A"- 。
- 7.3. 接合燃油管路的锁止装置 -箭头 "B"- 。
8. 连接燃油箱上的电气插头 -箭头- , 直至锁止装置牢固接合。

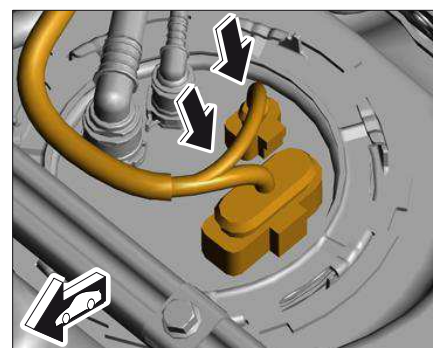


松开燃油箱上的电气插头

9. 固定加油口。
- 9.1. 将加油口导入车身开孔中并定位。
- 9.2. 将加油口压到燃油箱法兰上 -箭头 "A"- , 定位卡箍并用卡箍固定加油口 -箭头 "B"- 。

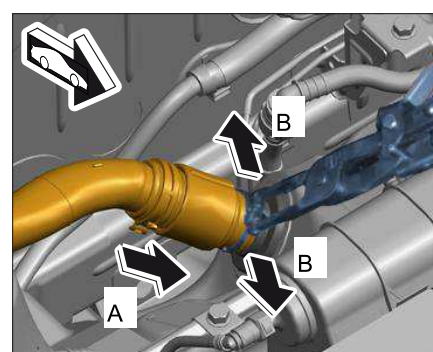


安装加油口

- 9.3. 安装加油口的紧固螺钉 -1- 并拧紧至 [紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)。

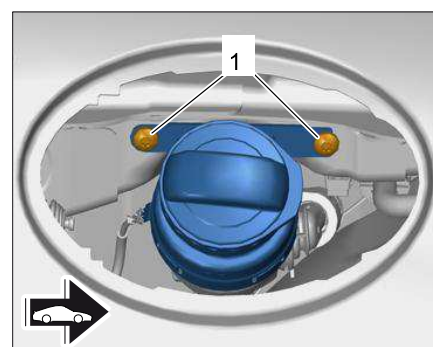

10. 安装蓄电池控制台。


10.1. 连接蓄电池控制台下方 **-箭头 "A"-** 的电气插头 **-1 和 2-**，直至锁止装置牢固接合。

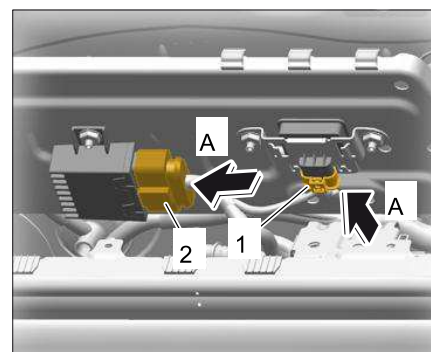

蓄电池控制台下侧的电气插头

10.2. 定位蓄电池托架。

10.3. 安装蓄电池控制台 **-1-** 的紧固螺钉 **-2-**，并拧紧至 [紧固扭矩 23 Nm \(17 ftlb.\)](#)。

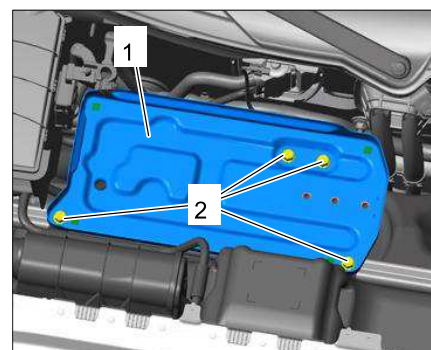

拆卸和安装蓄电池控制台

11. 卡入蓄电池托架上的压缩机壳体。

后续工作

后续工作

1. 安装前桥横梁。 → 400919 拆卸和安装前桥托架 -“安装”部分
2. 在左右两侧安装前轮罩内衬的前部。 → 505619 拆卸和安装前轮罩内衬 -“安装”部分
3. 安装加油盖。 → 553719 拆卸和安装加油盖 -“安装”部分
4. 安装碳罐。 → 202519 拆卸和安装碳罐 -“安装”部分
5. 安装蓄电池。 → 270619 拆卸和安装蓄电池 -“安装”部分
6. 加注冷却液。 → 193817 排空和加注冷却液 -“加注”部分
7. 对冷却系统排气。 → 190107 对冷却系统排气 -“排气”部分
8. 加注燃油。 → 200317 排空和加注燃油 -“加注”部分
9. 拆下车辆上的防护罩。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99