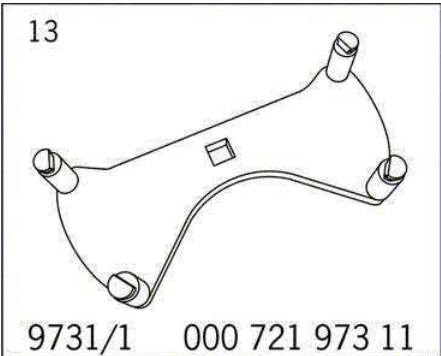


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 201519 拆卸和安装燃油油位传感器

工具

名称	类型	编号	描述	
凸形扳手	专用工具	9731/1		13  9731/1 000 721 973 11

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
蓄电池控制台保持架到车身	六角头螺栓，M8	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		


准备工作

预备工作

1. 将保护罩放在车辆上。
2. 拆下蓄电池控制台。 → 508419 拆卸和安装蓄电池控制台

拆卸燃油油位传感器

拆卸燃油油位传感器

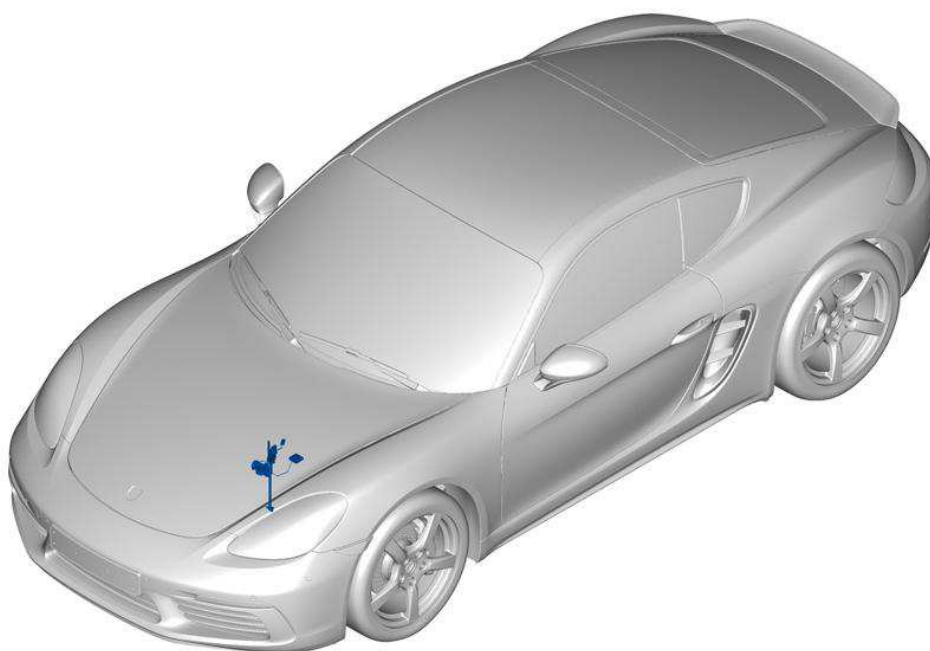

燃油油位传感器的安装位置

警告

材料极易燃烧或爆炸

• **有发生火灾或爆炸的危险**

- 应避免接触高温零件或点火源。
- 使用吸气装置吸除可燃蒸气。
- 在醒目位置贴上警告标志。



信息

拆卸燃油油位传感器之前，用涂改笔标记安装位置。



信息


更换燃油箱的法兰垫片。

1. 在工作区域或车辆的醒目位置放置警告标志。




警告标志示例

2. 断开制动助力器的真空管路。
- 2.1. 松开真空管路 **-箭头 A-** 并将其从管接头上拔下 **-箭头 B-**。
- 2.2. 松开真空管路 **-箭头 C-**。

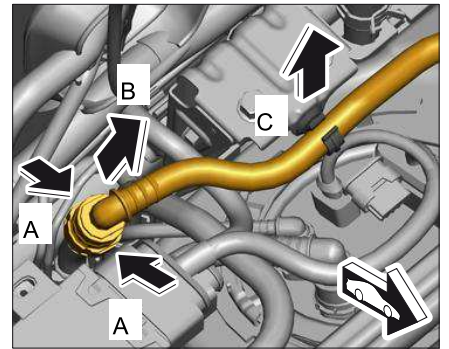


断开真空管路

3. 仅适用于不带泄漏诊断单元的活性炭过滤器：松开碳罐 **-1-** 上的真空管路（**-箭头-**）。

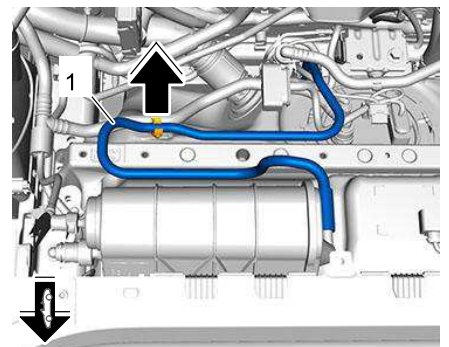


碳罐上的真空管路

4. 拧下螺钉 **-1-** 并拆下蓄电池托架支座。

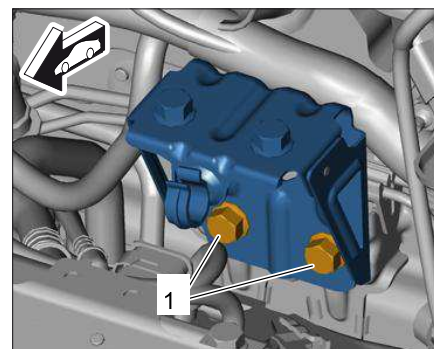

蓄电池控制台支座

5. 松开并断开燃油油位传感器的电气插头 -1 和 2-。

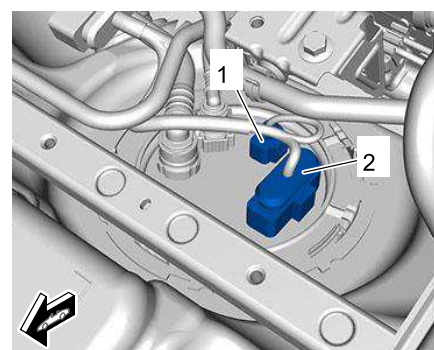


燃油油位传感器上的电气插头



信息


断开燃油管路时提防燃油溢出。将一块干净的布放在连接点上，然后松开连接。

6. 松开 -箭头 A- 并拔下 -箭头 B- 通风管路。

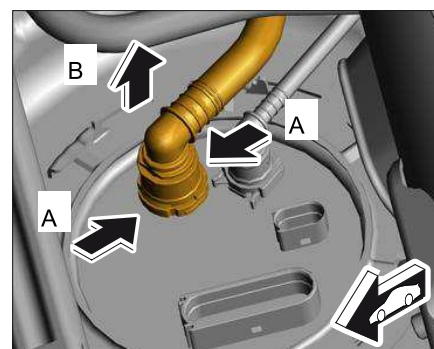

断开通风管路

7. 松开并拔下燃油管路 -1-。

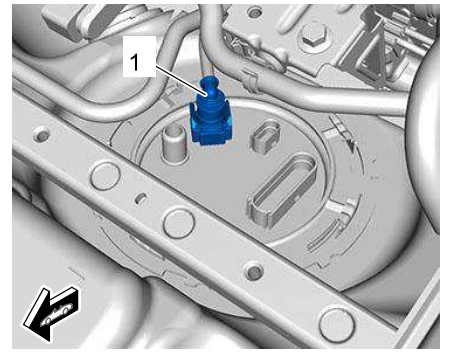

燃油管路


8. 拧下传感器上的锁环 -1- 。

8.1. 标记传感器和锁环 -1- 的安装位置。

8.2. 凸形扳手 9731/1 -2- 必须插入凹槽 -箭头 A- 中。

8.3. 逆时针转动 -箭头 B- 并松开锁环 -1- ，然后将其拆下。

重要说明： 松开锁环上的锁止凸耳需要施加较大的力。

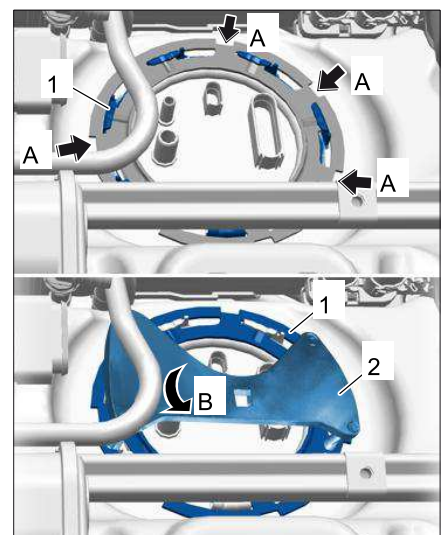


带凸型扳手的燃油油位传感器锁环

9. 拆下燃油油位传感器。


9.1. 轻轻地向上抬起传感器。

9.2. 松开燃油管路的插头 -1- 并将其断开。

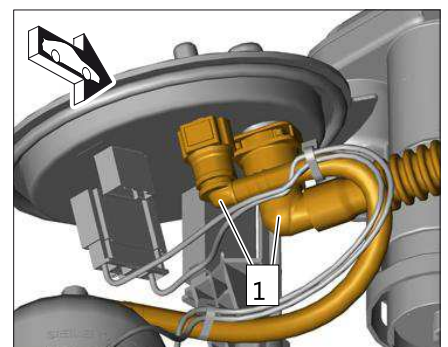


传感器法兰上的燃油管路

9.3. 松开并断开电气插头 -1- 。

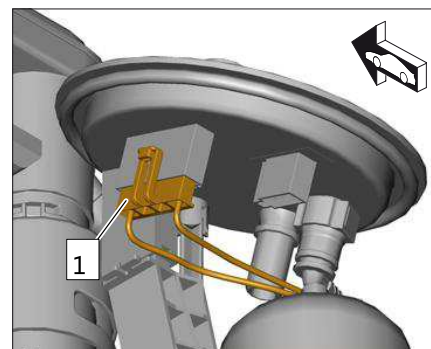

燃油泵的电气插头

9.4. 小心地拆下燃油油位传感器 -1-，即将其移过加强支柱 -2- 并从燃油箱中取出。

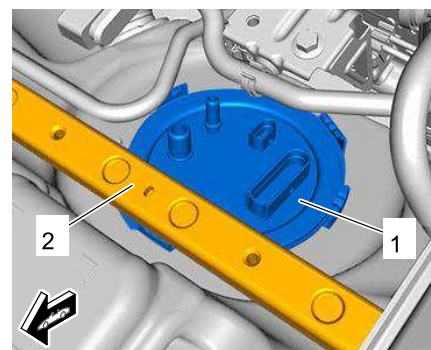

燃油油位传感器

安装燃油油位传感器

安装燃油油位传感器



警告

材料极易燃烧或爆炸

- 有发生火灾或爆炸的危险

- 应避免接触高温零件或点火源。
- 使用吸气装置吸除可燃蒸气。
- 在醒目位置贴上警告标志。

1. 拆下燃油箱法兰上的封环并进行更换。
2. 按照与拆卸相反的顺序进行后续安装。

将蓄电池托架支座固定到车身的螺钉 [紧固扭矩 23 Nm \(17 ftlb.\)](#)。

后续工作

后续工作

1. 安装蓄电池控制台。 → 508419 拆卸和安装蓄电池控制台
2. 拆下车辆上的防护罩。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982810

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99