

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 202519 拆卸和安装未配备泄漏诊断单元的碳罐

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
碳罐到车身	M6 x 35	紧固扭矩	3 Nm (2 ftlb.)		

预备工作


预备工作

- 1. 拆卸技术设备空间盖。 → 852219 拆卸和安装护盖

拆卸碳罐


拆卸碳罐

- 1. 断开碳罐 -1-。
- 1.1. 旋开并拆下紧固螺钉 -3-。
- 1.2. 根据需要拆卸碳罐 -1-，直至可以触及插入式管接头 -2-。
- 1.3. 使用合适的工具松开插入式管接头 -2-。
- 1.4. 拔下插入式管接头 -2-。

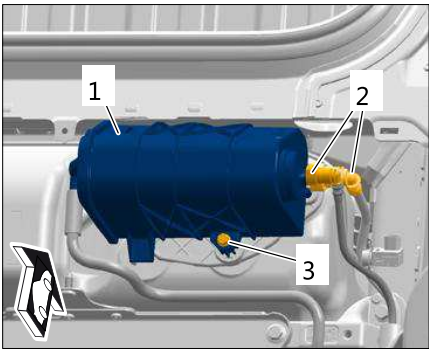


不带泄漏诊断单元的碳罐

- 2. 将碳罐 -1- 从支座上松开 -箭头-。

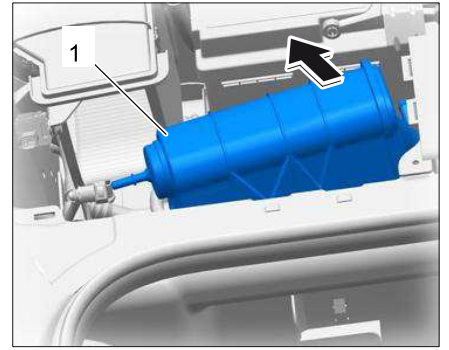

从支座上断开碳罐

3. 拔下通风管路 -1- 并拆下碳罐。

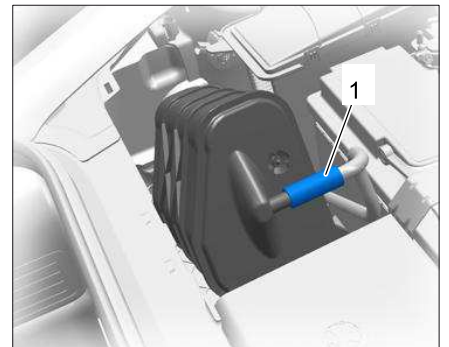

碳罐上的通风管路

安装碳罐

安装碳罐

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

碳罐的紧固螺钉 [紧固扭矩 3 Nm \(2 ftlb.\)](#)。

后续工作

后续工作

1. 安装技术设备空间盖。 → 852219 *拆卸和安装护盖*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99