

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 202519 拆卸和安装带泄漏诊断单元的碳罐


技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
碳罐到车身	M6 x 35	紧固扭矩	3 Nm (2 ftlb.)		

预备工作

预备工作

1. 拆卸技术设备空间盖。 → 852219 拆卸和安装护盖
2. 松开蓄电池固定托架并将蓄电池移向左侧（以行驶方向为准）。 → 270619 拆卸和安装蓄电池
3. 拆卸进气口壳体。 → 851419 拆卸和安装进气口
4. 拧下紧固螺钉 **-2-**，然后拆下车载充气泵支架 **-1-**。

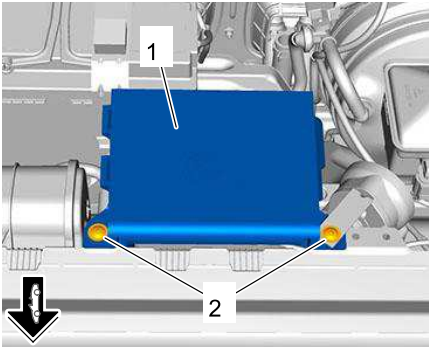

车载充气泵支架

拆卸碳罐


拆卸碳罐



信息


泄漏诊断单元仅安装在美国款车辆上。

1. 松开并断开碳罐上的插入式管接头 **-1-**。
2. 松开并断开泄漏诊断单元上的电气插头 **-2-**。

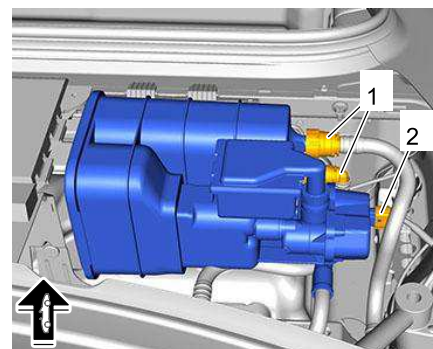


带泄漏诊断单元的碳罐

3. 拧下紧固螺钉 -2- 并用条形磁铁将其取下。

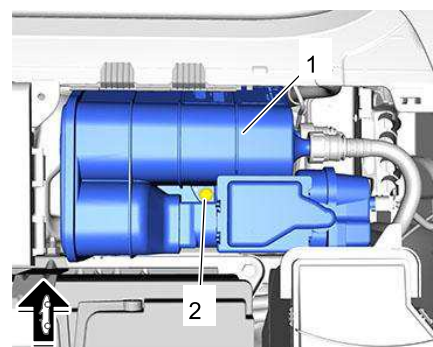


带泄漏诊断单元的碳罐

4. 将通风管路 -1- 从碳罐上拔下。

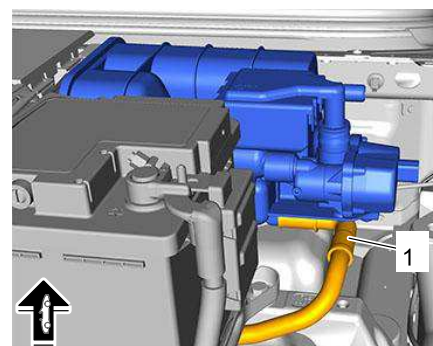

碳罐上的通风管路

5. 松开碳罐，将其移向蓄电池，并从支承点 -箭头-（位于安装板 -1-）上移开并拆下。

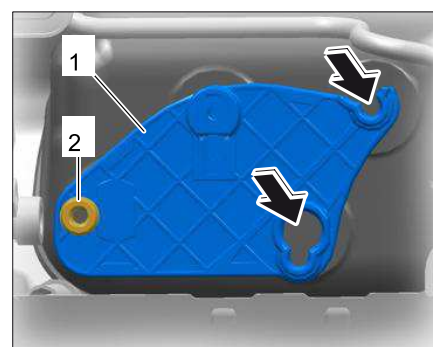

碳罐支座

安装碳罐

安装碳罐


- 1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

带泄漏诊断单元的碳罐的紧固螺钉 [紧固扭矩 3 Nm \(2 ftlb.\)](#)。

后续工作

后续工作

- 1. 安装车载充气泵支架 -1- 并拧紧紧固螺钉 -2- 。 → **紧固扭矩: 3 Nm (2 ftlb.)**

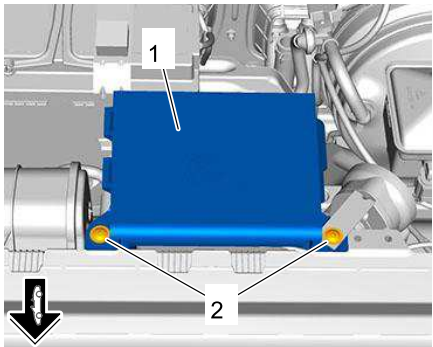

车载充气泵支架

- 2. 安装进气口壳体。 → 851419 拆卸和安装进气口
- 3. 定位和固定蓄电池固定托架。 → 270619 拆卸和安装蓄电池
- 4. 安装技术设备空间盖。 → 852219 拆卸和安装护盖

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99