

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 204819 拆卸和安装泄漏诊断单元

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
泄漏诊断单元到碳罐		紧固扭矩	2 Nm (1.5 ftlb.)		

预备工作

预备工作

1. 拆下带泄漏诊断模块的碳罐。 → 20251903 拆卸和安装带泄漏诊断单元的碳罐

拆卸泄漏诊断单元

拆卸泄漏诊断单元




baochi123D

泄漏诊断单元仅安装在美国款车辆上。

baochimingcheservice@gmail.com


1. 拧下紧固螺钉 -1- 。

Aug 23, 2019

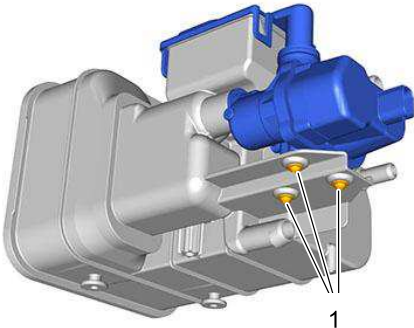

带泄漏诊断单元的碳罐

2. 拆下盖罩 -2- 。
- 2.1. 松开锁止凸耳 -3- 。
- 2.2. 拆下盖 -2- (-箭头 A-) 。
3. 拆下泄漏诊断单元 -4- (-箭头 B-) 。

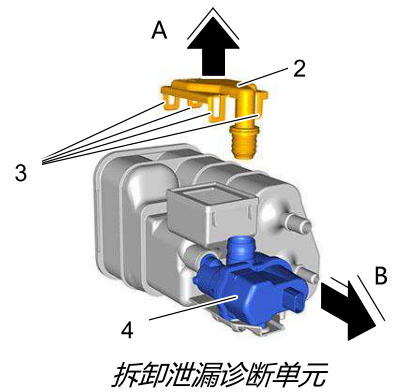

安装泄漏诊断单元

安装泄漏诊断单元

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

将泄漏诊断单元固定到碳罐的紧固螺钉 [紧固扭矩 2 Nm \(1.5 ftlb.\)](#)。

后续工作

后续工作

1. 安装带泄漏诊断模块的碳罐。 → 20251903 *拆卸和安装带泄漏诊断单元的碳罐*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99