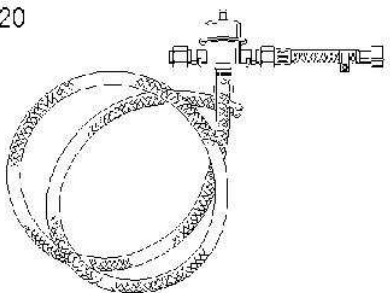
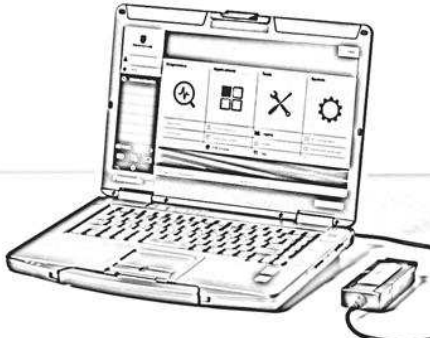
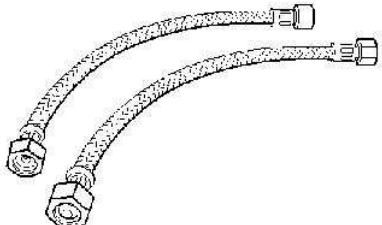


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 206601 检查燃油泵供给量

工具

名称	类型	编号	描述	
测量转接器	专用工具	9705		20  9705 000 721 970 50
PIWIS 检测仪 3	专用工具	9900		
连接管路	专用工具	P378c		25  P 378c 000 721 378 30

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
电动燃油泵的供给量	最小供给量	体积	2.80 l/min		

准备工作

准备工作

警告

材料极易燃烧或爆炸


- 有发生火灾或爆炸的危险
- 应避免接触高温零件或点火源。

- 使用吸气装置吸除可燃蒸气。
- 在醒目位置贴上警告标志。

信息


- 燃油压力检测期间，蓄电池电压不得低于 12,5 伏。
- 连接合适的蓄电池充电器。

1. 连接蓄电池充电器。
2. 请在车辆的醒目位置贴上或放置警告标志。

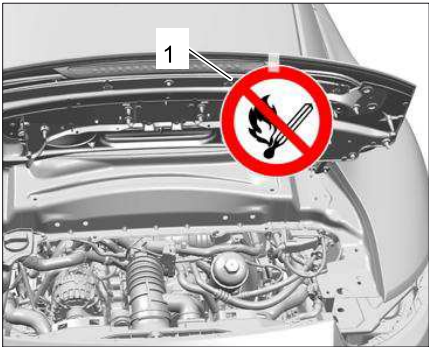

操作燃油系统时的警告标志示例

3. 释放系统中的燃油压力。
 - 3.1. 拆下乘客舱左前部保险丝座上的盖。
 - 3.2. 拔出燃油泵的保险丝 -2- 。
 - 3.3. 起动发动机，等待其停止运转，然后重新插入保险丝 -2- 。

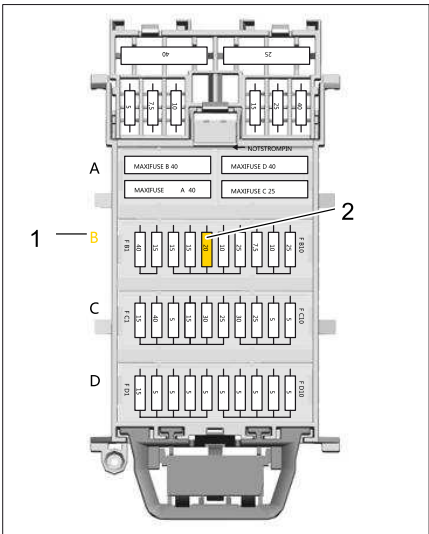


乘客舱左前部的保险丝座

4. 拆下后车底护板。 → 519419 拆卸和安装后车底护板
5. 拆下车底的燃油低压管路。

- 5.1. 在燃油低压管路的连接点下面放一块布。
- 5.2. 打开燃油低压管路的插入式管接头 -1- -双箭头- 。
- 5.3. 打开管路托架 -4- ，然后拔下燃油低压管路。

小心：残余压力会使燃油喷出！请佩带护目镜。

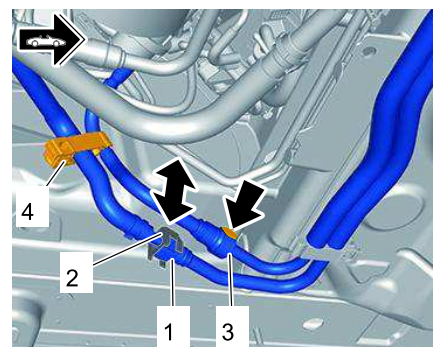


燃油供应管路和油箱通风的连接点
(图示以 982 基本车型为例)

6. 手头准备专用工具 **测量转接器 9705**、一个耐油容器、一个量杯和一个计时器以便测量燃油供给量。
7. **测量转接器 9705 -1-** 及连接管路必须安装在燃油管路上。

连接管路包含 **VAG 1318** 中的 **18 号连接管路**和来自两条 **连接管路 P378c** 的长管路。

确保插入式管接头安装牢固（管接头闭锁时必须发出咔嗒声）。

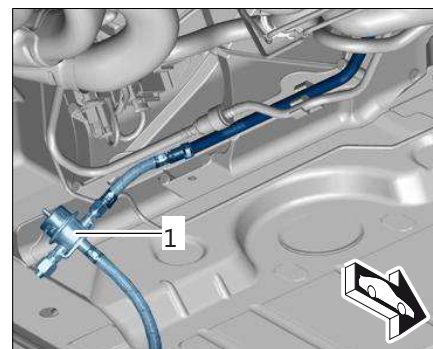

连接测量适配器 9705

8. 将排油软管插入耐汽油容器内。固定容器，以防止其翻倒。

检查燃油泵供给量

检查燃油泵供给量



警告

材料极易燃烧或爆炸

- 有发生火灾或爆炸的危险

→ 应避免接触高温零件或点火源。

→ 使用吸气装置吸除可燃蒸气。

→ 在醒目位置贴上警告标志。



信息

- 在进行供给量/压力检查期间，蓄电池电压不得低于 **12.5 V**。

1. **PIWIS 检测仪 3 9900** 必须连接到车辆。



信息

- 无需创建车辆分析日志 (VAL)。

2. 在控制单元搜索屏幕中选择 **DME**。

3. 切换到“**Drive links/checks**”（**驱动链接/检查**）菜单项。

4. 选择“**Drain fuel tank**”（**排空燃油箱**）功能。

5. 准备好秒表以便执行后续步骤。

6. 启用“**Drain fuel tank**”（**排空燃油箱**）（= **启用燃油泵**）功能，方法是按 **F8 - Start（开始）**，同时启动秒表。

将溢出的燃油收集在手边的容器中。

7. 60 秒后，按 **F8 - Stop（停止）**，禁用该功能。

8. 退出此功能。

9. 将收集到的燃油倒入量杯中，并将油量与以下所列的特定于车辆的值进行对比。

这样即得出了泵的最低供给量。

→ **体积: 2.80 l/min**

10. 关闭点火装置，关闭 **PIWIS 检测仪 3 9900**，然后断开车辆中的转接器线路。

11. 装配保险丝托架盖。

后续工作

后续工作



警告

材料极易燃烧或爆炸

- **有发生火灾或爆炸的危险**

→ 应避免接触高温零件或点火源。

→ 使用吸气装置吸除可燃蒸气。

→ 在醒目位置贴上警告标志。

警告


腐蚀性液体

- 小心化学烧伤

- 穿戴个人防护装备。
- 确保通风良好。
- 避免与腐蚀性液体接触。
- 如果接触到液体，请立即用大量温水冲洗，必要时请找医生。

1. **测量转接器 9705 -1-** 及连接管路必须从燃油管路上拆下。

在燃油低压管路的连接点下面放一块布。

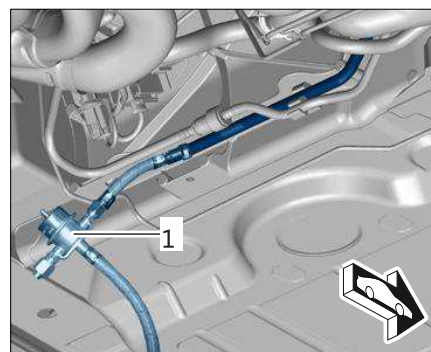


连接测量适配器 9705

2. 安装燃油低压管路。

2.1. 插入燃油低压管路的插入式管接头 -1- 并将其封闭 -双箭头-。

插入式管接头必须牢固锁止。

2.2. 将燃油低压管路安装到管路托架 -4- 中。

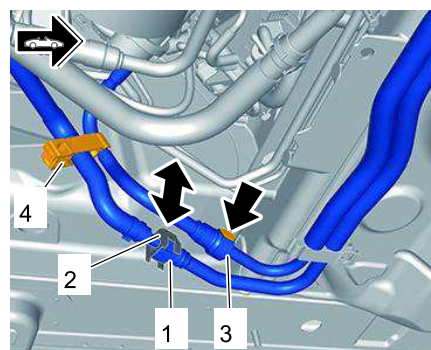

燃油供应管路和油箱通风的连接点
(图示以 982 基本车型为例)

3. 打开点火开关（短暂启用燃油泵），然后目视检查燃油管路是否有泄漏。

4. 关闭点火开关。

- 5. 断开蓄电池充电器。
- 6. 移去警告标志。
- 7. 安装后车底护板。 → 519419 拆卸和安装后车底护板

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982810

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99