

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 206619 拆卸和安装燃油泵

预备工作

预备工作

1. 将保护罩放在车辆上。
2. 拆下燃油油位传感器。 → 201519 拆卸和安装燃油油位传感器
3. 排空燃油。 → 200317 排空和加注燃油

拆卸燃油泵

拆卸燃油泵

1. 标记燃油泵的安装位置。




信息

此处使用卡扣锁。

2. 逆时针转动燃油泵 -箭头 A- 。

3. 小心地将燃油泵从油箱上的开口导出 -箭头 B- 。

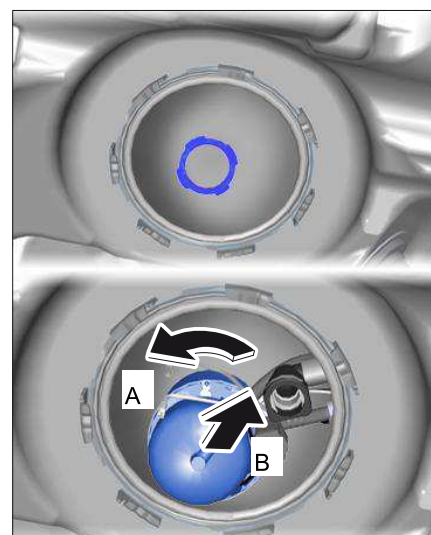

拆卸燃油泵

安装燃油泵

安装燃油泵

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

后续工作

后续工作

- 1. 安装燃油油位传感器。 → 201519 拆卸和安装燃油油位传感器
- 2. 重新加注排空的燃油箱。 → 200317 排放和加注燃油
- 3. 拆下车辆上的防护罩。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982810

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99