

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

# WM 207019 拆卸和安装燃油泵控制单元

## 技术价值

| 位置             | 描述     | 类型   | 基本值              | 公差 1 | 公差 2 |
|----------------|--------|------|------------------|------|------|
| 燃油泵控制单元到蓄电池控制台 | 六角快速螺母 | 紧固扭矩 | 2.5 Nm (2 ftlb.) |      |      |

## 预备工作

### 预备工作

1. 拆下蓄电池控制台。 → 508419 拆卸和安装蓄电池控制台

## 拆卸和安装燃油泵控制单元

### 拆卸和安装燃油泵控制单元




信息

baochi123D

务必遵守静电放电敏感部件的操作规定！

- 执行装配工作时，务必穿戴经批准的工作服和工作鞋。
- 只能在即将安装之前、在要安装的位置拆下新零件的ESD（静电放电）保护包装。
- 不要触摸电气针脚和插头触点。

1. 拧下螺母 -3- 。
2. 拆下燃油泵控制单元 -1- 。

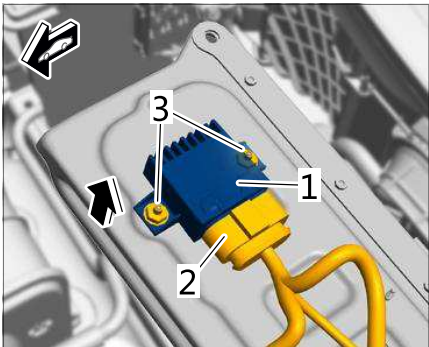

拆卸燃油泵控制单元

3. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。
4. 拧入并拧紧螺母。 [紧固扭矩 2.5 Nm \(2 ftlb.\)](#)

## 后续工作

### 后续工作

1. 安装蓄电池控制台。 → 508419 拆卸和安装蓄电池控制台

---

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99