


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 208019 拆卸和安装油门踏板

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
油门踏板盒到车身	螺钉，M6 x 20	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

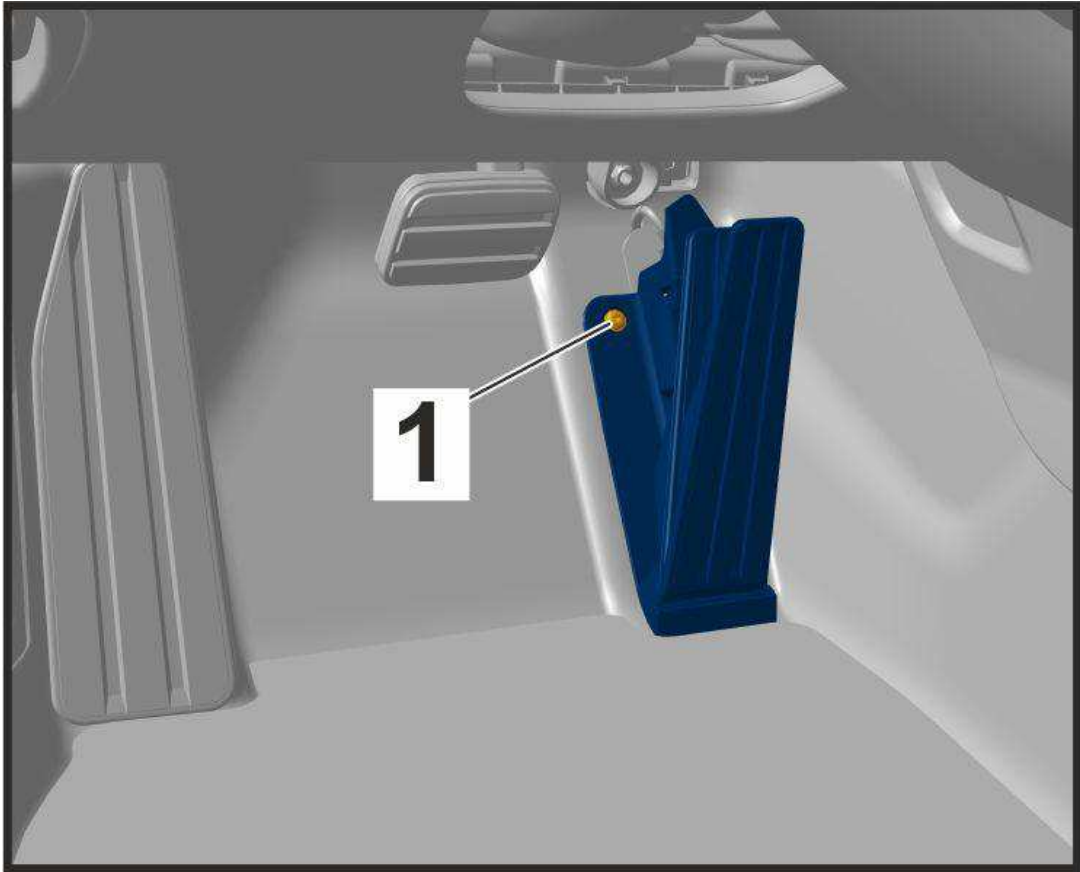


油门踏板盒的支座

拆卸和安装油门踏板

拆卸油门踏板


1. 旋开并拆下紧固螺钉 -1- 。
2. 将油门踏板 -2- 轻轻向前推并将其向上提起， -箭头 "A"- ，直至可以接触到电气插头 -3- 。
3. 松开电气插头 -3- (-箭头 "b"-) 并将其断开 -箭头 "B"- 。

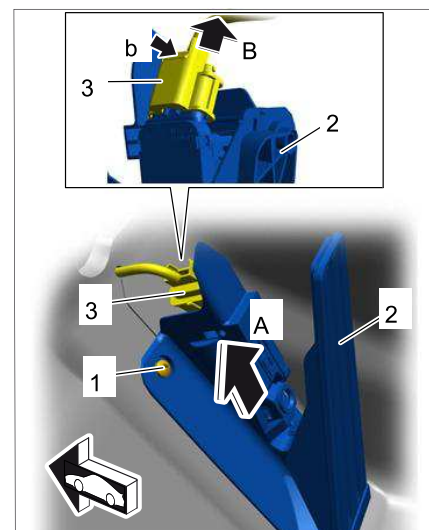

拆卸油门踏板


安装油门踏板

1. 连接电气插头 -1- (-箭头 "A"-) , 直至锁扣牢固锁止 -箭头 "a"- 。

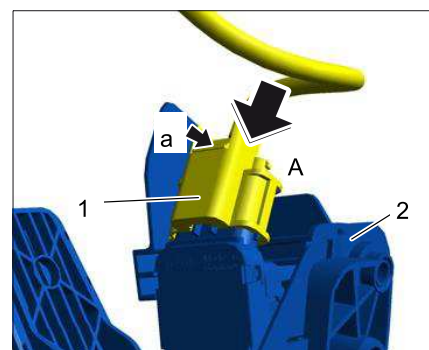

油门踏板的电气插头

2. 安装油门踏板。
 - 2.1. 将凸耳 -1- 放置于车身支座 -2- 的油门踏板顶部。
 - 2.2. 将油门踏板推入支座 -2- (-箭头 "A"-) 。

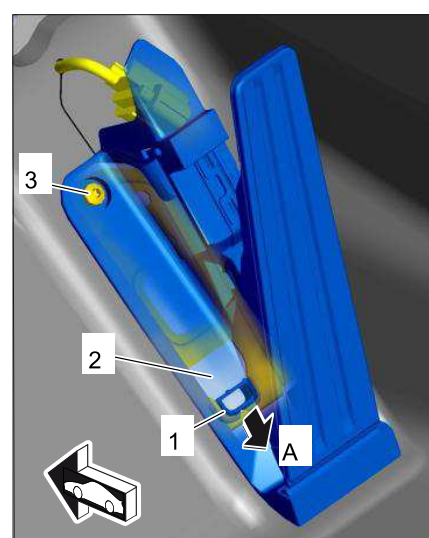

安装油门踏板

3. 安装紧固螺钉 **-3-** , 并将其拧紧至 [紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99