

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 213519 拆卸和安装冷却液管路

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
冷却液供应管路到涡轮增压器	沉头螺钉， M6 x 10	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
涡轮增压器冷却液管路到发动机	M6	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

预备工作


预备工作

- 1. 拆下增压空气冷却器固定器。 → 214219 拆卸和安装增压空气冷却器固定器
- 2. 拆下压力管。 → 214119 拆卸和安装压力管
- 3. 降下发动机。 → 1001IN 降低发动机来完成其他工作
- 4. 拆下涡轮增压器的机油箱。 → 217519 拆卸和安装机油箱

拆卸冷却液管路


拆卸冷却液管路

- 1. 遵循真空软管 -1- 的布线并且将其从冷却液管路 -2- (-箭头-) 上松开。
- 2. 拧下顶部冷却液管路固定器上的紧固螺钉 -3- 。

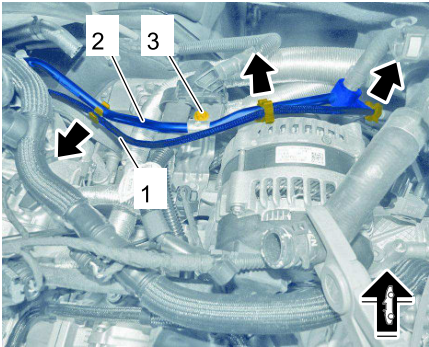


冷却液管路上的真空软管

- 3. 从分配器壳体 -2- 上拧下紧固螺钉 -1- 。

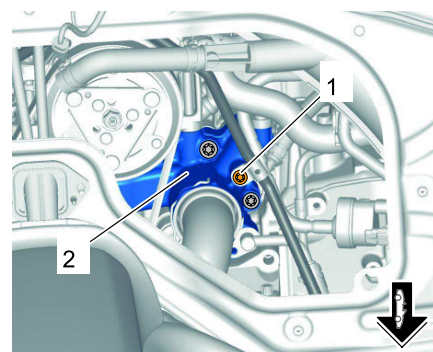


冷却液分配器壳体上的冷却液管路

4. 准备好合适的材料收集溢出的冷却液，准备好合适的塞子封闭涡轮增压器和冷却液管路上的连接开口。
5. 从涡轮增压器 -2- 上拧下紧固螺钉 -1- 。

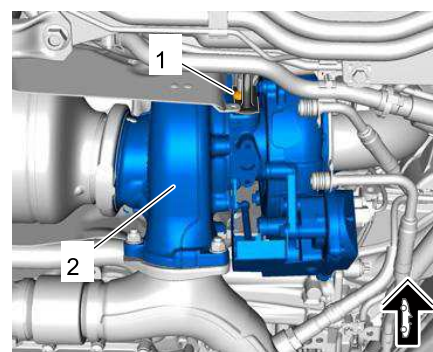


涡轮增压器上的冷却液管

6. 从涡轮增压器 -2- 上断开带法兰的冷却液管路 -1- (-箭头-) 并且收集溢出的冷却液。
7. 使用合适的塞子封闭涡轮增压器 -2- 和冷却液管路 -1- 上的连接开口。

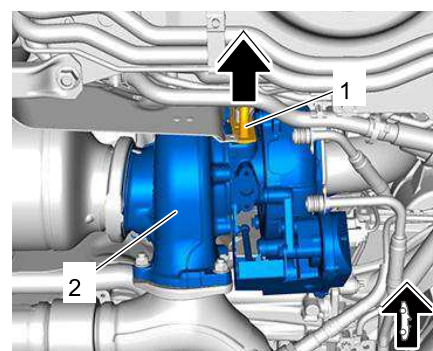


从涡轮增压器上断开冷却液管路

8. 从空调压缩机固定器的固定夹 -2- 上松开冷却液管路 -1- 。

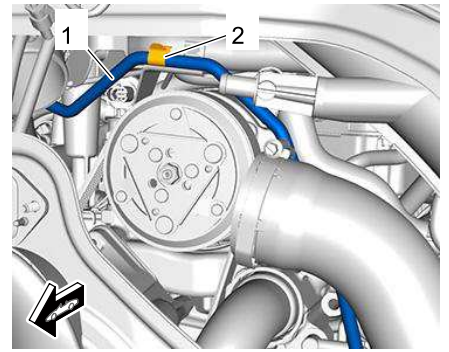


空调压缩机固定器上的固定夹

9. 使用合适的工具松开冷却液软管 -2- 上的卡箍 -1-，并从冷却液管路 -3- 中拉出冷却液软管 -2-。
10. 引导出冷却液管路 -3-。

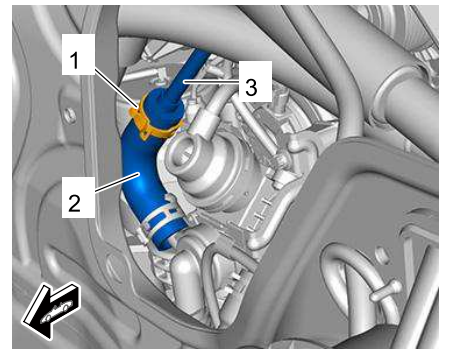

冷却液管路上的冷却液软管

11. 更换冷却液管 -1- 时，使用合适的工具松开卡箍 -2-，拔下通气软管 -3-。

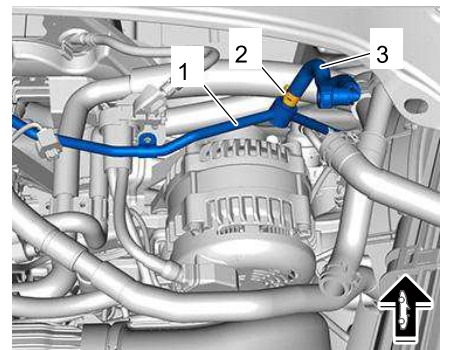

冷却液管路上的通气软管

安装冷却液管路

安装冷却液管

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

更换密封环，然后使用 Klüberplus 凝胶（零件号 000.043.205.93）润滑。

将冷却液管路固定器固定在涡轮增压器上的紧固螺钉 [紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)。

将冷却液管路固定器固定在分配器壳体上的紧固螺钉 [紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)。

冷却液管路固定器的紧固螺钉，顶部 [紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)。

后续工作

后续工作

1. 安装涡轮增压器油箱。 → 217519 *拆卸和安装机油箱*
2. 升高并固定发动机。 → 1001IN *降低发动机来完成其他工作*
3. 安装压力管。 → 214119 *拆卸和安装压力管*
4. 安装增压空气冷却器固定器。 → 214219 *拆卸和安装增压空气冷却器固定器*
5. 对冷却系统排气。 → 190107 *对冷却系统排气*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99