

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 214119 拆卸和安装压力管

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
----	----	----	-----	------	------

预备工作

预备工作

- 1. 拆下后壁盖。


→ 555919 拆卸和安装后壁盖
- 2. 拆卸底部的模制软管。

→ 213919 拆卸和安装模制软管

拆卸压力管


拆卸压力管

- 1. 松开增压空气冷却器接头。
 - 1.1. 松开弹簧卡箍 **-1-** 并断开压力管，方法是向下拉 **-箭头-**。

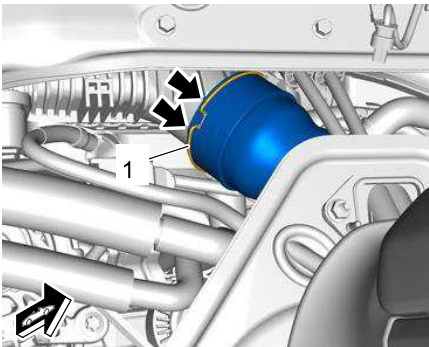

压力管/增压空气冷却器接头上的弹簧卡箍

- 2. 拆下压力管。
 - 2.1. 松开卡箍 **-1-** 并将软管 **-2-** 从压力管中拉出。
 - 2.2. 将压力管 **-3-** 从发动机舱中拉出。

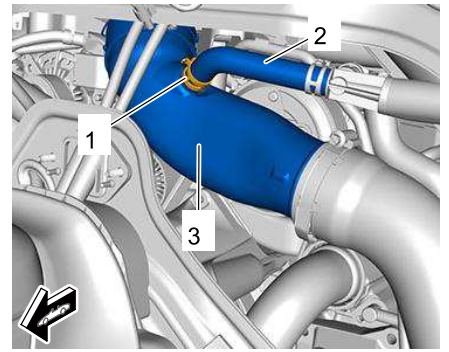


压力管

安装压力管


安装压力管

1. 插入压力管。
- 1.1. 安装软管 -2- 并固定卡箍 -1- 。

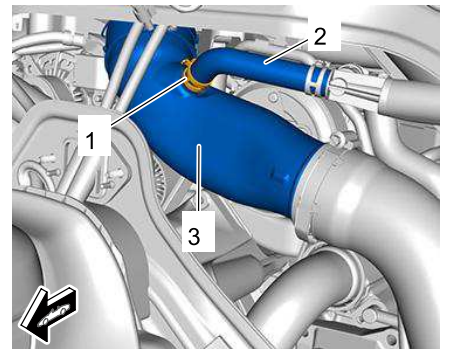

压力管

2. 将压力管连接至增压空气冷却器。弹簧卡箍 -1- 必须锁止且发出咔嗒声。

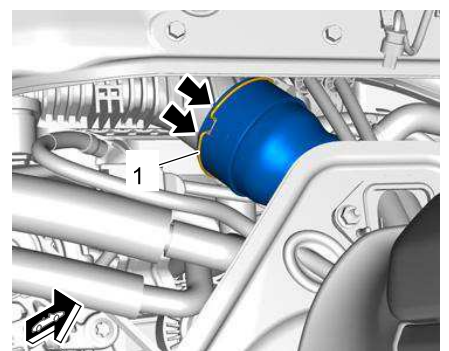

压力管/增压空气冷却器接头上的弹簧卡箍

后续工作

后续工作

1. 安装底部的模制软管。

→ 213919 拆卸和安装模制软管

2. 安装后壁盖。

→ 555919 拆卸和安装后壁盖

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99