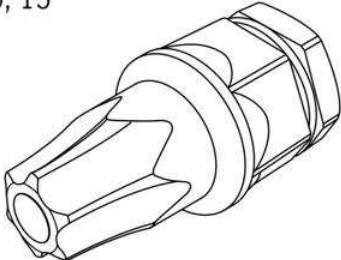


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 216619 拆卸和安装涡轮增压器的电子调节器

工具

名称	类型	编号	描述	
扭矩扳手，2-10 Nm (1.5 - 7.5 ftlb.)	车间设备	WE 1558		 V.A.G 1783.gif
Torx 微型刀头 T30	专用工具	9824/2		10, 15  9824/2 000 721 982 42

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
将隔热板固定到电子调节器的螺钉	M6	紧固扭矩	4 Nm (3 ftlb.)	+/-1 Nm (+/-0.5 ftlb.)	
将电子调节器固定到涡轮增压器的螺钉		紧固扭矩	7 Nm (5 ftlb.)	+/-1 Nm (+/-0.5 ftlb.)	

准备工作

准备工作

- 拆下后车底护板。

→ 519419 拆卸和安装后车底护板
- 拆下机油箱。

→ 217519 拆卸和安装机油箱

拆卸涡轮增压器的电子调节器

拆卸涡轮增压器的电子调节器

小心




高温部件

- 有烫伤的危险

- 让高温部件冷却下来。
- 穿戴个人防护装备。

1. 拆下涡轮增压器的电子调节器 -1- 。
- 1.1. 使用塑料楔片松开连杆 -7- 。
- 1.2. 松开并拧下螺钉 -3- 。
- 1.3. 松开并拧下螺钉 -4- （使用 **Torx 微型刀头 T30 9824/2** 和 8-mm 棘轮梅花扳手执行此操作）。
- 1.4. 松开并拧下螺钉 -5- 和 -6- 。
- 1.5. 拆下电子调节器 -1- 和隔热板 -2- 。

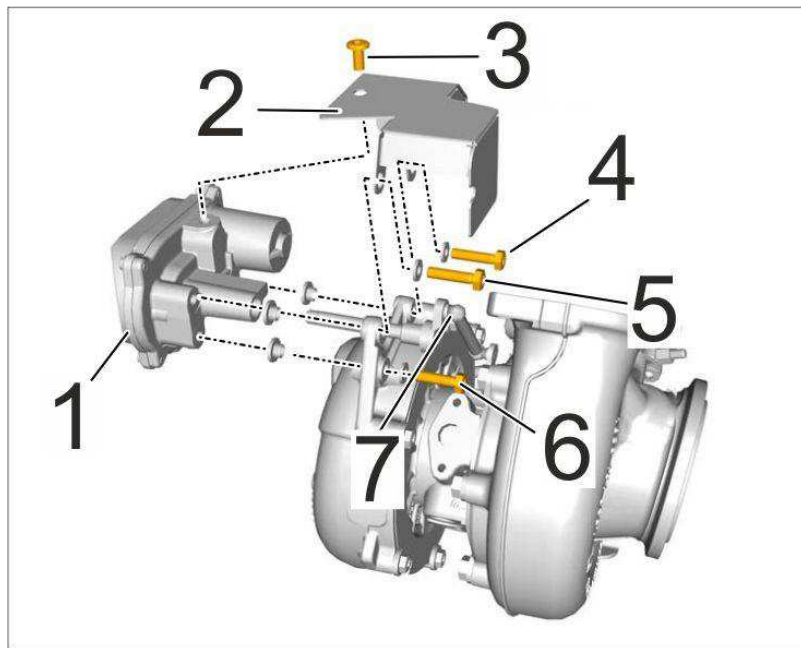

电子调节器和隔热板

安装涡轮增压器的电子调节器

安装涡轮增压器的电子调节器

1. 安装涡轮增压器的电子调节器 -1- 。
- 1.1. 将电子调节器 -1- 和隔热板 -2- 放置到位并安装螺钉。
- 1.2. 将螺钉 -4- 通过 **Torx 微型刀头 T30 9824/2** 拧入，并使用 **扭矩扳手，2-10 Nm (1.5 - 7.5 ftlb.) WE 1558** 予以拧紧。

紧固扭矩 7 Nm (5 ftlb.) +/-1 Nm (+/-0.5 ftlb.)


1.3. 拧紧螺钉 -5- 和 -6- 。

[紧固扭矩 7 Nm \(5 ftlb.\) +/-1 Nm \(+/-0.5 ftlb.\)](#)

1.4. 拧紧螺钉 -3- 。

[紧固扭矩 4 Nm \(3 ftlb.\) +/-1 Nm \(+/-0.5 ftlb.\)](#)

1.5. 还要卡入连杆 -7- 。

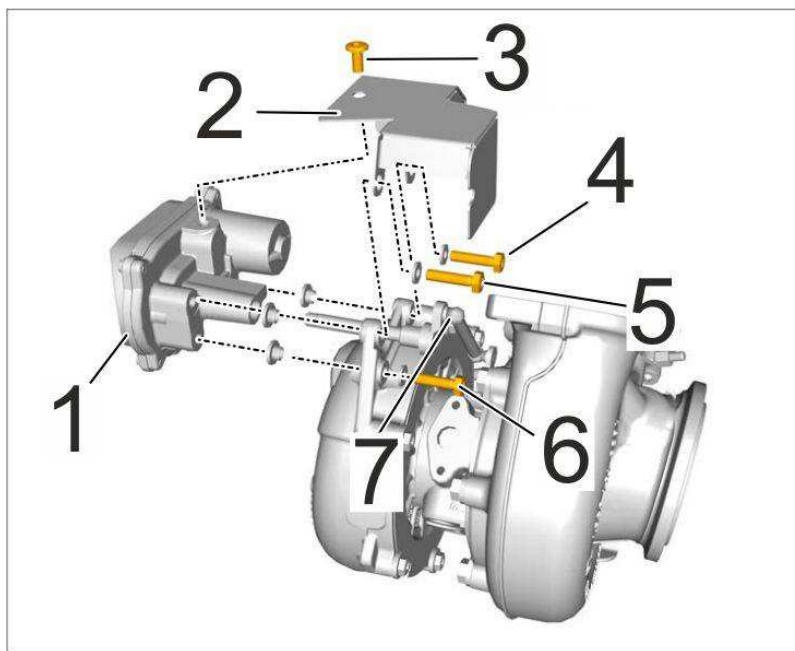

电子调节器和隔热板

后续工作

后续工作

1. 安装油箱。

→ 217519 拆卸和安装机油箱

2. 安装后车底护板

→ 519419 拆卸和安装后车底护板

982130, 982131, 982140, 982141, 982330, 982331, 982340, 982341

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99