

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 217119 拆卸和安装涡轮增压器的机油供给管（压力管）

工具

名称	类型	编号	描述	
Torx 螺丝刀插接式刀头 T30	车间设备	WE 1778		 VAS 6959.gif

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
压力管路的机油管路到涡轮增压器	M6 x 10	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
涡轮增压器的机油管路	M6 x 12	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

预备工作

预备工作

1. 拆下进气歧管。 → 212419 拆卸和安装进气歧管
2. 拆卸底部的模制软管。 → 213919 拆卸和安装模制软管

拆卸涡轮增压器的机油供给管

拆卸涡轮增压器的机油供给管

 小心

高温部件

- 有烫伤的危险
- 让高温部件冷却下来。
- 穿戴个人防护装备。

 警告

灼热液体

- 小心烫伤
- 让液体冷却下来。

→ 穿戴个人防护装备。

注意

混合液体

- 有损坏部件的危险


→ 打开所有开口后立即将其封闭（用胶带、合适的塞子）。



信息

- 更换 O 形环。
- 涂上薄薄一层 Klüber Syntheso Glep , 润滑 O 形环。

1. 松开机油管路处电线 -2- 的支架 -1- 。

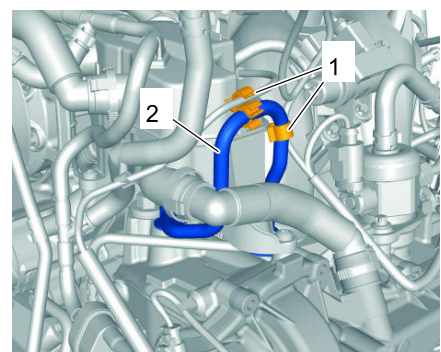

将电线固定到机油管路的支架

2. 拆下涡轮增压器的机油供给管 -1- 。

2.1. 拧下气缸盖 -4- 上的螺钉 -2- 。

2.2. 拧下接头上的螺钉 -3- 。


2.3. 使用工具 **Torx 螺丝刀插接式刀头 T30 WE 1778** 拧下螺钉 -5- 。

2.4. 断开气缸盖 -4- 顶部的机油管路 -1- 。

2.5. 断开涡轮增压器 -6- 处的机油管路 -1- 。

2.6. 引导出机油管路 -1- 并将其沿向上的方向拆下。

2.7. 收集溢出的机油。

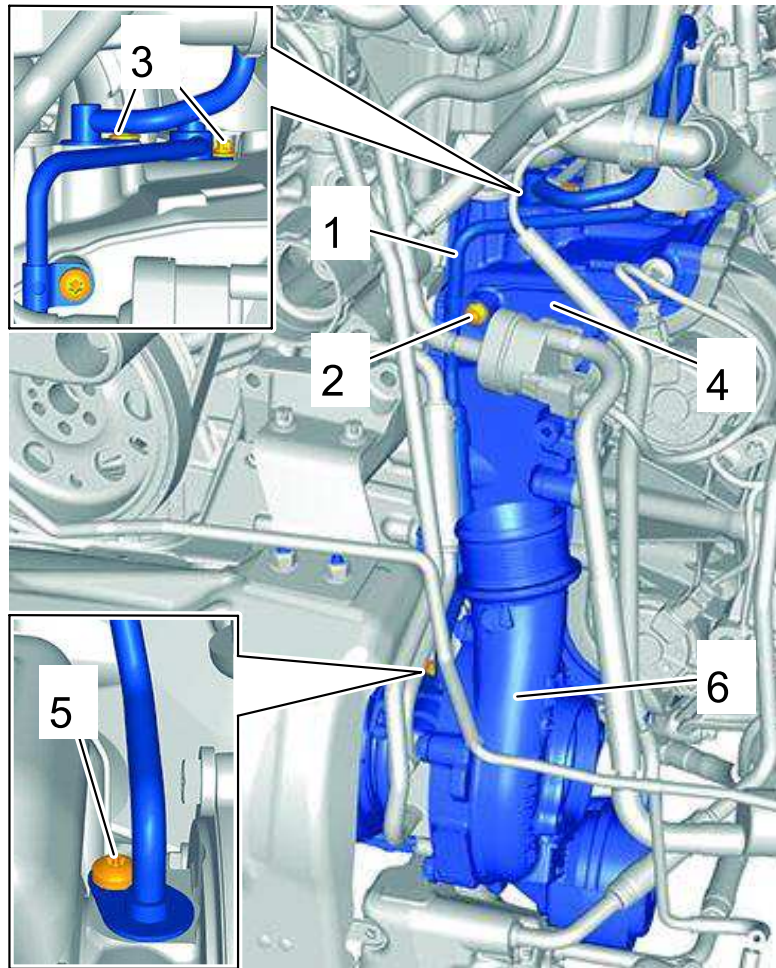

机油供给管

安装涡轮增压器的机油供给管


安装涡轮增压器的机油供给管



信息

- 更换 O 形环。
- 涂上薄薄一层 Klüber Syntheso Glep , 润滑 O 形环。

1. 安装涡轮增压器的机油供给管 -1- 。
- 1.1. 在新的 O 型环上涂上润滑脂。
- 1.2. 将机油管路放置在安装位置上。
- 1.3. 将螺钉 -2- 安装到气缸盖 -4- 上。
- 1.4. 将接头上的螺钉 -3- 拧紧至 [紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)。
- 1.5. 将螺钉 -5- 拧紧至 [紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)。
- 1.6. 将气缸盖 -4- 上的螺钉 -2- 拧紧至 [紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)。

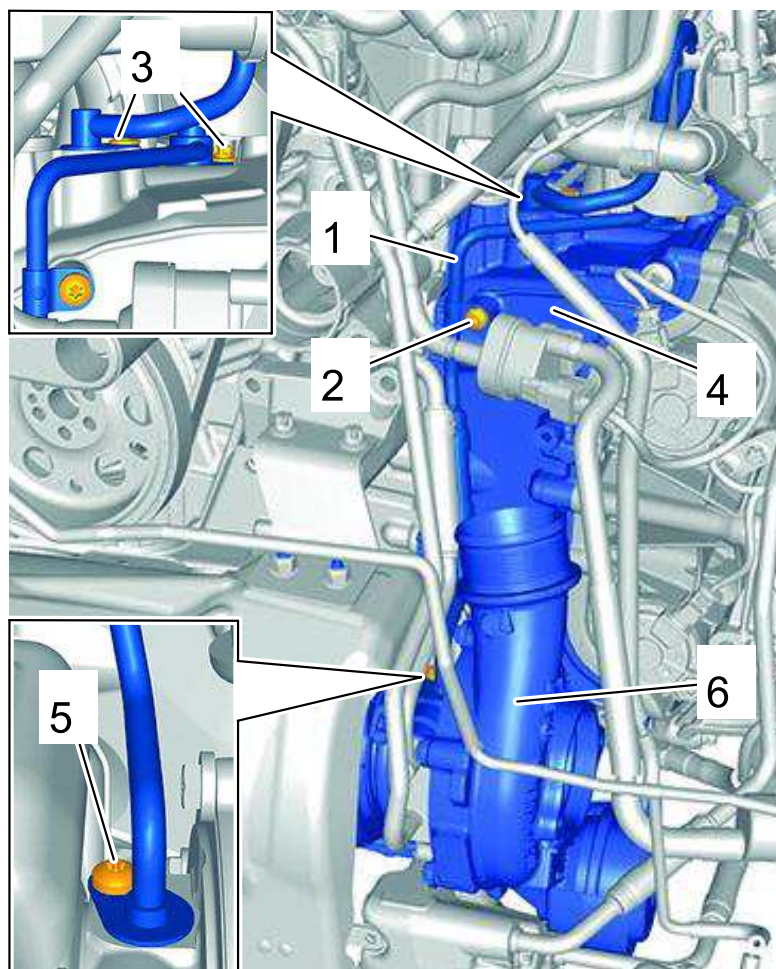

机油供给管

后续工作

后续工作

1. 安装底部的模制软管。 → 213919 拆卸和安装模制软管
2. 安装进气歧管。 → 212419 拆卸和安装进气歧管
3. 检查机油油位。 → 170101 检查机油油位

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99