

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

# WM 217319 拆卸和安装涡轮增压管路

## 技术价值

| 位置         | 描述      | 类型   | 基本值               | 公差 1 | 公差 2 |
|------------|---------|------|-------------------|------|------|
| 涡轮增压器的机油管路 | M6 x 12 | 紧固扭矩 | 10 Nm (7.5 ftlb.) |      |      |

## 预备工作


### 预备工作

1. 拆下后车底护板。 → 519419 拆卸和安装后车底护板
2. 拆下涡轮增压器与压力管之间的底部模制软管。 → 213919 拆卸和安装模制软管
3. 完全松开进气歧管。 → 212419 拆卸和安装进气歧管
  - 3.1. 将进气歧管留在车辆。
  - 3.2. 拆卸和安装机油分离器无需进行任何准备工作。
4. 断开油箱通风阀。 → 202319 拆卸和安装油箱通风阀
  - 4.1. 松开并断开油箱通风阀上的电气接头。
  - 4.2. 将油箱通风阀从支架上拔下。

## 拆卸涡轮增压器通风管路

### 拆卸涡轮增压器通风管路

1. 拆卸涡轮增压器通风管路 -1-。
  - 1.1. 拧下通风管路连接处的螺钉 -2-。
  - 1.2. 拧下通风管路支架上的螺钉 -3-。
  - 1.3. 将电线支架 -4- 从固定器中松开。
  - 1.4. 向下拉拆下通风管路 -1-。
  - 1.5. 收集溢出的机油。

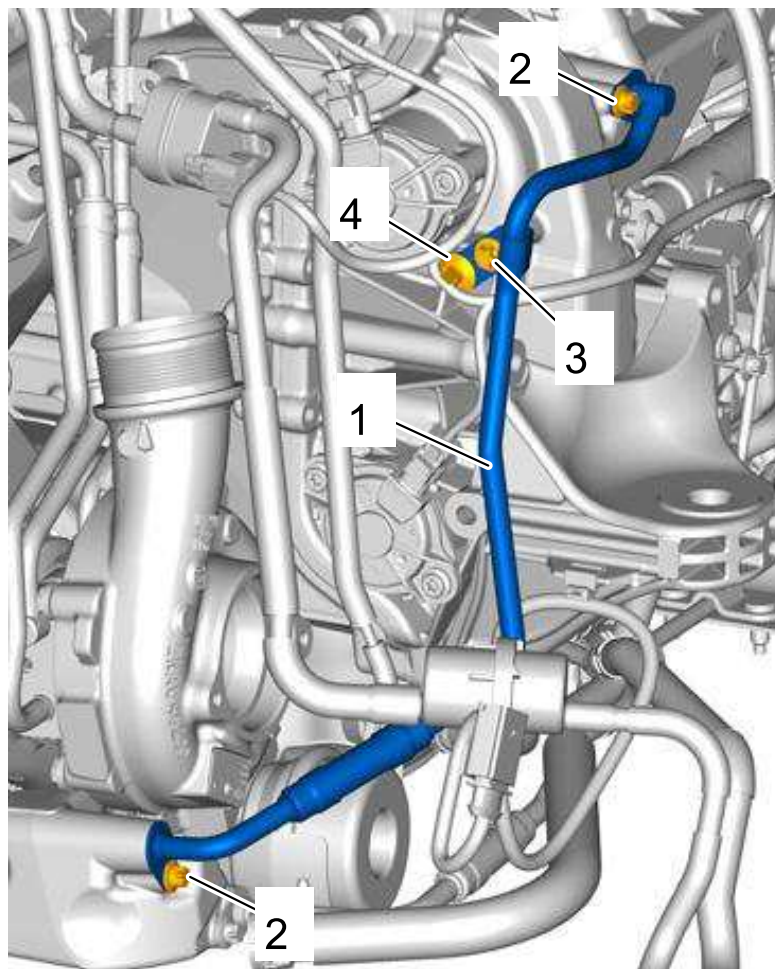


涡轮增压器通风管

## 安装涡轮增压器通风管路

### 安装涡轮增压器通风管路

1. 安装涡轮增压器通风管路 **-1-**。
- 1.1. 在新的 O 型环上涂上润滑脂。
- 1.2. 将通风管路 **-1-** 置于安装位置。
- 1.3. 将通风管接头上的螺钉 **-2-** 拧紧至 [紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)。
- 1.4. 将通风管路支架上的螺钉 **-3-** 拧紧至 [紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)。
- 1.5. 将电线支架 **-4-** 插入通风管路支架中。

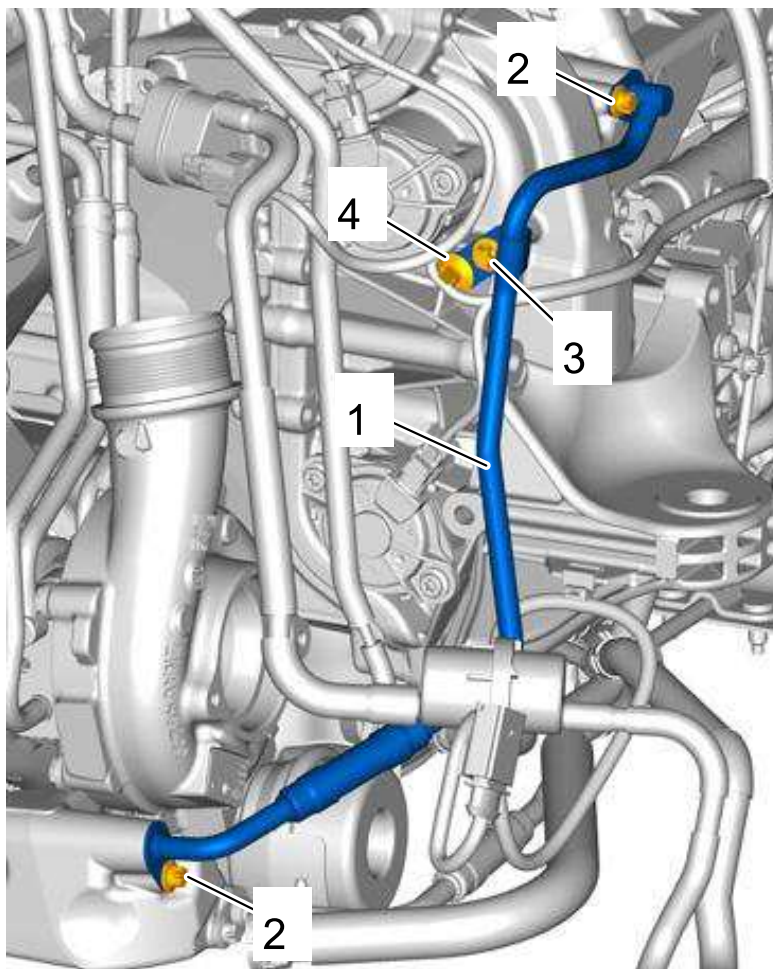

涡轮增压器通风管

## 后续工作

### 后续工作

1. 固定油箱通风阀。 → 202319 拆卸和安装油箱通风阀
  - 1.1. 连接油箱通风阀上的电气接头。
  - 1.2. 将油箱通风阀固定到固定器上。
2. 固定进气歧管。 → 212419 拆卸和安装进气歧管
3. 将底部模制软管安装到涡轮增压器与压力管之间。 → 213919 拆卸和安装模制软管
4. 安装后车底护板。 → 519419 拆卸和安装后车底护板
5. 检查机油油位。 → 170101 检查机油油位

---

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99