

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 217519 拆卸和安装机油箱

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
涡轮增压器的机油管路	M6 x 12	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
油箱到涡轮增压器	M6 x 20	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

预备工作

预备工作

- 1. 拆下后车底护板。 → 519419 拆卸和安装后车底护板

拆下油箱

拆下油箱

 小心

高温部件

- 有烫伤的危险
- 让高温部件冷却下来。
- 穿戴个人防护装备。

 警告

灼热液体

- 小心烫伤
- 让液体冷却下来。
- 穿戴个人防护装备。

注意

混合液体

- 有损坏部件的危险
 - 打开所有开口后立即将其封闭（用胶带、合适的塞子）。
1. 拧下涡轮增压器油箱 -3- 的隔热板 -2- 上的螺钉 -1- 。


油箱上的隔热板

2. 断开油箱 -2- 处的机油管路 -1- 。

2.1. 拧下螺钉 -3-，然后拔下机油管路 -1-。

2.2. 收集溢出的机油。

2.3. 更换 O 形环。

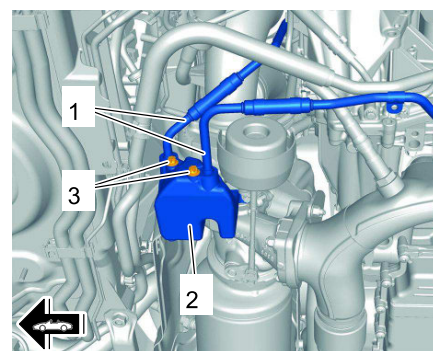

油箱上的机油管路


3. 拆下油箱 -1- 。

3.1. 拆下螺钉 -2- 。

3.2. 向下拆卸油箱 -1- 。

3.3. 收集溢出的机油。

3.4. 更换 O 形环。

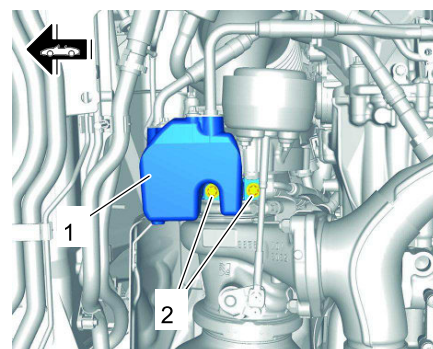

油箱

安装油箱

安装油箱



信息

- 更换 O 形环。
- 涂上薄薄一层 Klüber Syntheso Glep , 润滑 O 形环。

1. 以相反顺序进行安装。请特别注意以下事项：
 - 1.1. 更换油箱法兰上的 O 形环。
 - 1.2. 更换机油管路上的所有 O 形环
 - 1.3. 将油箱固定到涡轮增压器的螺钉拧紧到 [紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)。
 - 1.4. 将机油管路固定到油箱的螺钉拧紧到 [紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)。
 - 1.5. 将隔热板固定到油箱的螺钉拧紧到 [紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)。

后续工作

后续工作

1. 拆下后车底护板。 → 519419 拆卸和安装后车底护板
2. 检查机油油位。 → 170101 检查机油油位

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99