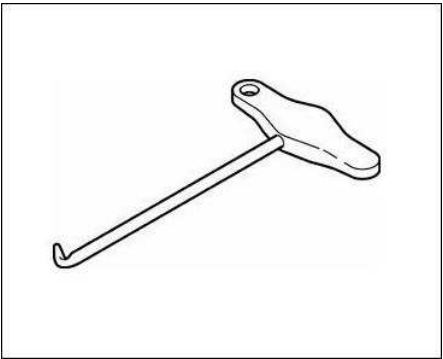
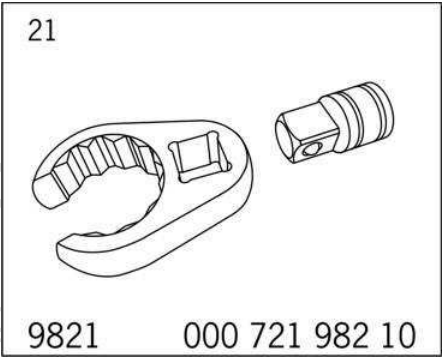
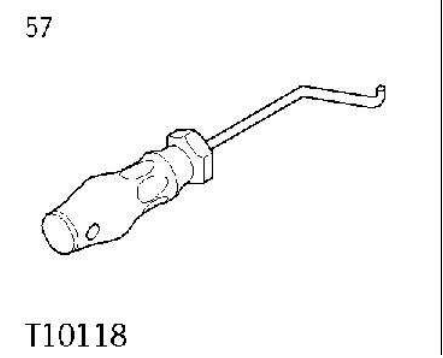


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 240919 拆卸和安装高压传感器

工具

名称	类型	编号	描述	
钩	VW 工具	3438		
开口扳手, a/f 27	专用工具	9821		21  9821 000 721 982 10
装配工具	VW 工具	T10118		57  T10118

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
高压传感器到燃油管路	M10 x 1 - 在螺纹上涂抹 Microgleit DF 977S (零件号 000.043.209.35)	紧固 扭矩	32.5 Nm (24 ftlb.)	+/-2.5 Nm (+/-2 ftlb.)	


准备工作

预备工作

- 拆下发动机舱盖。

→ 557819 拆卸和安装发动机盖。
- 释放系统中的燃油压力。

- 2.1. 拆下乘客舱左前部保险丝座上的盖。
- 2.2. 在 **B 行 -1-** ，拉出燃油泵的 (20 A) 保险丝 **-2-** 。

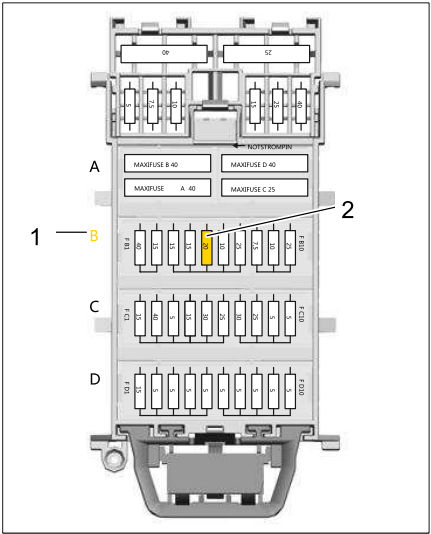

乘客舱左前部的保险丝座

- 3. 起动发动机，等待其停止运转。

此操作最长可能需要 5 分钟！

- 4. 松开增压空气冷却器。

→ 214319 拆卸和安装增压空气冷却器。

- 4.1. 松开增压空气冷却器上的螺钉，然后再松开节气门壳体模制软管上的螺旋式卡箍。
- 4.2. 将增压空气冷却器推向空气滤清器壳体。

拆卸高压传感器

拆卸高压传感器

**警告**

材料极易燃烧或爆炸


- 有发生火灾或爆炸的危险

- 应避免接触高温零件或点火源。
- 使用吸气装置吸除可燃蒸气。
- 在醒目位置贴上警告标志。

**信息**


- 高压传感器安装在发动机右侧（沿行驶方向），在增压空气冷却器旁边。

- 1. 在车辆上醒目位置贴上或放置警告标志 **-1-** 。

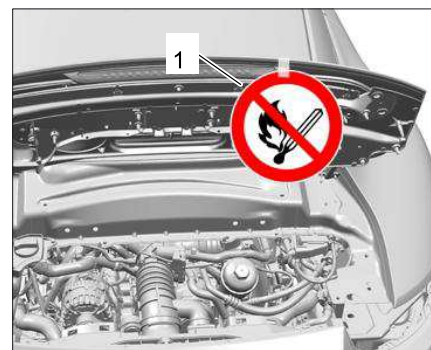


操作燃油系统时的警告标志

2. 使用 **装配工具 T10118** 或 **钩 3438 -2-** 小心地松开电缆插头 -1- 并将其断开。

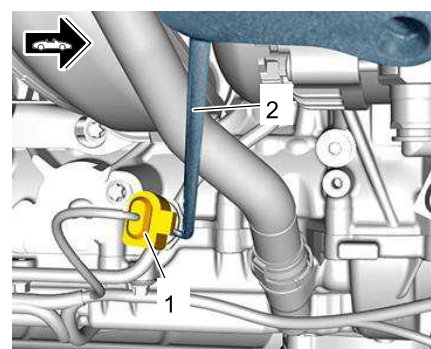

高压传感器的电缆插头

3. 使用 **开口扳手**，**a/f 27 9821 -2-** 拆下高压传感器 -1-。

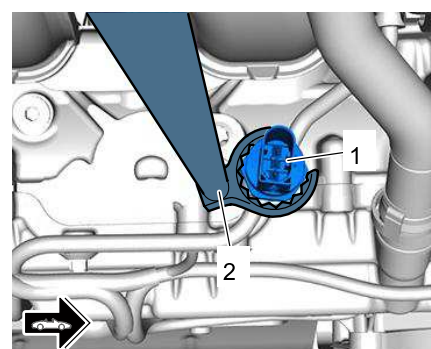

高压传感器，带专用工具

安装高压传感器

安装高压传感器



警告

材料极易燃烧或爆炸

- 有发生火灾或爆炸的危险

- 应避免接触高温零件或点火源。
- 使用吸气装置吸除可燃蒸气。
- 在醒目位置贴上警告标志。

1. 在高压传感器的螺纹上涂抹一层薄薄的 Microgleit DF 977S (零件号 : 000.043.209.35) 润滑脂。
2. 安装高压传感器并使用 **开口扳手套头 , a/f 27 9821** 拧紧。

紧固扭矩 32.5 Nm (24 ftlb.) +/-2.5 Nm (+/-2 ftlb.)

3. 连接电缆插头并检查其是否牢固入位。

后续工作

后续工作

1. 插入燃油泵保险丝。
2. 使用 PIWIS 检测仪排放燃油箱 30 秒。
 - 2.1. 目视检查高压传感器是否泄漏。
3. 使用 PIWIS 检测仪执行首次起动功能。

→ 2001IN 燃油系统排气 (首次起动功能) 。
4. 安装发动机舱盖。

→ 557819 拆卸和安装发动机盖。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99