

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 242419 拆卸和安装空气滤清器元件

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
----	----	----	-----	------	------

准备工作

准备工作

- 1. 拆下发动机舱盖。


→ 557819 拆卸和安装发动机舱盖

拆卸空气滤清器滤芯

拆卸空气滤清器滤芯

- 1. 拆下空气滤清器上部。
 - 1.1. 松开快速连接锁 -1- 。
 - 1.2. 拆下螺钉 -2- 。
 - 1.3. 拆下空气滤清器上部 -3- 。

baochi123D
baochimingcheservice@gmail.com
Aug 23, 2019

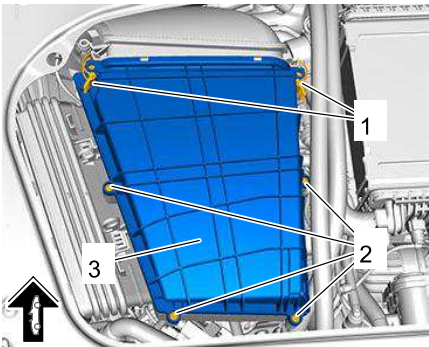


空气滤清器的上部

- 2. 拆下空气滤清器滤芯。
- 3. 检查空气滤清器下部和导风口是否有污迹，必要时使用真空吸尘器清洁。

安装空气滤清器滤芯

安装空气滤清器滤芯

- 1. 插入空气滤清器滤芯。
- 2. 检查密封件 -1- 的状况，必要时请更换。

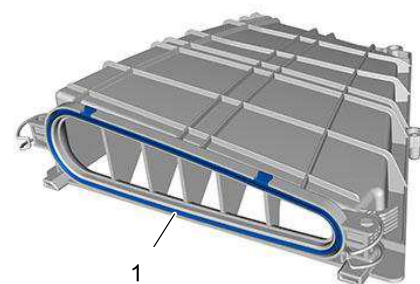


空气滤清器上部的密封件

3. 安装空气滤清器的上部。

3.1. 定位空气滤清器上部 -3- 。

3.2. 拧入并拧紧螺钉 -2- 。

3.3. 紧固快速连接锁 -1- 。

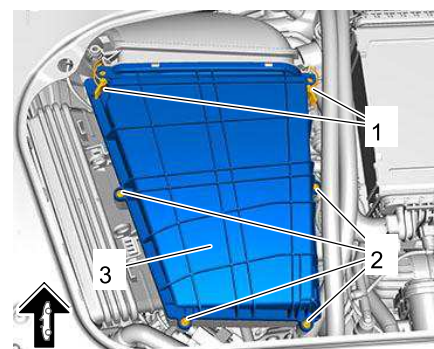

空气滤清器的上部

后续工作

后续工作

1. 安装发动机舱盖。

→ 557819 拆卸和安装发动机舱盖

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99