

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 242519 拆卸和安装空气滤清器壳

预备工作

预备工作


1. 拆下发动机舱盖。

→ 557819 拆卸和安装发动机舱盖

拆下空气滤清器壳

拆下空气滤清器壳

1. 拆下空气滤清器壳体。
 - 1.1. 松开快速连接锁 -1- 。
 - 1.2. 松开固定夹子 -2- 并将导风口推到一起。 -箭头-
 - 1.3. 将空气滤清器壳体 -3- 从球形接头 -4- 上松开，然后将其导出发动机舱。

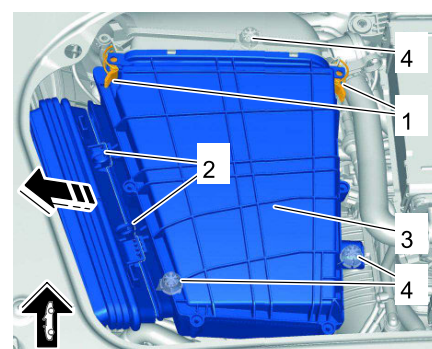


空气滤清器壳体

安装空气滤清器壳


安装空气滤清器壳

1. 检查密封件 -1- 的状况，必要时请更换。

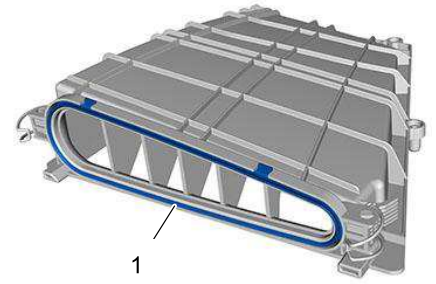

空气滤清器上部的密封件

2. 安装空气滤清器壳体。
 - 2.1. 插入空气滤清器壳体 -3-，并确保壳体接合到球形接头 -4- 中。
 - 2.2. 推开导风口并接合固定夹子 -2-。
 - 2.3. 锁定快速连接锁 -1-。

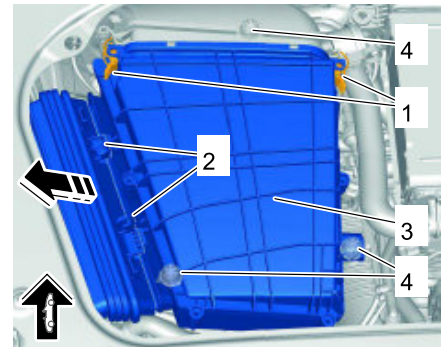

空气滤清器壳体

后续工作

后续工作

1. 安装发动机舱盖。

→ 557819 拆卸和安装发动机舱盖

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99