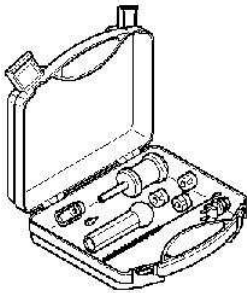
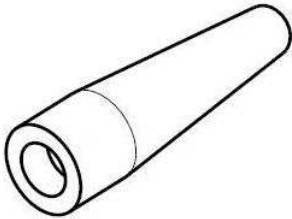


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 244019 拆卸和安装喷油器

工具

名称	类型	编号	描述	
维修包	VW 工具	T10133		24  T10133
安装锥	VW 工具	T10133/31		
拆卸器	VW 工具	T10133/33		

准备工作

准备工作

警告

材料极易燃烧或爆炸

- 有发生火灾或爆炸的危险
 - 应避免接触高温零件或点火源。
 - 使用吸气装置吸除可燃蒸气。
 - 在醒目位置贴上警告标志。
- 1. 在工作区域或车辆的醒目位置放置或挂起警告标志。



警告标志示例

2. 拆下燃油收集管。

→ 243020 拆卸和安装燃油收集管。

3. 使用针对喷油器的专用 Caramba EDI 溶剂喷涂气缸盖中的喷油器，并等待溶剂发挥作用。

拆卸喷油器

拆卸喷油器



材料极易燃烧或爆炸

- 有发生火灾或爆炸的危险

- 应避免接触高温零件或点火源。
- 使用吸气装置吸除可燃蒸气。
- 在醒目位置贴上警告标志。

注意

喷射系统部件上的尘土

- 材料损坏
- 发动机运转不畅
- 废气排放差

- 松开连接点之前，必须彻底清洁连接点及其四周。如果发动机非常脏，应在开始解体工作之前清洗发动机。
- 将拆卸下的零件放在干净的表面上，并盖住它们。不得使用纤维易脱落的布。
- 如果不马上进行维修工作，请小心地将部件盖上或密封上。在连接处安装橡胶盖。用薄膜或胶条密封进气口。
- 只安装清洁的零件。安装之前，不得将配件从包装中取出。
- 切勿在系统打开的情况下使用压缩空气。请勿移动车辆。



信息

- 拆卸和安装燃油收集管时，务必更换喷油器上的弹簧卡箍和 O 形环。
- 拆卸和安装喷油器时，务必更换较大的 O 形环和 Teflon 密封环，以确保功能正常并防止泄漏。




信息

• 使用 **维修包 T10133** 中的工具拆卸和安装喷油器的步骤：


- **维修包 T10133**
- **安装锥 T10133/31**
- **拆卸器 T10133/33**

1. 如果已将喷油器连同燃油收集管一起拆下，则拆下弹簧卡箍，并将喷油器从燃油收集管拔出。
2. 如果仍安装有喷油器：
 - 2.1. 通过转动小心地松动喷油器。
 - 2.2. 将 M8 螺钉拧入 **拉具 T10133/33**，并将其固定到喷油器上。
 - 2.3. 用钳子拉动螺钉头，以将喷油器从气缸盖孔中拉出。
 - 2.4. 拆下喷油器。

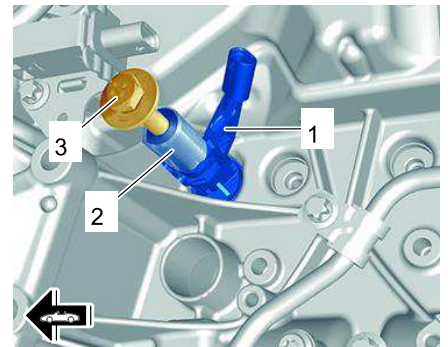

拔下喷油器

3. 使用工具套件中的刷子仔细清洁气缸盖上的装配孔。
 - 3.1. 使用真空吸尘器吸出松动部件。
 - 3.2. 用小块浸有丙酮或溶剂油的干净无绒布仔细清洁这些孔。
 - 3.3. 待部件变干。

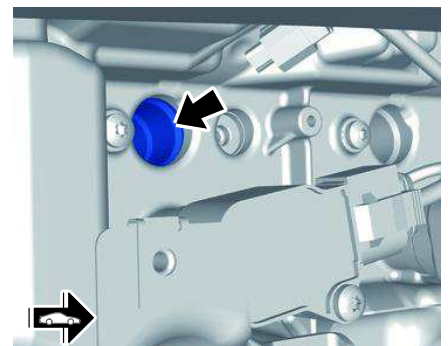

喷油器的装配孔（以 911 Carrera 为例）

4. 必须清洁要重新安装的喷油器（请参见“清洁喷油器”）。

建议在超声波浴中清洁零件！

安装喷油器

安装喷油器



警告

腐蚀性液体

- 小心化学烧伤


- 穿戴个人防护装备。
- 确保通风良好。
- 避免与腐蚀性液体接触。
- 如果接触到液体，请立即用大量温水冲洗，必要时请找医生。



信息

- 拆卸和安装燃油收集管时，务必更换喷油器上的弹簧卡箍和 O 形环。
- 拆卸和安装喷油器时，务必更换较大的 O 形环和 Teflon 密封环，以确保功能正常并防止泄漏。

部件概图：

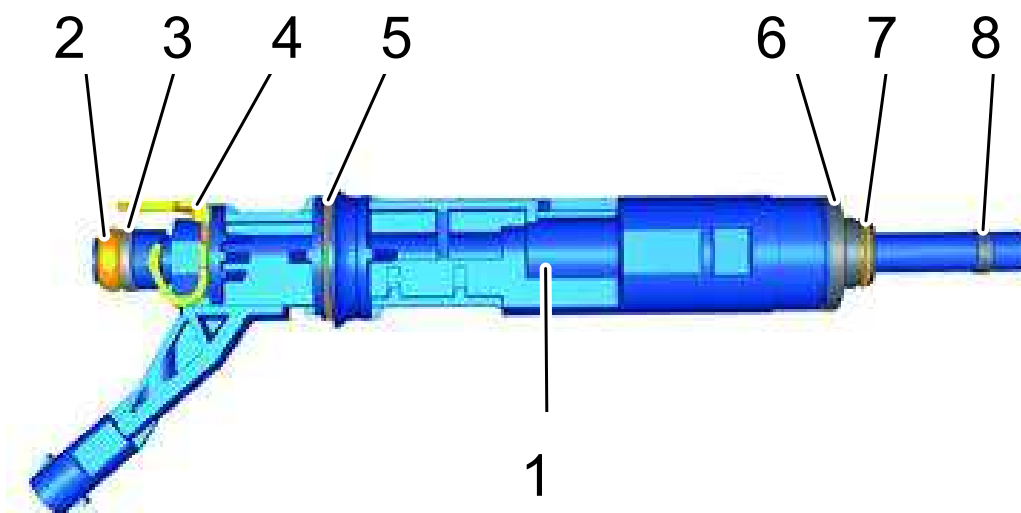


个别喷油器部件

- 1 - 喷油器 – 请遵循清洁说明！
- 2 - O 形环 – 更换并图上机油
- 3 - 支承环 – 必要时进行更换

- 4 - 弹簧卡箍 – **更换**
- 5 - 密封环 – **更换**
- 6 - 隔环 – 必要时进行更换
- 7 - 不锈钢挡圈 – 必要时进行更换
- 8 - Teflon 密封环 – **更换**

1. 小心地夹住 Teflon 密封环 -1- (使用尖嘴钳 -2-) 并将其拔下。请不要擦伤阀体。

1.1. 必须更换划伤的阀门。

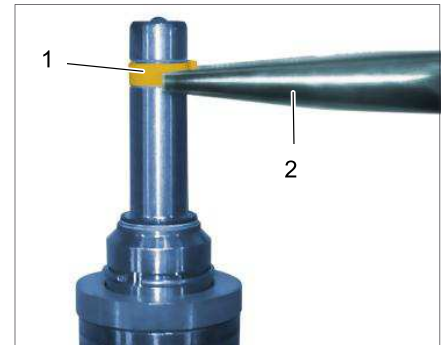

拆卸 Teflon 密封环

2. 重新安装时，必须清洁喷油器。

注意

喷射系统部件上的尘土

- 材料损坏
- 发动机运转不畅
- 废气排放差

- 松开连接点之前，必须彻底清洁连接点及其四周。如果发动机非常脏，应在开始解体工作之前清洗发动机。
- 将拆卸下的零件放在干净的表面上，并盖住它们。不得使用纤维易脱落的布。
- 如果不马上进行维修工作，请小心地将部件盖上或密封上。在连接处安装橡胶盖。用薄膜或胶条密封进气口。
- 只安装清洁的零件。安装之前，不得将配件从包装中取出。
- 切勿在系统打开的情况下使用压缩空气。请勿移动车辆。

轻度污染时的清洁操作：


- 3. 使用带有丙酮或溶剂石脑油的柔软无绒布清洁阀门杆端。
- 3.1. 同时清洁密封环凹槽。

重度污染时的清洁操作：

- 4. 在超声波浴中清洁阀门杆端。利用这种方法，即使是顽固沉积物（烧焦）也可清除。
- 4.1. 仅将金属嵌件投入清洁液中并使其尽可能保持垂直。用胶带盖住电气连接。
- 5. 更换大小 O 形环并涂上新机油。

6. 将新的 Teflon 密封环 -2- 置于 **安装锥 T10133/31 -1-** 上。


6.1. 用手将密封环推到安装锥圆柱上并且移到末端 **-项目 3-**。

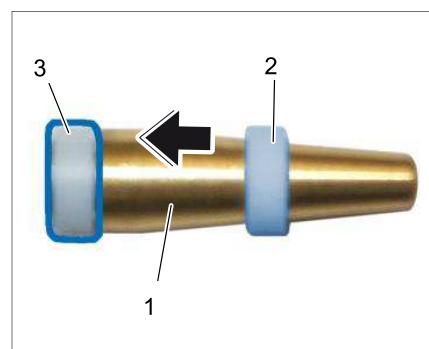

推上 Teflon 密封环

7. 将安装锥 -1- 上的密封环 -2- 滑到喷油器喷嘴尖 -3- 上。

7.1. 用手将密封环推入环槽并对齐。

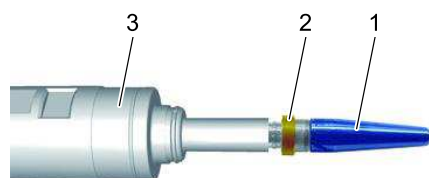

安装喷嘴尖上的密封环


8. **校准 Teflon 密封环：**

8.1. 将安装锥 -1- 上的装配套管 T10133/8 -2-（来自工具套件 T10133）滑到密封环上。

8.2. 小心地将装配套管滑到密封环上。


8.3. 仅将装配套管滑到需要的位置，直到其后端盖住密封环 **-箭头-**。

8.4. **让工具在密封环上停留一分钟。**

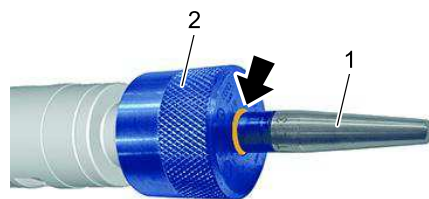

使用装配套管见准密封环


9. 拆下装配套管和安装锥。
10. 将新的弹簧卡箍 **-2-** 插到喷油器 **-1-** 上，并检查其是否安装牢固。

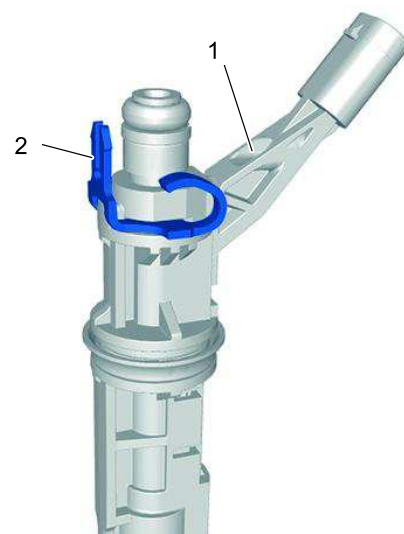

喷油器上的弹簧卡箍


11. 由于 Teflon 密封环很快就会膨胀，请立即安装喷油器。
- 11.1. 如果无法立即安装喷油器 **-1-**，则必须将定位销套筒 **-2-** 推到 Teflon 密封环上。将定位销套筒作为保护装置安装到新喷油器上。

981 上的 (DFI) 喷油器定位销套筒也适用！

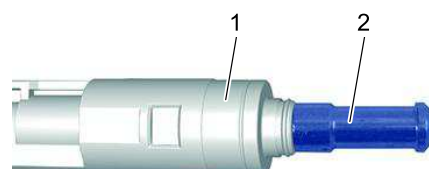

喷油器上的定位销套筒

12. 对齐喷油器，使连接器壳体位置卡入气缸盖罩的凹槽中。

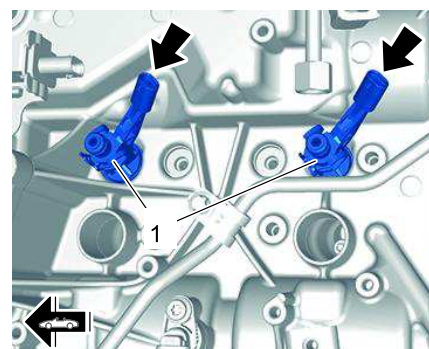

对齐气缸盖罩上的喷油器

后续工作

后续工作



警告

材料极易燃烧或爆炸

- 有发生火灾或爆炸的危险

- 应避免接触高温零件或点火源。
- 使用吸气装置吸除可燃蒸气。
- 在醒目位置贴上警告标志。

1. 安装燃油收集管。

→ 243020 拆卸和安装燃油收集管。



信息

- 完成工作后，检查是否已从发动机舱中去除了所有辅助装置和异物（例如，布和工具等）。

2. 确保工作区域中没有遗留工具、异物或辅助装置。
3. 移去警告标志。
4. 完成车辆装配。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99