

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 244219 拆卸和安装节气门壳体


技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
增压空气冷却器到支架	M6 x 25	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
模制软管的螺旋式卡箍		紧固扭矩	5.5 Nm (4 ftlb.)	+0.5 Nm (+0.3 ftlb.)	
节气门壳体到进气分配器	外 Torx , M6 x 40	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb)		

预备工作

预备工作

1. 将保护罩放在车辆上。
2. 拆下发动机舱盖。 → 557819 拆卸和安装发动机舱盖
3. 松开增压空气冷却器 -2- 。
- 3.1. 拧下紧固螺钉 -3- 。
- 3.2. 松开真空管路 -1- 并且将其拔出增压空气冷却器 -2- 。

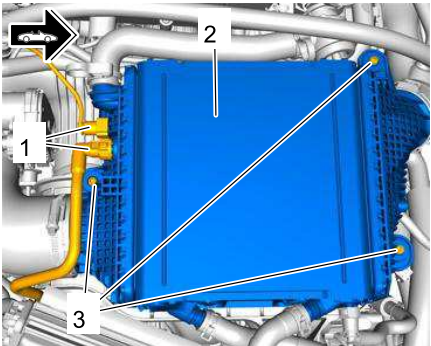


增压空气冷却器上的紧固螺钉

拆卸节气门壳体


拆卸节气门壳体

1. 松开螺旋式卡箍 -2- 。
2. 松开并断开电气插头 -1- 。
3. 将增压空气冷却器移开至技术上可行的最远距离 -箭头- 。
4. 从增压空气冷却器上断开增压空气软管 -3- ，转动然后将其拔下节气门壳体。

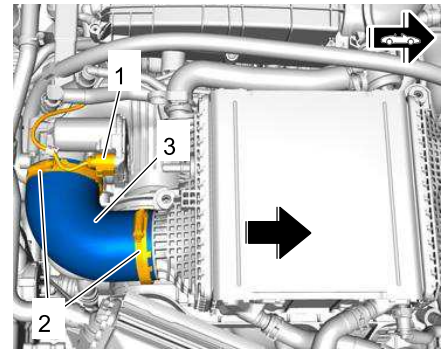

增压空气软管

5. 拧下紧固螺钉 -1- 。
6. 拆下节气门壳体 -2- 引导其穿过较低的固定托架。

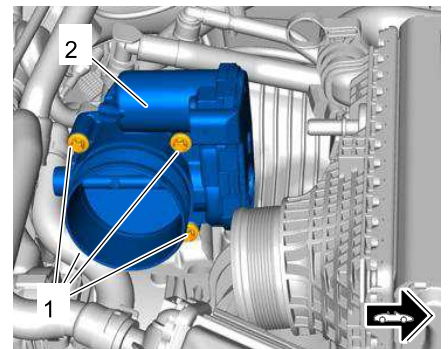

节气门壳体

7. 检查密封件，必要时进行更换。

安装节气门壳体

安装节气门壳体

1. 以相反顺序进行安装。

在密封件上涂抹薄薄一层 Klüber Syntheso Glep。


拧紧节气门壳体上的紧固螺钉 [紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)。

增压空气软管上的螺旋式卡箍 [紧固扭矩 5.5 Nm \(4 ftlb.\) +0.5 Nm \(+0.3 ftlb.\)](#)。

后续工作

后续工作

1. 固定增压空气冷却器 -2- 。
- 1.1. 安装紧固螺钉 -3- ，并将其拧紧至 [紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)。
- 1.2. 连接真空管路 -1- 到增压空气冷却器 -2- 。

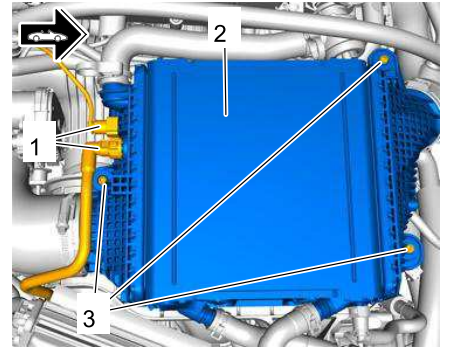

增压空气冷却器上的紧固螺钉

2. 安装发动机舱盖。 → 557819 拆卸和安装发动机舱盖
3. 拆下车辆上的防护罩。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99