

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 244229 清洁节气门壳体（中国）

预备工作

预备工作

- 1. 拆卸顶部的模制软管。

→ 213919 拆卸和安装模制软管

清洁节气门壳体

清洁节气门壳体



警告

有毒物体

- 可能导致中毒或窒息
- 谨防烧伤眼睛和皮肤

baochi123D

baochimingcheservice@gmail.com

Aug 23, 2019

- 穿戴个人防护装备。
- 保证工作区通风良好。
- 切勿咽下或吸入。
- 具体信息，请参见《危险说明》。
- 切勿在工作区域中吸烟或吃喝。



注意


进气分配器中的易燃物品

- 当心损坏发动机

- 不要将易燃物品插入到进气分配器中。
- 完全除去残余物和沉积物。

1. 检查确认节气门壳体 → 节气门壳体 未被燃烧残留物或机油弄脏。
2. 用干净的无绒布去除燃烧残留物和机油，然后用手指小心地打开节气门 -箭头- 。

如有必要，请用溶剂石脑油或燃油浸湿布。

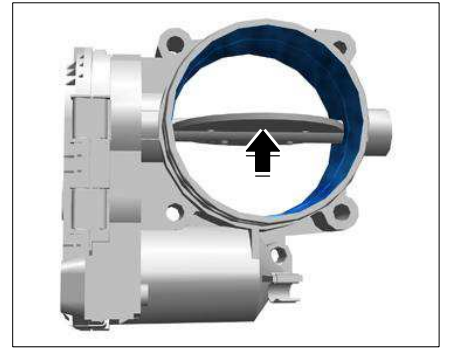

节气门壳体

后续工作

后续工作

1. 安装顶部的模制软管。

→ 213919 拆卸和安装模制软管

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99