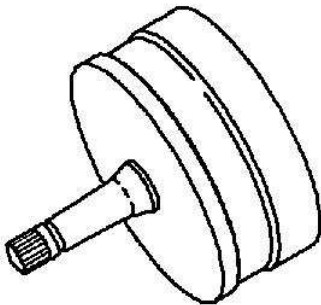


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 244601 检查进气分配器是否存在泄漏

工具

名称	类型	编号	描述	
塞子	专用工具	9264/6		24  9264/6 000 721 926 46

预备工作

预备工作


1. 拆卸顶部的模制软管。 → 213919 拆卸和安装模制软管

检查进气分配器是否存在泄漏

检查进气分配器是否存在泄漏

1. 将检测工具固定到节气门壳体。
 - 1.1. 用螺旋式卡箍将橡胶套 -1- 安装并固定到节气门壳体上。
 - 1.2. 必须将 **塞子 9264/6 -2-** 插入橡胶套中。用螺钉式卡箍固定。

- 1 - 橡胶套： 原装保时捷零件号 966.110.686.02
- 2 - 专用工具 **塞子 9264/6**

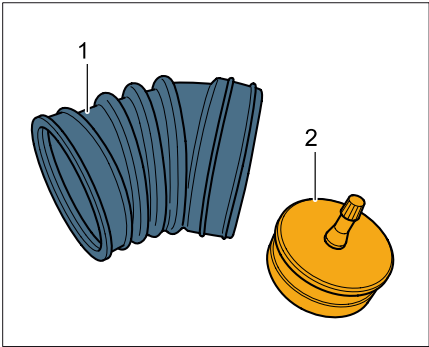

进气分配器泄漏检测工具

2. 检查进气分配器是否存在泄漏。
 - 2.1. 将带压力表的压缩空气软管连接到气门上。
 - 2.2. 在进气系统中产生**最大 0.8 bar**的过压！

2.3. 为了更容易找到泄漏（冒泡）处，使用市售泄漏检测喷剂喷涂可接触到的密封点。



较难触及接头处的泄漏可通过清晰可辨的漏气声进行检测。

2.4. 听检和目检进气分配器有无泄漏。

3. 从节气门壳体上拆下检测工具。

后续工作

后续工作

1. 安装顶部的模制软管。 → 213919 *拆卸和安装模制软管*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99