

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 244619 拆卸和安装进气分配器

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
增压空气冷却器支架到发动机	M6 x 60 (1 个)	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
增压空气冷却器支架到发动机	M6 x 30 (3 个)	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
进气分配器到气缸盖 - 气缸列 1-3	外 Torx 螺钉, M6 x 25	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb)		
进气分配器到气缸盖 - 气缸列 4-6	外 Torx 螺钉, M6 x 25	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb)		
连接支架到进气分配器	螺钉, M6 x 12	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb)		
各个支架到进气分配器	螺钉, M6 x 12	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

准备工作

准备工作


1. 拆下空气滤清器壳体。 → 242519 拆卸和安装空气滤清器壳体
2. 拆下增压空气冷却器。 → 214319 拆卸和安装增压空气冷却器
3. 拆下节气门壳体。 → 244219 拆卸和安装节气门壳体
4. 拆下增压空气冷却器固定器。 → 214219 拆卸和安装增压空气冷却器固定器

拆卸进气分配器

拆卸进气分配器


1. 拧下紧固螺钉 -1 和 2-。

使用条形磁铁拆下紧固螺钉（某些螺钉很难接触到）！

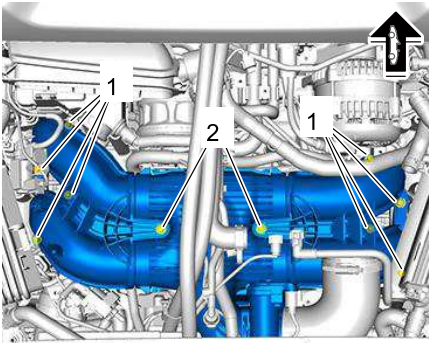


进气分配器的紧固螺钉

2. 断开真空单元上的真空管路 -1-。
3. 从空调压缩机固定器 -3- 上松开管路 -2-。

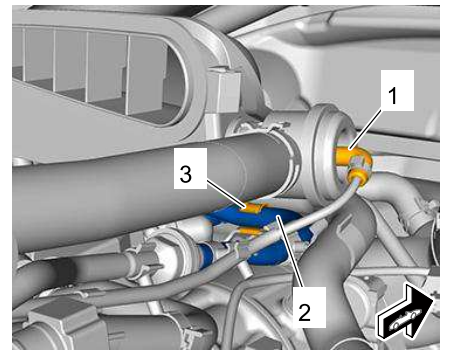


进气歧管管路

4. 松开并断开进气歧管压力传感器的电气插头 **-3-**。
5. 松开并断开插电式接头 **-1 和 2-**。

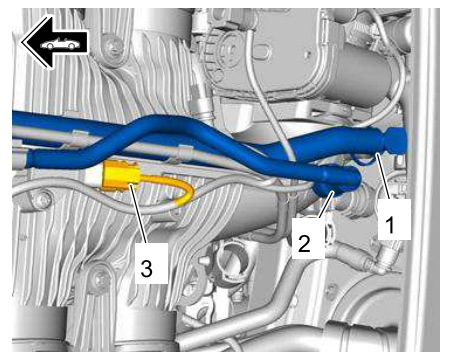


进气分配器连接

6. 将电线束的固定夹 **-3-** 上松开。
7. 松开电线 **-2-** 并将其移到一旁。
8. 松开管路 **-1-**，然后将其移到技术上可以实现的最远距离。

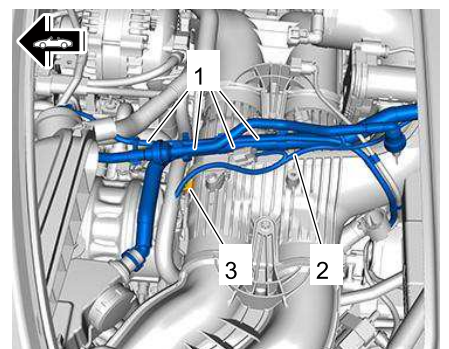

进气分配器管路

9. 拆下左侧部分的增压压力控制气门嘴的支架。拧下螺钉并将增压压力控制气门嘴放到旁边。
10. 抬起进气分配器并从中间部分 **-2-** 断开左侧的部分 **-1-**。
11. 拆下左侧的部分 **-1-**。
12. 小心地将其引导出的中央和右侧部分 **-2 和 3-**。

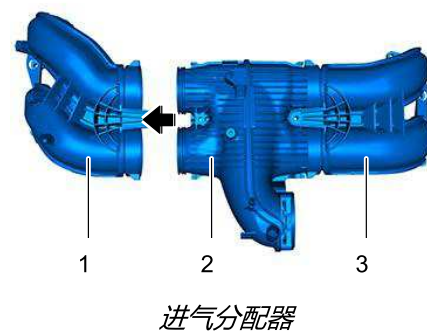

13. 清洁密封面、气缸盖上的罩盖开口，并更换密封件。


安装进气分配器

安装进气分配器



信息

请确保不要损坏进气分配器上的定位销 -1-。

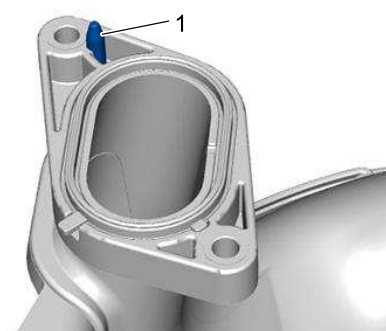

进气分配器上的定位销

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

用于将进气分配器固定到气缸盖的紧固螺钉 - 列 1-2 [紧固扭矩 13 Nm \(9.5 ftlb\)](#)。

用于将进气分配器固定到气缸盖的紧固螺钉 - 列 3-4 [紧固扭矩 13 Nm \(9.5 ftlb\)](#)。

用于将连接固定器固定到进气分配器的紧固螺钉 [紧固扭矩 13 Nm \(9.5 ftlb\)](#)。

将增压空气冷却器固定器固定到发动机上的紧固螺钉，M6 x 60 [紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb\)](#)。

将增压空气冷却器固定器固定到发动机上的紧固螺钉，M6 x 30 [紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb\)](#)。

增压压力控制气门嘴支架的紧固螺钉，左侧部分 [紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb\)](#)

后续工作

后续工作

1. 安装增压空气冷却器固定器。 → 214219 [拆卸和安装增压空气冷却器固定器](#)

- 2. 安装节气门壳体。 → 244219 拆卸和安装节气门壳体
- 3. 安装增压空气冷却器。 → 214319 拆卸和安装增压空气冷却器
- 4. 安装空气滤清器壳体。 → 242519 拆卸和安装空气滤清器壳体

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99