

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 244619 拆卸和安装中央进气分配器

预备工作

预备工作

1. 拆卸进气分配器。 → 244619 拆卸和安装进气分配器

拆卸中央进气分配器


拆卸中央进气分配器

1. 将右侧部分 -2- 从中央进气分配器 -1- (-箭头-)中拔出。
2. 更换密封件。

baochi123D

baochimingcheservice@gmail

Aug 23, 2019

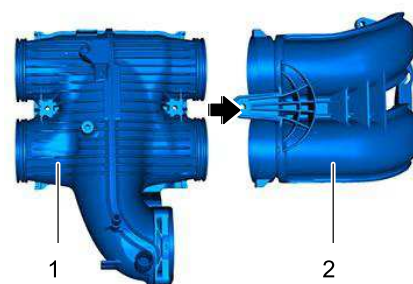


拆卸中央进气分配器

安装中央进气分配器

安装中央进气分配器

1. 将右侧部分 -2- 连接到中央进气分配器 -1- (-箭头-)。

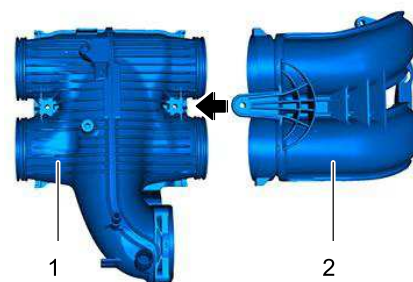

安装中央进气分配器

后续工作

后续工作

1. 安装进气分配器。 → 244619 拆卸和安装进气分配器

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99