

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 246319 拆卸和安装高压燃油泵

工具

名称	类型	编号	描述	
弹簧卡箍钳	车间设备	WE 1781		 VAS 6930.gif


技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
高压燃油泵到气缸盖	螺钉，M6 x 20	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb)		
燃油管路上的联管螺母 (a/f 17)	在螺纹和锥面上涂抹 Microgleit DF977S	紧固扭矩	25 Nm (19 ftlb.)		
燃油管路保持架	螺钉，M6 x 16	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb)		
各个支架到进气分配器	螺钉，M6 x 12	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

准备工作

准备工作


- 1. 在工作区域或车辆的醒目位置放置警告标志 → 警告标志示例。

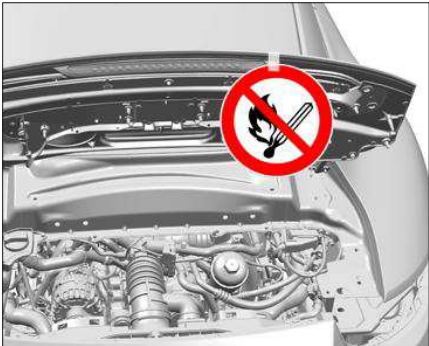

警告标志示例

- 2. 释放系统中的燃油压力。
 - 2.1. 拆下乘客舱左前部保险丝座上的盖。
 - 2.2. 在 **B 行 -1-**，拉出燃油泵的 (20 A) 保险丝 **-2-**。

2.3. 启动发动机，等待其停止运转，然后重新插入保险丝。

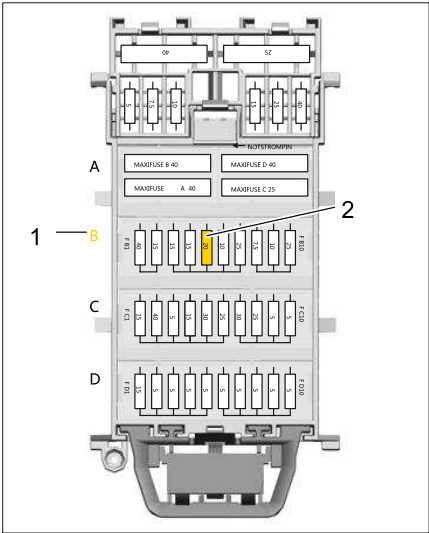

乘客舱左前部的保险丝座

3. 拆下空气滤清器壳体。

→ 242519 拆卸和安装空气滤清器壳 - “拆卸”部分。

高压泵的拆卸

高压泵的拆卸

 **警告**

材料极易燃烧或爆炸

- 有发生火灾或爆炸的危险

- 应避免接触高温零件或点火源。
- 使用吸气装置吸除可燃蒸气。
- 在醒目位置贴上警告标志。

 **小心**

喷射系统组件上的灰尘（进气管喷射和直接燃油喷射系统）


- 材料损坏
- 发动机运转不畅
- 废气排放差

- 松开连接点之前，必须彻底清洁连接点及其四周。如果发动机非常脏，应在开始解体工作之前清洗发动机。
- 将拆卸下的零件放在干净的表面上，并盖住它们。仅使用干净无绒布。
- 如果不马上进行修理工作，请小心地将部件盖上或密封上。在连接处安装橡胶盖。用薄膜或胶条密封进气口。
- 只安装清洁的零件。安装之前，不得将配件从包装中取出。
- 切勿在系统打开的情况下使用压缩空气。请勿移动车辆。

 **信息**


- 打开燃油系统后，请务必在高压区域内执行泄漏测试。
- 如果拆解并更换了部件，则这一点尤为重要。
- 在螺纹连接件和燃油管路椎体上涂抹 Microgleit DF977S 润滑剂 (零件号 000.043.209.35)。
- **让各部件至少晾干 15 分钟！**

1. 拧下紧固螺钉 -1- 并将电磁阀固定器 -2- 放到一旁。
2. 松开并断开电气插头 -3-。
3. 保护电气插头 -3- 上的触点，以防溢出燃油和脏污。

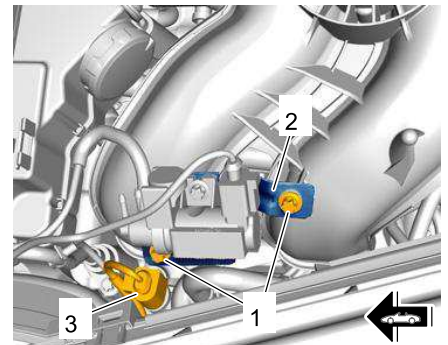


电磁阀固定器

4. 拧下低压管路固定器 -2- 上的紧固螺钉 -1-。

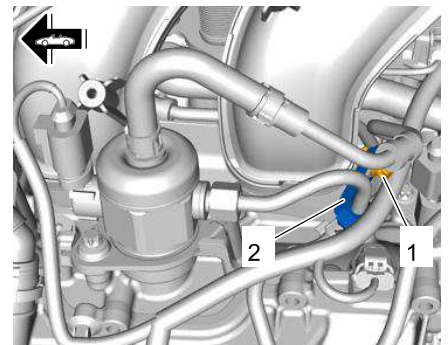


低压管路保持架

5. 松开高压管路 -2- 上的固定卡子 -1-。
6. 提起高压泵连接点 -5- 处低压软管 -4- 的防擦件 -3-。

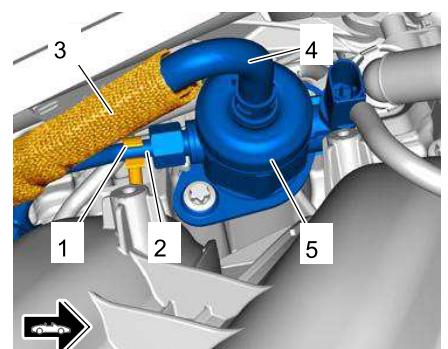


高压燃油泵的连接

7. 准备好合适的材料收集溢出的燃油。
8. 使用 **弹簧卡箍钳 WE 1781** 松开弹簧卡箍 **-1-**，将低压软管 **-2-** 从高压燃油泵 **-3-** 中拔出，并收集溢出燃油。
9. 松开高压管路 **-5-** 上的联管螺母 **-4-**，并用手拧下。收集溢出的燃油。

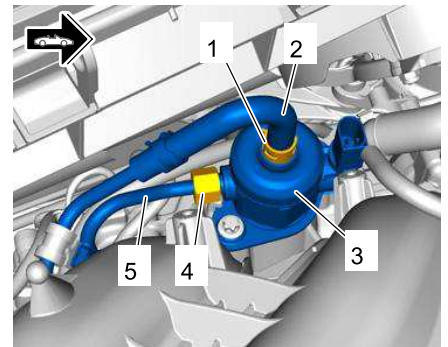

高压泵

10. 从高压燃油泵 **-2-** 上拧下紧固螺钉 **-1-**。
11. 将高压燃油泵 **-2-** 稍许下压，小心地在定位凸耳下将其沿逆时针方向拧下，并将其拆卸。

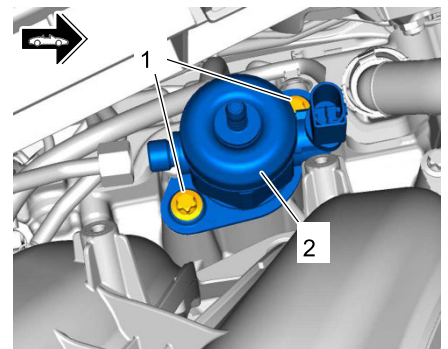

高压燃油泵上的紧固螺钉

高压泵的安装

高压泵的安装

1. 使用 Microgleit DF977S 润滑剂（零件号 000.043.209.35）涂抹高压管路联管螺母的螺纹。
2. 更换密封件和 O 形环并用 Klüber Syntheso Glep（零件号 000.043.204.68）润滑。
3. 更换弹簧卡箍，检查低压软管是否有损坏，必要时予以更换。

更换低压软管时，请更换两个弹簧卡箍！

4. 安装之前，在高压燃油泵的密封面上涂抹一层薄薄的 Klüber Syntheso Glep。
5. 按照与拆卸相反的顺序进行后续安装。

高压燃油泵上的紧固螺钉 [紧固扭矩 13 Nm \(9.5 ftlb\)](#)。

高压管路上的联管螺母 [紧固扭矩 25 Nm \(19 ftlb.\)](#)。

低压管路固定器的紧固螺钉 [紧固扭矩 13 Nm \(9.5 ftlb.\)](#)。

电磁阀固定器的紧固螺钉 [紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)。

后续工作

后续工作

1. 检查燃油系统是否有泄漏。

→ 200101 检查燃油系统 (高压侧) 有无泄漏。

2. 安装空气滤清器壳体。

→ 242519 拆卸和安装空气滤清器壳体 -“安装”部分。

3. 拆下警告标志。

4. 使用 PIWIS 检测仪执行**首次起动**功能。

→ 200107 为高压侧的燃油系统排气 - 首次起动功能。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99