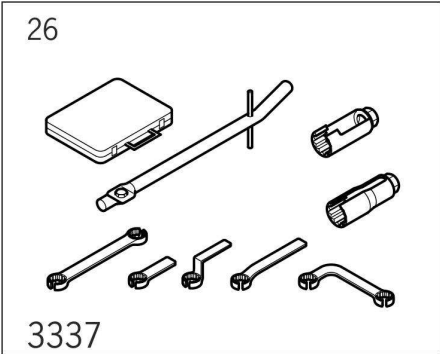
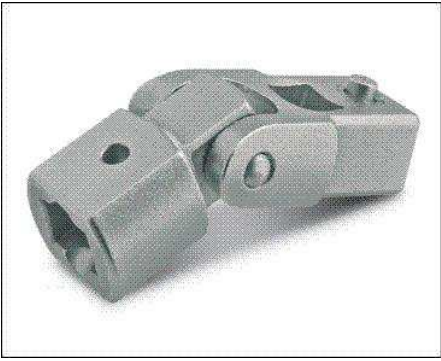


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 246919 拆卸和安装三元催化器上游的氧传感器

工具

名称	类型	编号	描述	
扭矩扳手，6-50 Nm/4.5-37 ftlb.	车间设备	WE 1560		 V.A.G 1331.gif
梅花套筒扳手，a/f 13	车间设备	WE 1694		 VAS 6947.gif
氧传感器的梅花扳手套件	VW 工具	3337		
扭矩扳手	商用工具	Nr.90 Pos.3		
开口扳手	商用工具	Nr.96-3		

				
插入带万向节的转接器	商用工具	Nr.98-1 Pos.3		

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
三元催化器上游的氧传感器	每个三元催化器上游的一个氧传感器 - 在重新安装时使用规定的润滑剂涂抹螺纹	紧固扭矩	50 Nm (37 ftlb.)	+/-8 Nm (+/-6 ftlb.)	

预备工作

预备工作

- 1. 拆下后车底护板。 → 519419 *拆卸和安装后车底护板*

仅适用于气缸 1–3：

- 2. 拆下后壁盖。 → 555919 *拆卸和安装后壁盖*

拆卸催化转换器上游的氧传感器

拆卸气缸 4-6（左侧）三元催化器上游的氧传感器


 小心

高温部件

- 有烫伤的危险
- 让高温部件冷却下来。
- 穿戴个人防护装备。

注意

对氧传感器操作不当

- 损坏氧传感器

- **废气排放行为改变**

- 在安装前请勿过早拆下螺纹上的塑料盖。
- 防止氧传感器受到任何撞击。
- 拧入传感器时，请勿让缆线发生扭曲或绞缠。
- 请不要重复使用有脏污或受损的部件。


1. 拆下三元催化器上游的氧传感器 -1- 。

1.1. 将电线固定器 -2- 从发动机支架 -3- 上拆下。

1.2. 将电气插头 -4- 从支架 -5- 上拆下。

1.3. 松开并断开电气插头 -4- 。

1.4. 将氧传感器 -1- 从排气歧管 -6- 上拆下。

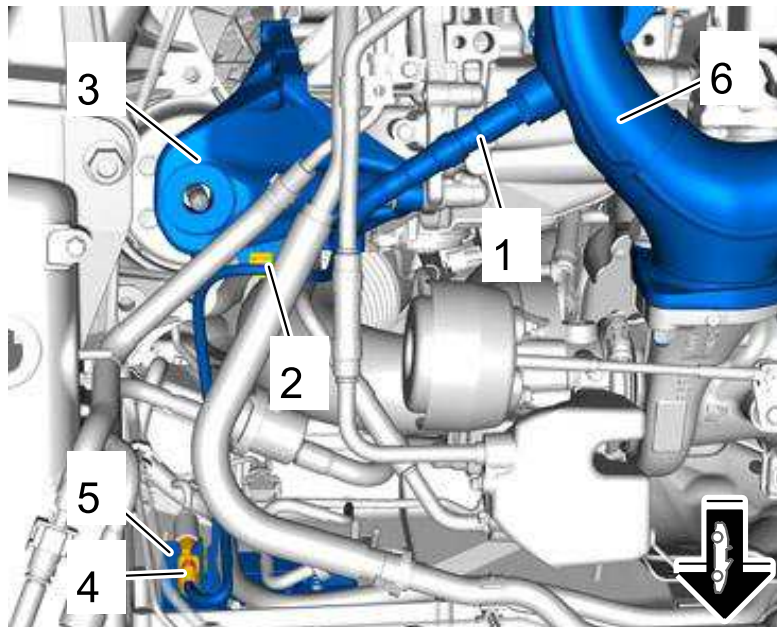

气缸 4-6 (左侧) 三元催化器上游的氧传感器

拆卸气缸 1-3 (右侧) 三元催化器上游的氧传感器



小心

高温部件

- **有烫伤的危险**

- 让高温部件冷却下来。
- 穿戴个人防护装备。

注意

对氧传感器操作不当

- 损坏氧传感器
- 废气排放行为改变

- 在安装前请勿过早拆下螺纹上的塑料盖。
- 防止氧传感器受到任何撞击。
- 拧入传感器时，请勿让缆线发生扭曲或绞缠。
- 请不要重复使用有脏污或受损的部件。

1. 拆下三元催化器上游的氧传感器 -1- 。


1.1. 将电气插头 -2- 从支架 -3- 上拆下。

1.2. 松开并断开电气插头 -2- 。

1.3. 松开冷却液管路 -5- 上的系带 (2 根) -4- 。

1.4. 将电线 -6- 从支架 (2 个) 上拆下 -7- 。

1.5. 将氧传感器 -1- 从排气歧管 -8- 上拆下。

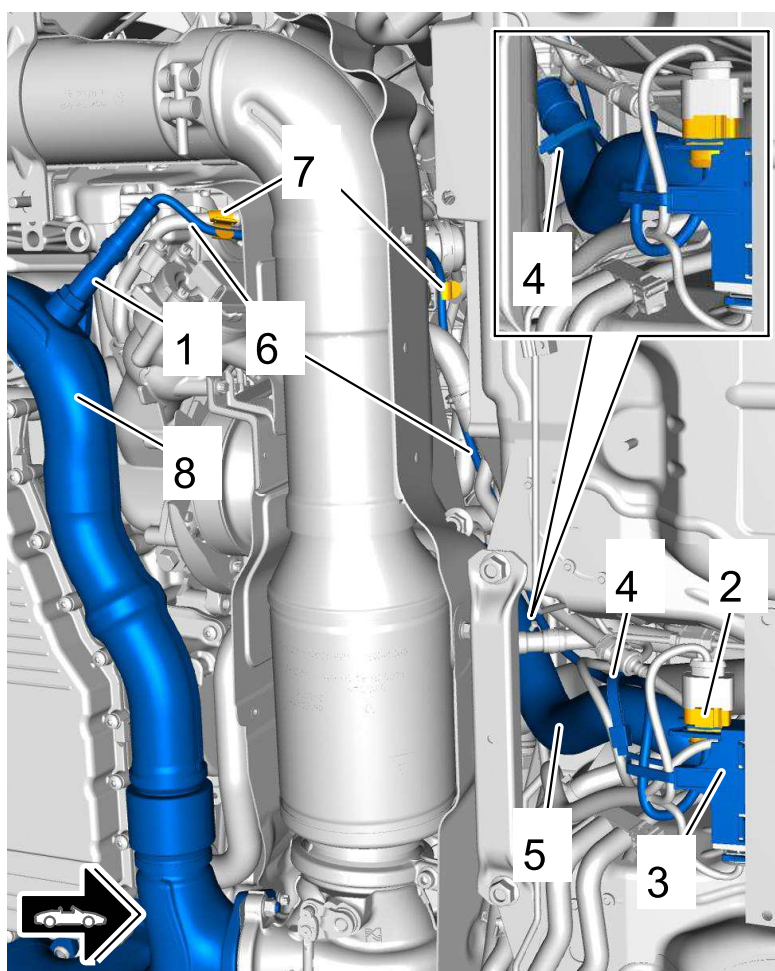

气缸 1-3 (右侧) 三元催化器上游的氧传感器

安装三元催化器下游的氧传感器

安装三元催化器下游的氧传感器

注意

对氧传感器操作不当

- 损坏氧传感器
- 废气排放行为改变

- 在安装前请勿过早拆下螺纹上的塑料盖。
- 防止氧传感器受到任何撞击。
- 拧入传感器时，请勿让缆线发生扭曲或绞缠。
- 请不要重复使用有脏污或受损的部件。




信息

- 重新安装氧传感器时，请仅使用 Optimol Paste MF 润滑剂 (零件号 000.043.207.07) 涂抹螺纹。
- 请确保不要让润滑油进入传感器主体部分的缝隙中。
- 新的氧传感器已经涂抹润滑脂并且螺纹也安装有护盖。

使用推荐的工具紧固扭矩

- 1 - 扭矩扳手 Nr.90 Pos.3 - 适用于 3/8 英寸棘轮头
- 2 - 插入带万向节的转接器 Nr.98-1 Pos.3
- 3 - 开口扳手 Nr.96-3 , a/f 22 mm

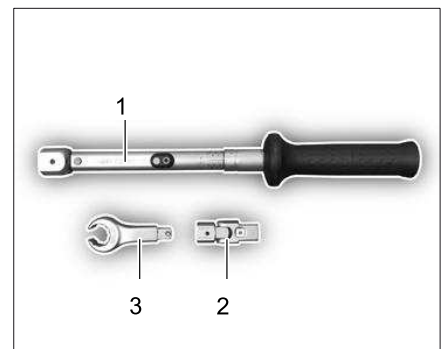

氧传感器专用工具

1. 安装三元催化器上游的氧传感器。
 - 1.1. 在螺纹上涂抹热的螺钉润滑脂。
 - 1.2. 拧入氧传感器并拧紧至 [紧固扭矩 50 Nm \(37 ftlb.\) +/-8 Nm \(+/-6 ftlb.\)](#)。
 - 1.3. 连接电气插头并将连接器壳体固定到支架中。
 - 1.4. 布设电线并安装新的系带。

后续工作

后续工作

1. 安装后车底护板。 → 519419 拆卸和安装后车底护板

仅适用于气缸 1-3：

2. 安装后壁盖。 → 555919 拆卸和安装后壁盖

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24,
C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99