

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 248019 拆卸和安装进气管压力传感器

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
进气歧管压力传感器到进气分配器	半沉头螺钉，6.0 x 15	紧固扭矩	5 Nm (3.5 ftlb.)		

预备工作


预备工作

1. 拆下空气滤清器壳体。 → 242519 拆卸和安装空气滤清器壳体

拆卸进气管压力传感器

拆卸进气管压力传感器

1. 松开真空管路 -1- (-箭头-) 并将其放到旁边。
2. 松开并断开电气插头 -2- 。
3. 旋开并拆下紧固螺钉 -3- 。
4. 小心地拉出进气管压力传感器 -4- 。

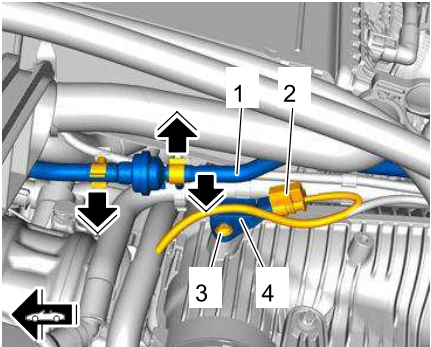

进气歧管压力传感器

安装进气管压力传感器

安装进气管压力传感器

1. 检查进气管传感器密封件是否有损坏，必要时予以更换。
2. 按照与拆卸相反的顺序进行后续安装。

进气管压力传感器的紧固螺钉 [紧固扭矩 5 Nm \(3.5 ftlb.\)](#)。

后续工作

后续工作

- 1. 安装空气滤清器壳体。→ 242519 拆卸和安装空气滤清器壳体

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99