

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 260219 拆卸和安装声音模拟器

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
声音模拟器到后壁盖	凸缘螺母，M6	紧固扭矩	5 Nm (3.5 ftlb.)		

预备工作


预备工作

- 1. 拆下后壁盖。
→ 555919 拆卸和安装后壁盖。

拆卸声音模拟器


拆卸声音模拟器

后壁盖 -2- 上的声音模拟器 -1- 。

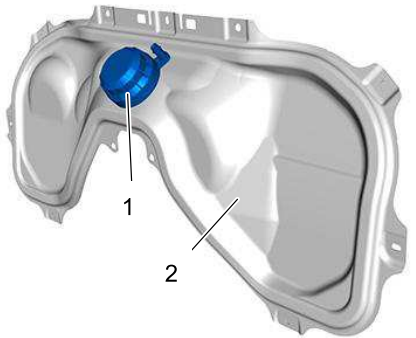

后壁盖上的声音模拟器

- 1. 拧开后壁盖内侧的 M6 凸缘螺母 -1- 并拆下声音模拟器。

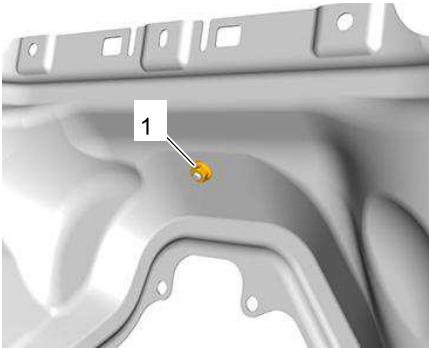

声音模拟器支座

安装声音模拟器

安装声音模拟器

- 1. 用凸缘螺母将声音模拟器固定到后壁盖上。

[紧固扭矩 5 Nm \(3.5 ftlb.\)](#)

后续工作

后续工作

- 1. 安装后壁盖。

→ 555919 拆卸和安装后壁盖。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99