

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 261019 拆卸和安装排气歧管

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
Abgaskrümmer an Zylinderkopf	Anziehreihenfolge beachten M8 x 27 (12 Stück)	Voranzug	15 Nm		
Abgaskrümmer an Zylinderkopf	Anziehreihenfolge beachten M8 x 27 (12 Stück)	Endanzug	+45°		
Halter Hitzeschutz an Flansch Abgaskrümmer	M8 x 20	Anziehdrehmoment	25 Nm		
Abgasturbolader an Abgaskrümmer	Sechskantmutter M8 - nur einmal verwenden	Anziehdrehmoment	25 Nm	+/-10 %	

准备工作

预备工作

- 1. 拆下后车底护板。 → 519419 拆卸和安装后车底护板

拆卸排气歧管

拆卸排气歧管

 小心

高温部件

- 有烫伤的危险
- 让高温部件冷却下来。
- 穿戴个人防护装备。

 信息

- 必须将受腐蚀部件预先喷上防锈剂或进行热处理。

注意

对氧传感器操作不当


- 损坏氧传感器
 - 废气排放行为改变
- 在安装前请勿过早拆下螺纹上的塑料盖。
- 防止氧传感器受到任何撞击。
- 拧入传感器时，请勿让缆线发生扭曲或绞缠。
- 请不要重复使用有脏污或受损的部件。

1. 松开左右两侧三元催化器上游的氧传感器。 → 246919 拆卸和安装三元催化器上游的氧传感器

1.1. 将两根电缆从支架上松开。

1.2. 拧下氧传感器。

2. 拧下排气歧管/涡轮增压器法兰 -3- 上的螺母 -1- 和螺杆 -2- 。

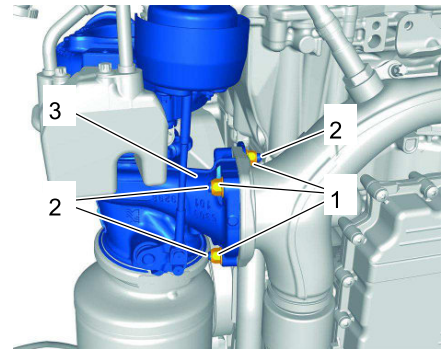

涡轮增压器凸缘上的螺母和螺杆 (图示为 2.0 涡轮增压器)




信息

- 在某些车辆上，有个内锯齿螺钉安装在此处。
- 用凿子松开螺钉并将其拧下。
- 用零件号为 900.378.121.00 的六角头螺栓 (M8 x 28) 替换该螺钉。

3. 松开排气歧管凸缘支架。

3.1. 松开并拧下螺钉 -1- 。

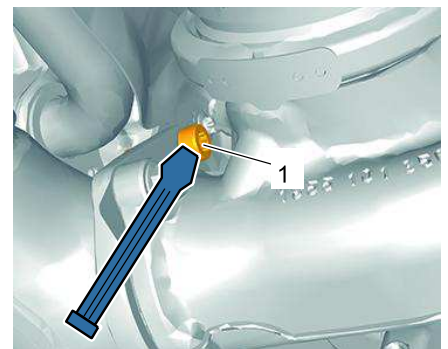


排气歧管支架上的螺钉

4. 拆下排气歧管 -1- 。

4.1. 拧开用于将排气歧管至气缸盖的螺钉 -2- 。

4.2. 向下拉以拆下排气歧管 -1- 。

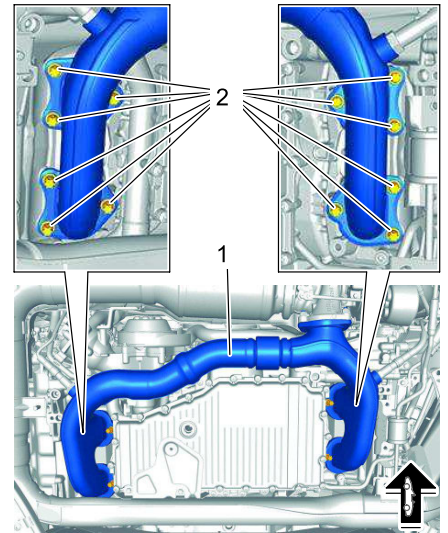


排气歧管螺钉

安装排气歧管

安装排气歧管

1. 安装排气歧管。
 - 1.1. 将带新歧管密封件的排气歧管置于安装位置。
 - 1.2. 将排气歧管每侧的一个螺钉拧入 2–3 圈。
 - 1.3. 推入排气歧管与涡轮增压器之间法兰上的密封件。
 - 1.4. 拧入涡轮增压器法兰上的螺杆。
 - 1.5. 将排气歧管凸缘支架的螺钉拧入 3–4 圈。
 - 1.6. 按规定的顺序将所有排气歧管螺钉拧紧 -1 - 12- 至 [Voranzug 15 Nm Endanzug +45°](#)。
 - 1.7. 将排气歧管凸缘支架上的螺钉拧紧至 [Anziehdrehmoment 25 Nm](#)。
 - 1.8. 将涡轮增压器法兰上的新螺母拧紧到 [Anziehdrehmoment 25 Nm +/-10 %](#)。

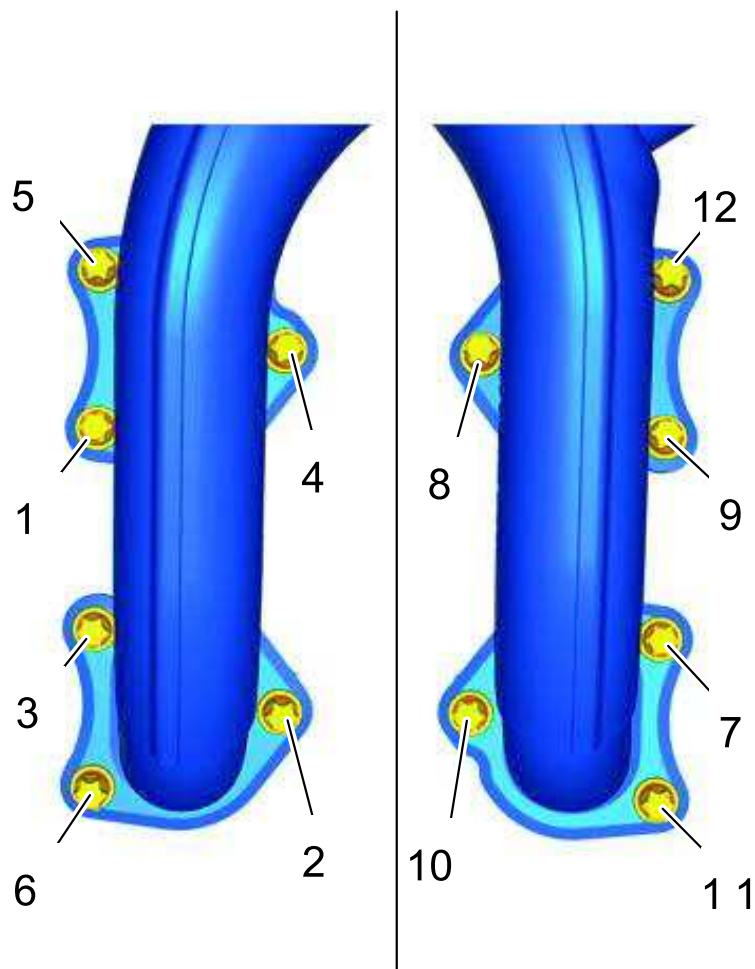

排气歧管的紧固顺序

后续工作

后续工作

1. 安装后车底护板。 → 519419 拆卸和安装后车底护板

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99