

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 261219 拆卸和安装隔热板（位于三元催化器/微粒过滤器上）

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
隔热板连接	凸缘螺母，M6	紧固扭矩	8 Nm (6 ftlb.)		
隔热板连接	沉头螺钉，M6	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
隔热板支架	螺钉，M6 x 12	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
隔热板连接	凸缘螺母，M6	紧固扭矩	8 Nm (6 ftlb.)		
隔热板连接	沉头螺钉，M6	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
隔热板支架	螺钉，M6 x 12	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

准备工作

三元催化器隔热板的准备工作

1. 拆下三元催化器。
→ 267319 拆卸和安装催化转化器


微粒过滤器（带三元催化器）上的隔热板的准备工作

1. 拆卸微粒过滤器（带三元催化器）
→ 267419 拆卸和安装微粒过滤器（带三元催化器）

拆卸隔热板（位于三元催化器上）

拆卸隔热板（位于三元催化器上）

1. 拆下隔热板。
 - 1.1. 拧下螺母 -1- 。
 - 1.2. 旋开并拆下螺钉 -2 和 3- 。
 - 1.3. 拆卸隔热板 -4- 。

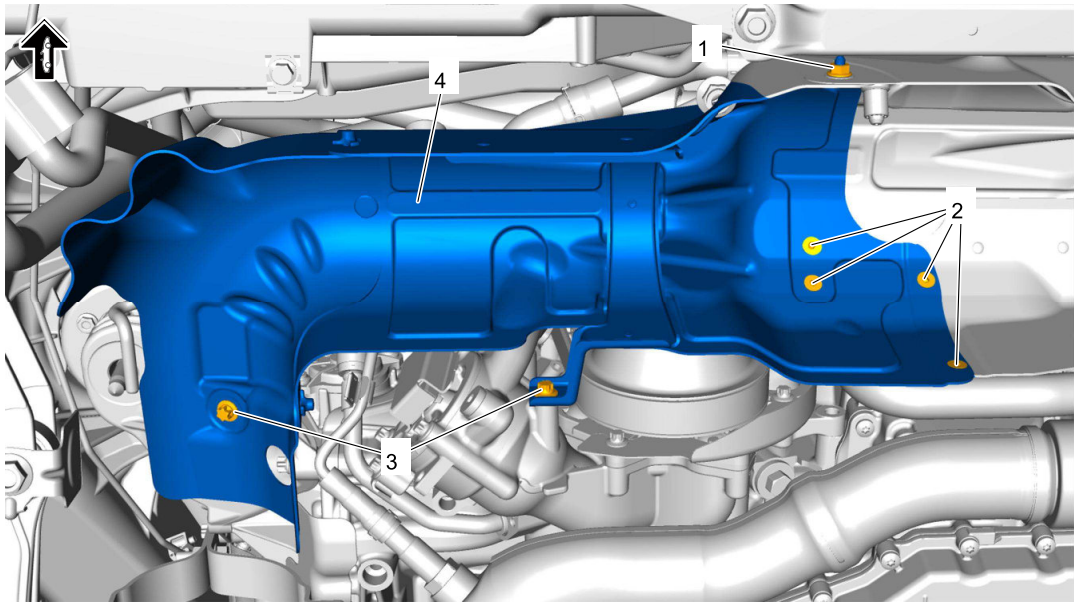


三元催化器上的隔热板

拆卸微粒过滤器（带三元催化器）上的隔热板

拆卸微粒过滤器（带三元催化器）上的隔热板

1. 拆卸隔热板 -1-。
- 1.1. 拧下螺母 -2-。
- 1.2. 旋开并拆下螺钉 -3 和 4-。
- 1.3. 拆卸隔热板 -1-。

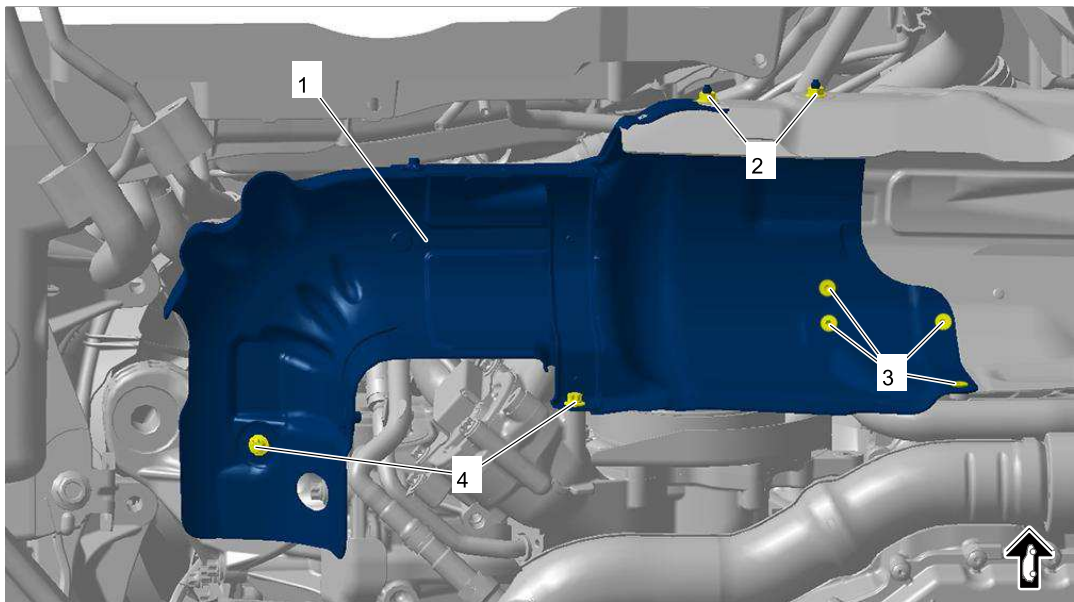

微粒过滤器（带三元催化器）上的隔热板

安装隔热板（位于三元催化器上）

安装隔热板（位于三元催化器上）

1. 安装隔热板。

1.1. 将隔热板 -4- 移入安装位置。

1.2. 拧入并拧紧螺钉 -3- 。


[紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)

1.3. 拧入并拧紧螺钉 -2- 。

[紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)

1.4. 安装并拧紧螺母 -1- 。

[紧固扭矩 8 Nm \(6 ftlb.\)](#)

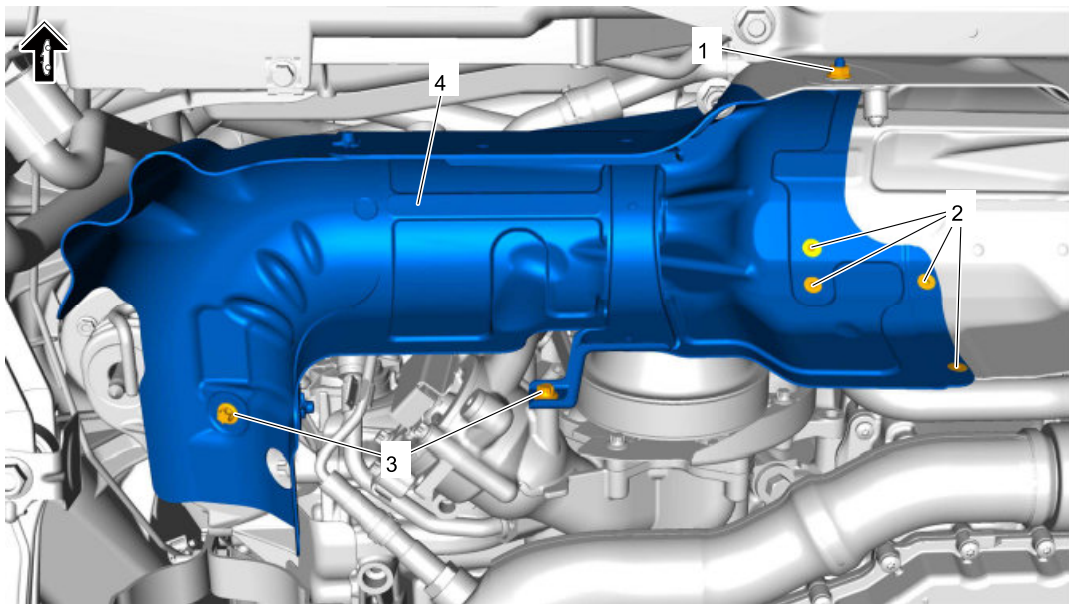

三元催化器上的隔热板

安装微粒过滤器（带三元催化器）上的隔热板

安装微粒过滤器（带三元催化器）上的隔热板

1. 安装隔热板 -1- 。

1.1. 将隔热板 -1- 移入安装位置。

1.2. 安装并拧紧螺母 -2- 。


[紧固扭矩 8 Nm \(6 ftlb.\)](#)

1.3. 安装并拧紧螺钉 -3- 。

[紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)

1.4. 安装并拧紧螺钉 -4- 。

[紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)

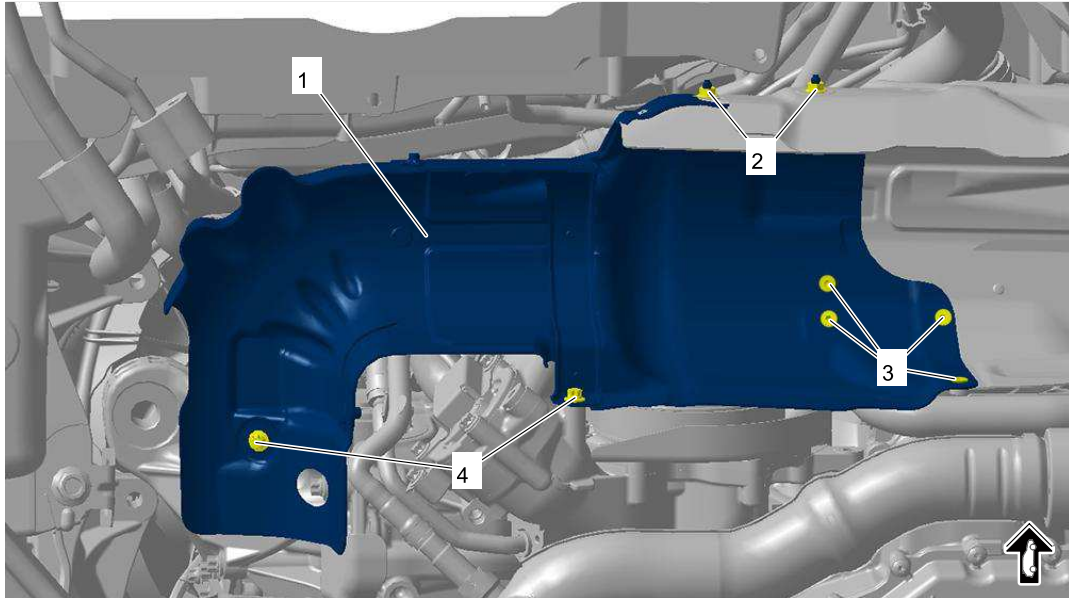

微粒过滤器（带三元催化器）上的隔热板

后续工作

三元催化器隔热板的后续工作

1. 安装催化转换器。

→ 267319 拆卸和安装催化转换器

微粒过滤器（带三元催化器）上的隔热板的后续工作

1. 安装微粒过滤器（带三元催化器）。

→ 267419 拆卸和安装微粒过滤器（带三元催化器）

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99