

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 261219 拆卸和安装（涡轮增压器上的）隔热板

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
涡轮增压器支架到托架	螺钉，M8 x 25	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
涡轮增压器/催化转化器的隔热板	螺钉，M6 x 12 - 在螺纹上涂抹高温润滑脂	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb)		

准备工作

准备工作

1. 拆卸（三元催化器上的）隔热板。 → 261219 拆卸和安装隔热板（位于三元催化器上）
2. 拆下涡轮增压器。


→ 213019 拆卸和安装涡轮增压器

→ 213019 拆卸和安装涡轮增压器 (VTG)

拆卸隔热板（涡轮增压器上）。


拆卸隔热板（涡轮增压器上）。

1. 拧下（涡轮增压器上的）隔热板部分支架 -2- 上的紧固螺钉 -1-。

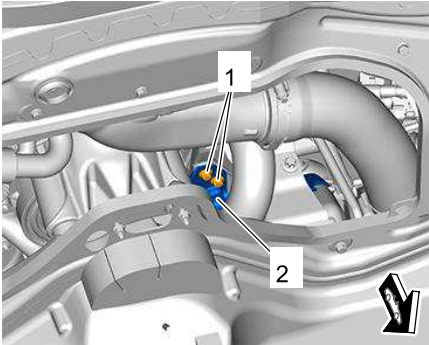


（涡轮增压器上的）隔热板支架

2. 拔下（涡轮增压器上的）隔热板部分 -1-（ -箭头- ）并将其导出。

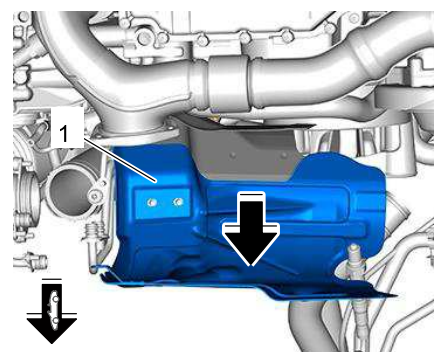

(涡轮增压器上的) 隔热板部分

3. 拧下螺钉 -1- 并导出 (涡轮增压器上的) 隔热板部分 -2-。

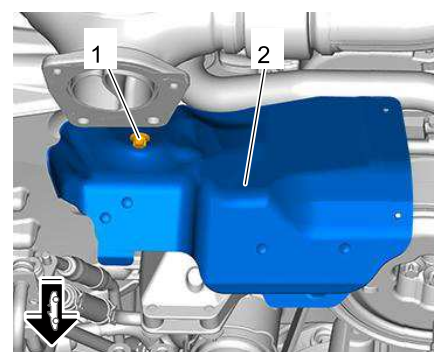

(涡轮增压器上的) 隔热板紧固螺钉

安装隔热板（在涡轮增压器上）

安装隔热板（在涡轮增压器上）


1. 安装 (涡轮增压器上的) 隔热板部分 -2-。



信息

保时捷股份公司高温润滑脂的零件号为 000.043.207.07。


- 1.1. 用高温润滑脂涂抹紧固螺钉的螺纹 -1-。
- 1.2. 将 (涡轮增压器上的) 隔热板部分 -2- 导入装配位置。
- 1.3. 安装紧固螺钉 -1-，并将其拧紧至 [紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb\)](#)。

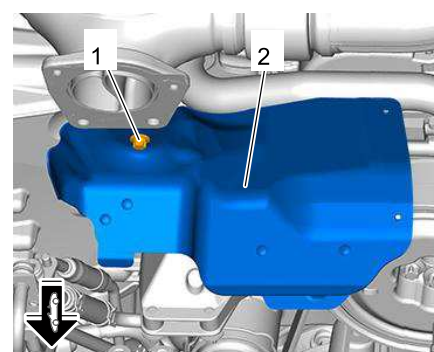

(涡轮增压器上的) 隔热板紧固螺钉


2. 安装（涡轮增压器上的）隔热板部分 -1- 。

2.1. 推上（涡轮增压器上的）隔热板部分 -1-（-与箭头相反的方向-）。

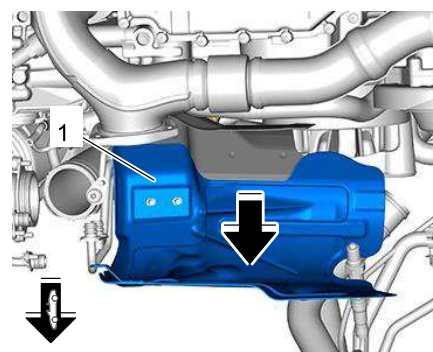

（涡轮增压器上的）隔热板部分

3. 安装（涡轮增压器上的）隔热板部分支架 -2- 上的紧固螺钉 -1- 并拧紧至 [紧固扭矩 23 Nm \(17 ftlb.\)](#)。

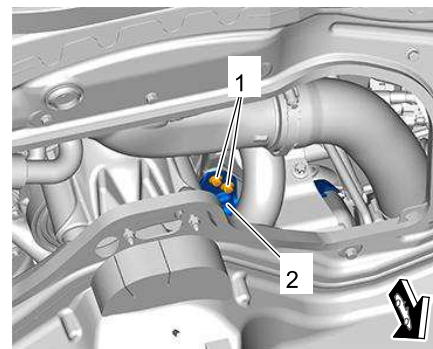

（涡轮增压器上的）隔热板支架

后续工作

后续工作

1. 安装涡轮增压器。

→ 213019 拆卸和安装涡轮增压器

→ 213019 拆卸和安装涡轮增压器 (VTG)

2. 安装（三元催化器上的）隔热板。 → 261219 拆卸和安装隔热板（位于三元催化器上）

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99