

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 263319 拆卸和安装后消音器

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
后消音器上的卡箍	圆柱头螺栓，M8 x 55 - 更换卡箍	紧固扭矩	15 Nm (11 ftlb.)		
后消音器之间的夹紧套		紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
后消音器/排气歧管法兰和横管	凸缘螺母，M8	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		

预备工作

后消音器、气缸 3 和 4 的准备工作

- 1. 拆下车轮。 → 440519 拆卸和安装车轮

拆卸尾部消音器

拆卸两个后消音器

**小心**

高温部件


- 有烫伤的危险
- 让高温部件冷却下来。
- 穿戴个人防护装备。

**信息**

- 必须将受腐蚀部件预先喷上防锈剂或进行热处理。

**信息**


- 有些维修图只显示了车辆的一侧或者类似部件。
 - 当然，对车辆的另一侧也必须执行一些步骤。
1. 拧下两孔法兰上的锁紧螺母 -1- 。

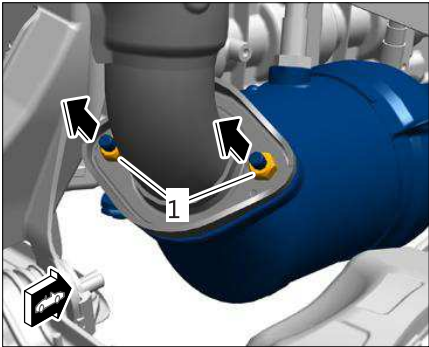

排气歧管上的两孔式法兰


仅适用于配备排气活门的车辆：

2. 拔下排气活门的真空软管 -3-。
- 2.1. 松开卡箍 -4-。
- 2.2. 将真空软管 -3- 从控制盒 -5- 上拔下。

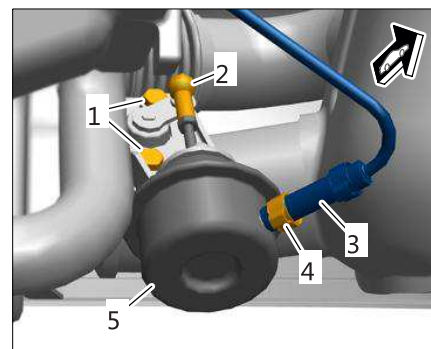

控制盒 (以 991 为例)

3. 将螺钉 -1- 从卡箍 -2- 处松开。

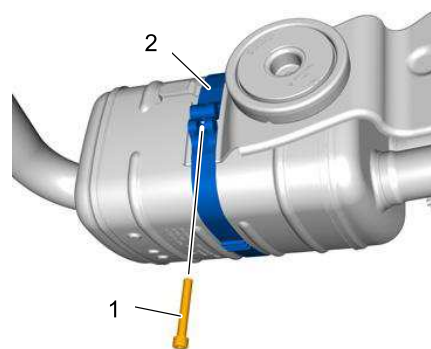

后消音器上的卡箍



信息

- 需要在另一个人的帮助下拆卸和安装消音器。

4. 拆下两个后消音器。

拆卸一个后消音器



小心

高温部件

- 有烫伤的危险


- 让高温部件冷却下来。
- 穿戴个人防护装备。



信息


- 必须将受腐蚀部件预先喷上防锈剂或进行热处理。

1. 拧下两孔法兰上的锁紧螺母 -1-。

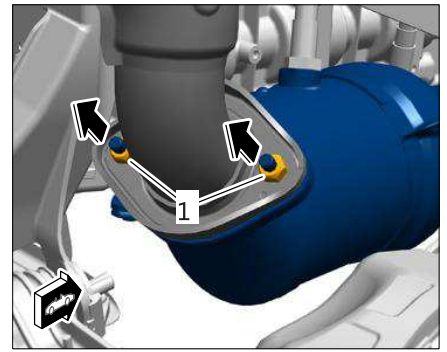


排气歧管上的两孔式法兰

2. 仅适用于配备排气活门的车辆：
拔下排气活门的真空软管 -3-。

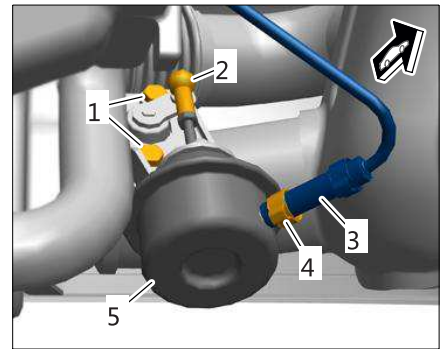

控制盒 (以 991 为例)

- 2.1. 松开卡箍 -4-。
- 2.2. 将真空软管 -3- 从控制盒 -5- 上拔下。
3. 将螺钉 -1- 从卡箍 -2- 处松开。

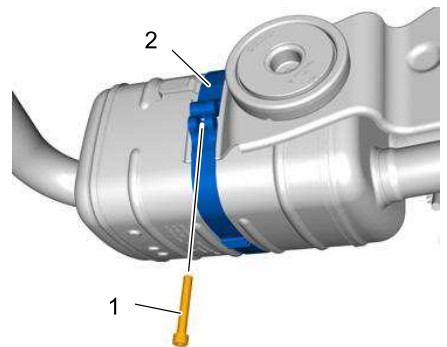

后消音器上的卡箍


4. 拆下排气管头。 → 263519 拆卸和安装排气管头
5. 松开夹紧套并将其移动到推到仍在车上的后消音器上。
6. 拆卸尾部消音器。

安装尾部消音器

维修方案：更换两孔法兰上的螺栓

1. -箭头-。

用 M8 x 30 螺钉 (零件号 900.075.365.02) 代替螺栓。

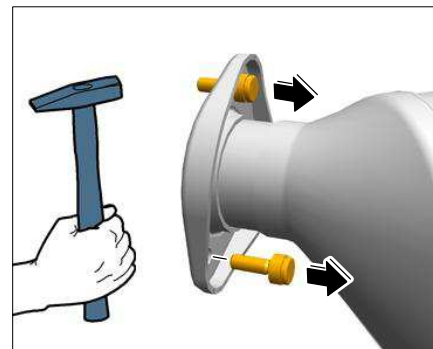

敲出排气歧管上的螺栓

安装两个后消音器




信息

- 需要在另一个人的帮助下拆卸和安装消音器。



信息

- 在拆卸和安装消音器时，务必更换密封件和锁紧螺母。

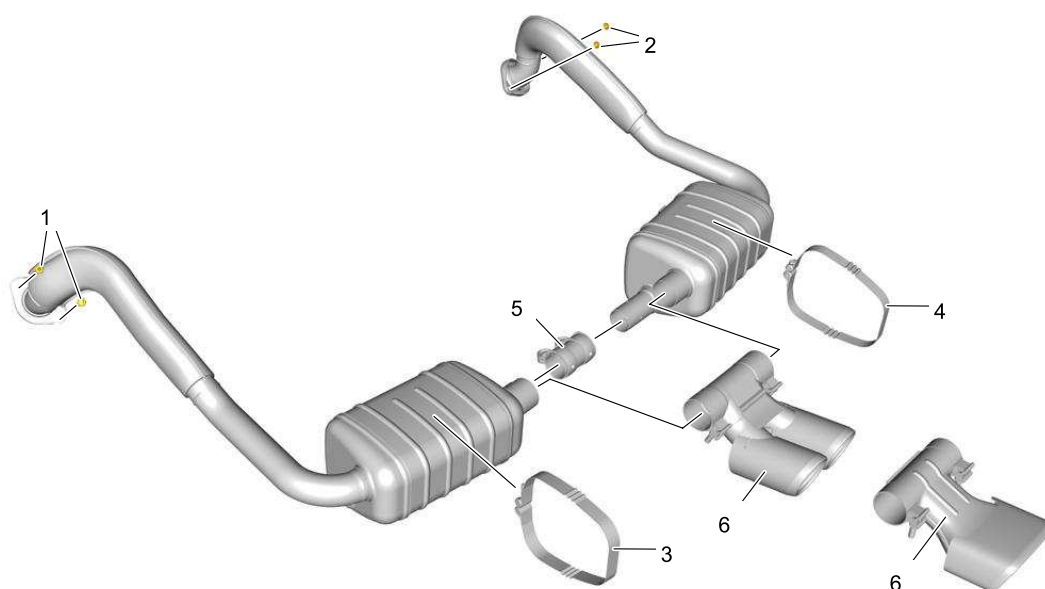

排气系统的紧固顺序

1-6 - 排气系统的紧固顺序

1. 将两个后消音器定位到安装位置。


1.1. 将卡箍定位到安装位置。

仅适用于配备排气活门的车辆：

2. 连接排气活门的真空软管 -3- 。


2.1. 将真空软管 -3- 连接到控制盒 -5- 上。

2.2. 紧固卡箍 -4- 。

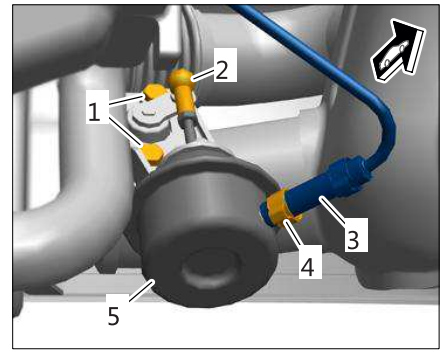


控制盒 (以 991 为例)

3. 将后消音器连接到两孔法兰上。
 - 3.1. 将新的金属密封件放置在两孔法兰上。
 - 3.2. 安装两孔法兰上的新锁紧螺母 -1-，并拧紧至 [紧固扭矩 23 Nm \(17 ftlb.\)](#)。

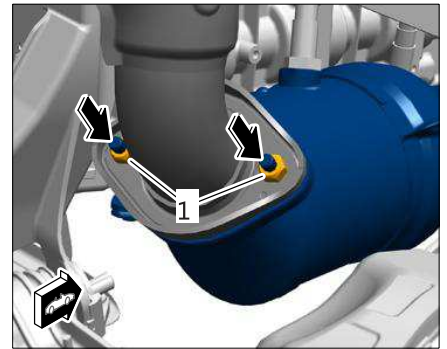

排气歧管上的两孔式法兰

4. 将螺钉 -1- 拧紧到卡箍 -2- 上并拧紧至 [紧固扭矩 15 Nm \(11 ftlb.\)](#)。

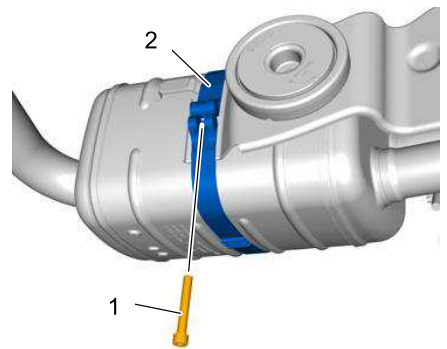


后消音器上的卡箍

安装一个后消音器




信息

- 在拆卸和安装消音器时，务必更换密封件和锁紧螺母。
1. 将后消音器定位到安装位置。
 2. 将卡箍 -2- 定位到安装位置并稍稍拧紧螺钉 -1-。

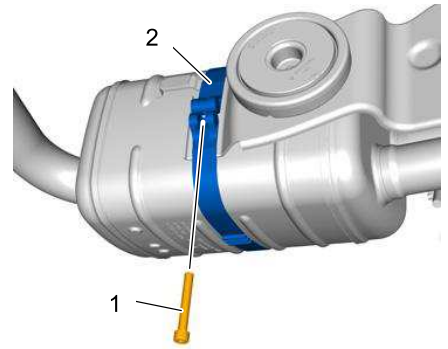


后消音器上的卡箍

3. 将夹紧套滑到后消音器上。
4. 将后消音器连接到两孔法兰上。
 - 4.1. 将新密封件定位到双孔凸缘上。
 - 4.2. 将新螺母安装到双孔凸缘上并拧紧至 [紧固扭矩 23 Nm \(17 ftlb.\)](#)。

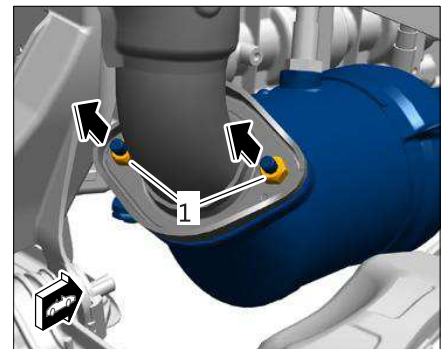


排气歧管上的两孔式法兰

5. **仅适用于配备排气活门的车辆：**
连接排气活门的真空软管 -3-。
- 5.1. 将真空软管 -3- 连接到控制盒 -5- 上。
- 5.2. 紧固卡箍 -4-。

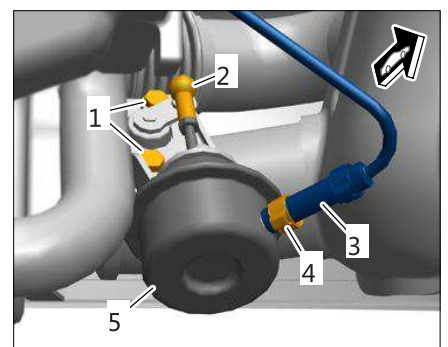

控制盒 (以 991 为例)

6. 将螺钉 -1- 拧到卡箍 -2- 上并拧紧至 [紧固扭矩 15 Nm \(11 ftlb.\)](#)。

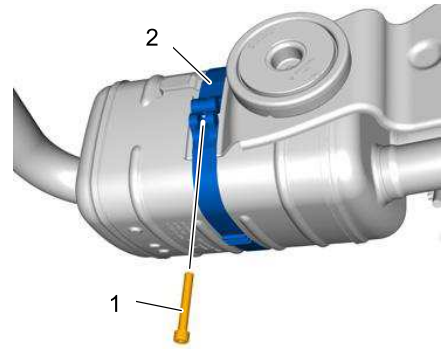

后消音器上的卡箍

7. 拧紧夹紧套。

7.1. 紧固扭矩：[紧固扭矩 23 Nm \(17 ftlb.\)](#)

8. 固定排气管头。→ 263519 *拆卸和安装排气管头*

后续工作

后消音器、气缸 3 和 4 的后续工作

1. 安装车轮。→ 440519 *拆卸和安装车轮*

后续工作

1. 对齐排气尾管盖。→ 263519 *拆卸和安装排气管头*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99