

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 267319 拆卸和安装催化转化器

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
卡箍的螺钉	螺钉， M8 x 55	紧固扭矩	14 Nm (10.5 ftlb.)		
支架盖到支架	凸缘螺母， M8 (2 个)	紧固扭矩	15 Nm (11 ftlb.)		
三元催化器到气缸 3-4 的支架	凸缘螺母， M8 - 更换	紧固扭矩	18 Nm (13 ftlb.)		
卡箍的螺钉		紧固扭矩	20 Nm (15 ftlb.)		
后消音器/排气歧管法兰和横管	凸缘螺母， M8	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		

预备工作

预备工作

1. 拆下左后轮。 → 440519 拆卸和安装车轮
2. 拆下后车底护板。 → 519419 拆卸和安装后车底护板
3. 拆下左右两侧滑柱。 → 421320 拆卸和安装滑柱
4. 拆下三元催化器下游的氧传感器。 → 247319 拆卸和安装三元催化器下游的氧传感器

拆卸催化转化器

拆卸催化转化器


 小心

高温部件

- 有烫伤的危险
- 让高温部件冷却下来。
- 穿戴个人防护装备。


 信息

- 必须将受腐蚀部件预先喷上防锈剂或进行热处理。
1. 拧下后消音器上三元催化器连接点处的螺母 -1- 。

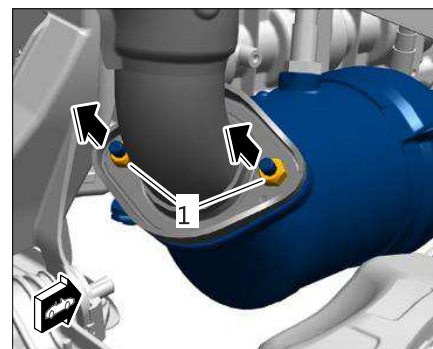


三元催化器/后消音器 (类似图示)

2. 将三元催化器的螺母 -1- 从左侧的气缸盖罩 -2- 上拧下。

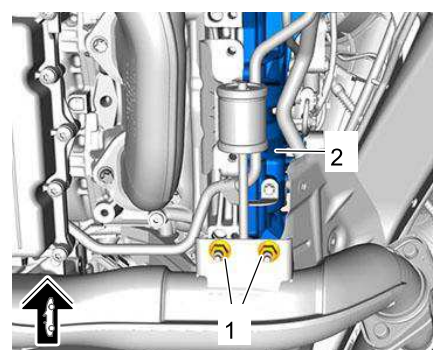


左侧三元催化器支架

3. 松开螺钉 -1- 并打开右侧气缸盖罩的三元催化器支架上的卡箍 -2- 。

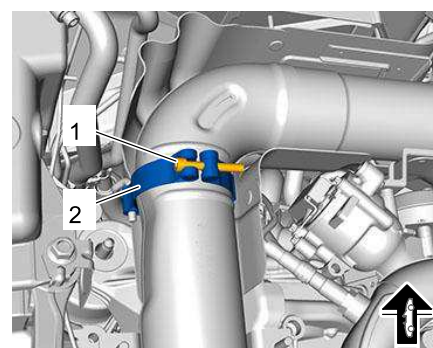


右侧三元催化器支架上的卡箍

4. 拧下螺母 -1- (用于将三元催化器支架 -2- 固定到右侧发动机托架)。

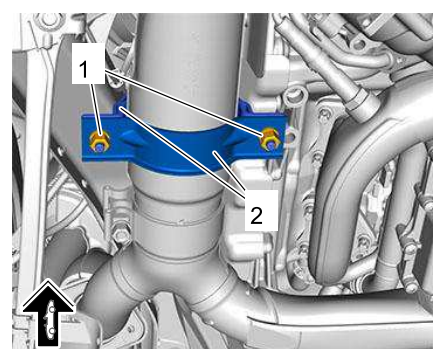

用于将三元催化器固定到右侧发动机托架的固定器

5. 松开将三元催化器 **-3-** 固定在涡轮增压器 **-4-** 上的卡接夹 **-2-** 。
- 5.1. 松开紧固螺钉 **-1-** ，然后打开卡接夹 **-2-** 。
- 5.2. 更换卡箍 **-2-** 。

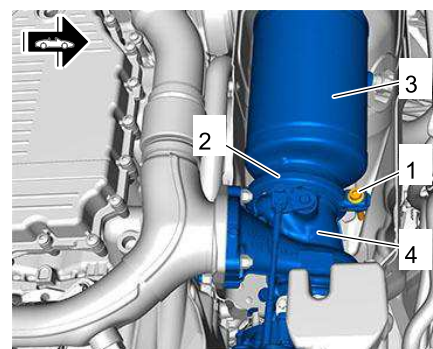

连接三元催化器/涡轮增压器的卡接夹


6. 向下拆下三元催化器。

安装催化转化器

安装催化转化器

1. 将催化转化器放在安装位置。
 - 1.1. 使用新的密封件和螺母。
 - 1.2. 不要卡住右侧固定器上的卡箍。
2. 拧紧螺母 **-1-** （用于固定三元催化器支架 **-2-** 到右侧发动机托架）。


[紧固扭矩 15 Nm \(11 ftlb.\)](#)

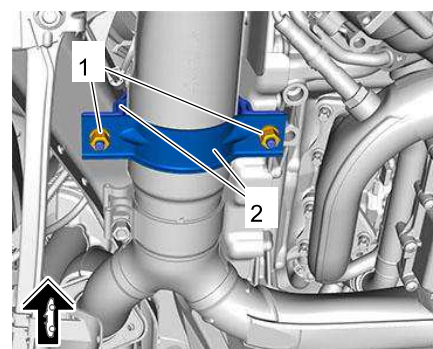

用于将三元催化器固定到右侧发动机托架的固定器

3. 拧紧左侧气缸盖罩 **-2-** 上的三元催化器螺母 **-1-** 。


[紧固扭矩 18 Nm \(13 ftlb.\)](#)

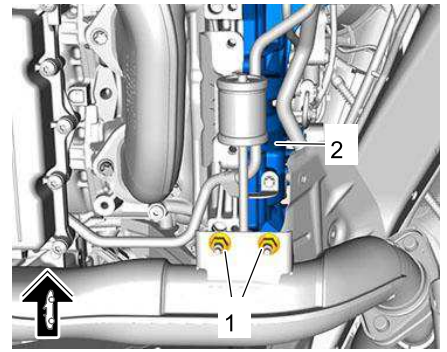

左侧三元催化器支架

4. 拧紧螺钉 -1-（位于将三元催化器固定到气缸盖罩的卡箍 -2- 上）。

[紧固扭矩 14 Nm \(10.5 ftlb.\)](#)

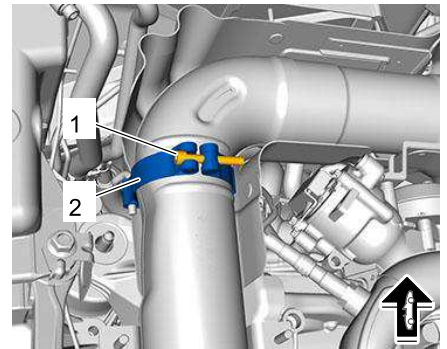

右侧三元催化器支架上的卡箍


5. 拧紧螺钉 -1-（用于固定卡箍 -3-，该卡箍用于将三元催化器 -2- 固定到涡轮增压器 -4-）。

- 5.1. 将新的密封件安装到连接三元催化器与涡轮增压器的法兰上。

- 5.2. 更换卡箍 -2-。

- 5.3. 拧紧螺钉。


[紧固扭矩 20 Nm \(15 ftlb.\)](#)

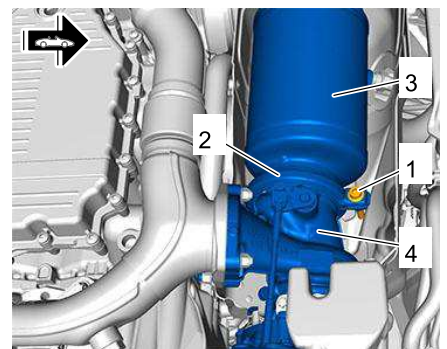

连接三元催化器/涡轮增压器的卡接夹

6. 拧紧后消音器上三元催化器连接点处的新螺母 -1-。使用新的密封件。

[紧固扭矩 23 Nm \(17 ftlb.\)](#)

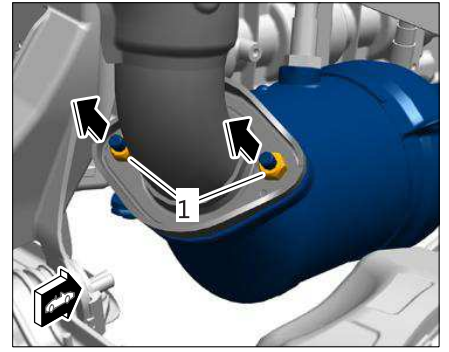

三元催化器/后消音器 (类似图示)

后续工作

后续工作

1. 安装三元催化器下游的氧传感器。 → 247319 *拆卸和安装三元催化器下游的氧传感器*
2. 安装左右两侧滑柱。 → 421320 *拆卸和安装滑柱*
3. 安装后车底护板。 → 519419 *拆卸和安装后车底护板*
4. 安装左后轮。 → 440519 *拆卸和安装车轮*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99