

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 267419 拆卸和安装微粒过滤器（带三元催化器）

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
卡箍的螺钉	螺钉，M8 x 55	紧固扭矩	14 Nm (10.5 ftlb.)		
支架盖到支架	凸缘螺母，M8（2 个）	紧固扭矩	15 Nm (11 ftlb.)		
三元催化器到气缸 3-4 的支架	凸缘螺母，M8 - 更换	紧固扭矩	18 Nm (13 ftlb.)		
卡箍的螺钉		紧固扭矩	20 Nm (15 ftlb.)		
后消音器/排气歧管法兰和横管	凸缘螺母，M8	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		

准备工作

准备工作

1. 拆下左后轮。 → 440519 拆卸和安装车轮
2. 拆下后车底护板。 → 519419 拆卸和安装后车底护板
3. 拆下左右两侧滑柱。 → 421320 拆卸和安装滑柱
4. 拆下三元催化器下游的氧传感器。 → 247319 拆卸和安装三元催化器下游的氧传感器

Aug 23, 2019

拆卸微粒过滤器（带三元催化器）

拆卸微粒过滤器（带三元催化器）



小心

高温部件

- 有烫伤的危险


- 让高温部件冷却下来。
- 穿戴个人防护装备。



信息


- 必须将受腐蚀部件预先喷上防锈剂或进行热处理。

1. 拧下后消音器上微粒过滤器连接点处的螺母 -1- 。

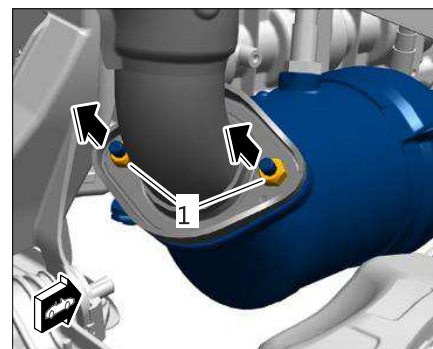


微粒过滤器/后消音器 (类似图示)

2. 将微粒过滤器支架的螺母 -1- 从左侧的气缸盖罩 -2- 上拧下。

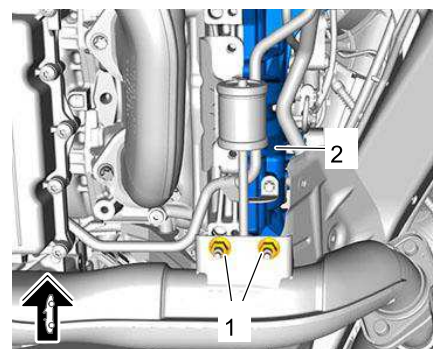


微粒过滤器支架，左侧

3. 松开螺钉 -1- 并打开右侧气缸盖罩的微粒过滤支架上的卡箍 -2-。

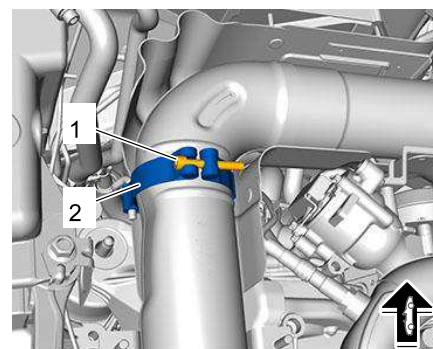


微粒过滤器支架上的卡箍，右侧

4. 拧下螺母 -1- (用于将微粒过滤器支架 -2- 固定到右侧发动机托架)。

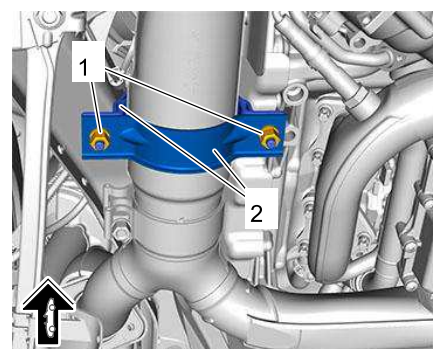

发动机托架上的微粒过滤器支架，右侧

5. 松开卡箍 **-2-**（用于将微粒过滤器 **-3-** 固定到涡轮增压器 **-4-**）。
- 5.1. 松开紧固螺钉 **-1-**，然后打开卡接夹 **-2-**。
- 5.2. 更换卡箍 **-2-**。

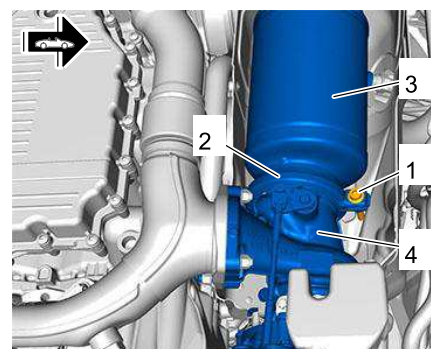

微粒过滤器/涡轮增压器的卡箍


6. 向下拆下微粒过滤器。

安装微粒过滤器（带三元催化器）

安装微粒过滤器（带三元催化器）

1. 将微粒过滤器移入安装位置。
 - 1.1. 使用新的密封件和螺母。
 - 1.2. 不要卡住右侧固定器上的卡箍。
2. 拧紧螺母 **-1-**（用于将微粒过滤器支架 **-2-** 固定到右侧发动机托架）。


[紧固扭矩 15 Nm \(11 ftlb.\)](#)

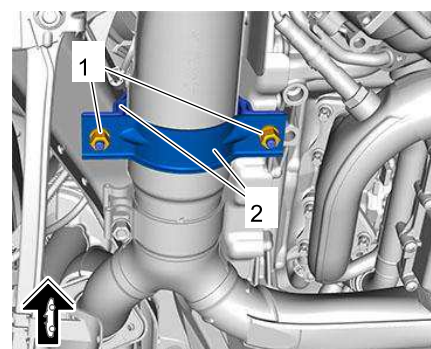

发动机托架上的微粒过滤器支架，右侧

3. 拧紧微粒过滤器支架的螺母 **-1-**（位于左侧气缸盖罩 **-2-** 上）。


[紧固扭矩 18 Nm \(13 ftlb.\)](#)

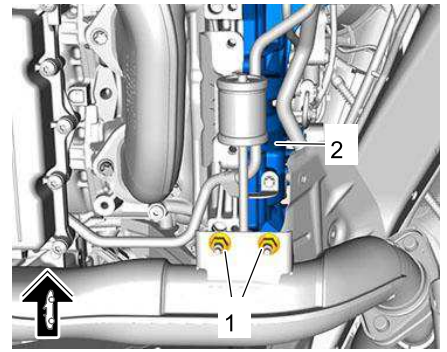

微粒过滤器支架，左侧

4. 拧紧螺钉 -1-（位于将微粒过滤器支架固定到气缸盖罩的卡箍 -2- 上）。

[紧固扭矩 14 Nm \(10.5 ftlb.\)](#)

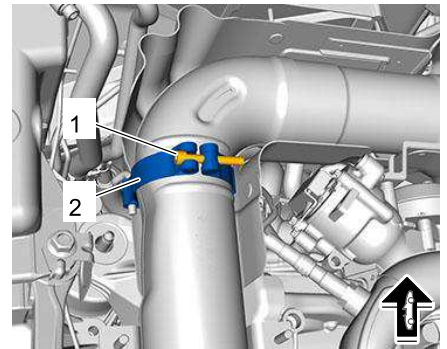

微粒过滤器支架上的卡箍，右侧


5. 拧紧用于将微粒过滤器 -3- 固定到涡轮增压器 -4- 的卡箍 -2- 上的螺钉 -1- 。

- 5.1. 将新的密封件安装到连接微粒过滤器与涡轮增压器的凸缘上。

- 5.2. 更换卡箍 -2- 。

- 5.3. 拧紧螺钉。


[紧固扭矩 20 Nm \(15 ftlb.\)](#)

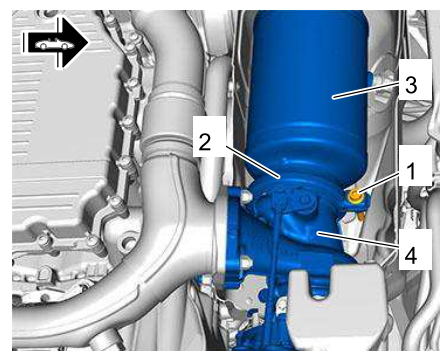

微粒过滤器/涡轮增压器的卡箍

6. 拧紧后消音器上微粒过滤器连接点处的螺母 -1-。使用新的密封件。

[紧固扭矩 23 Nm \(17 ftlb.\)](#)

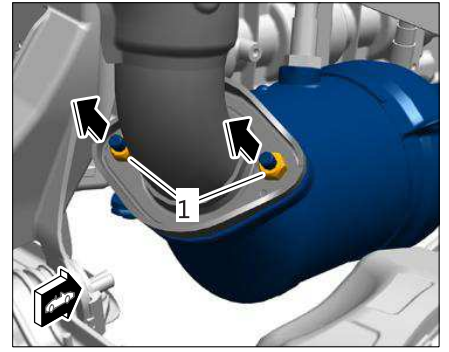

微粒过滤器/后消音器 (类似图示)

后续工作

后续工作

1. 安装三元催化器下游的氧传感器。 → 247319 拆卸和安装三元催化器下游的氧传感器
2. 安装左右两侧滑柱。 → 421320 拆卸和安装滑柱
3. 安装后车底护板。 → 519419 拆卸和安装后车底护板
4. 安装左后轮。 → 440519 拆卸和安装车轮

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2019

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99