

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 270419 拆卸和安装用于启动/停止的电压转换器

部件信息

用于启动/停止的电压转换器的安装位置



用于启动/停止的电压转换器的安装位置

准备工作

准备工作

1. 拆卸前行李厢饰板。 → 700519 拆卸和安装前行李厢装饰板

拆卸和安装用于启动/停止的电压转换器

拆卸和安装用于启动/停止的电压转换器

注意

电压峰值

- 有损坏电气负载或控制单元的危险

→ 先取下点火车匙并关闭负载，然后再断开或拆卸负载。




信息

务必遵守静电放电敏感部件的操作规定！

- 执行装配工作时，务必穿戴经批准的工作服和工作鞋。
- 只有在即将安装之前才能从 ESD（静电放电）保护包装中拆卸新零件。
- 不要触摸电气针脚和插头触点。


- 1.

拧下螺母 **-1-**，然后拆下启动/停止电压转换器 **-2-**。

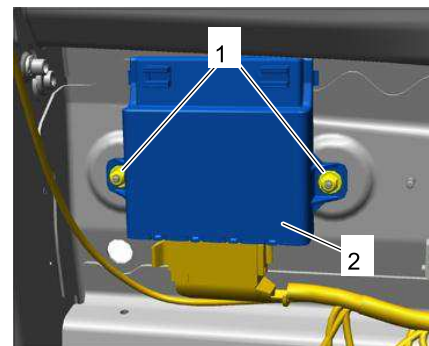

拧下螺母

2. 松开锁止机构 **-2-** (**-箭头 a-**) 并断开电气插头 **-1-** (**-箭头 A-**)。

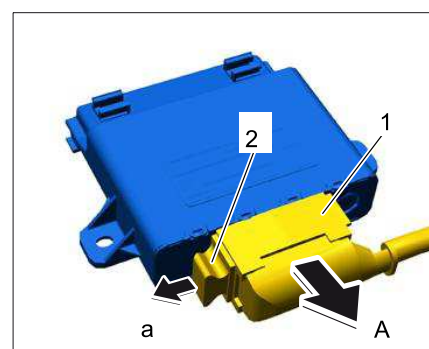

断开电气插头连接

3. 以相反顺序进行安装。请特别注意以下事项：

使用新的螺母。

后续工作

后续工作

1. 安装前行李厢饰板。 → 700519 拆卸和安装前行李厢装饰板

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99